




Published Manual Number/ECN: MC6HDSC1BU/2024443A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 10/30/2024
- Document ECNs: Latest

# DRYVAC02, DRYVAC03

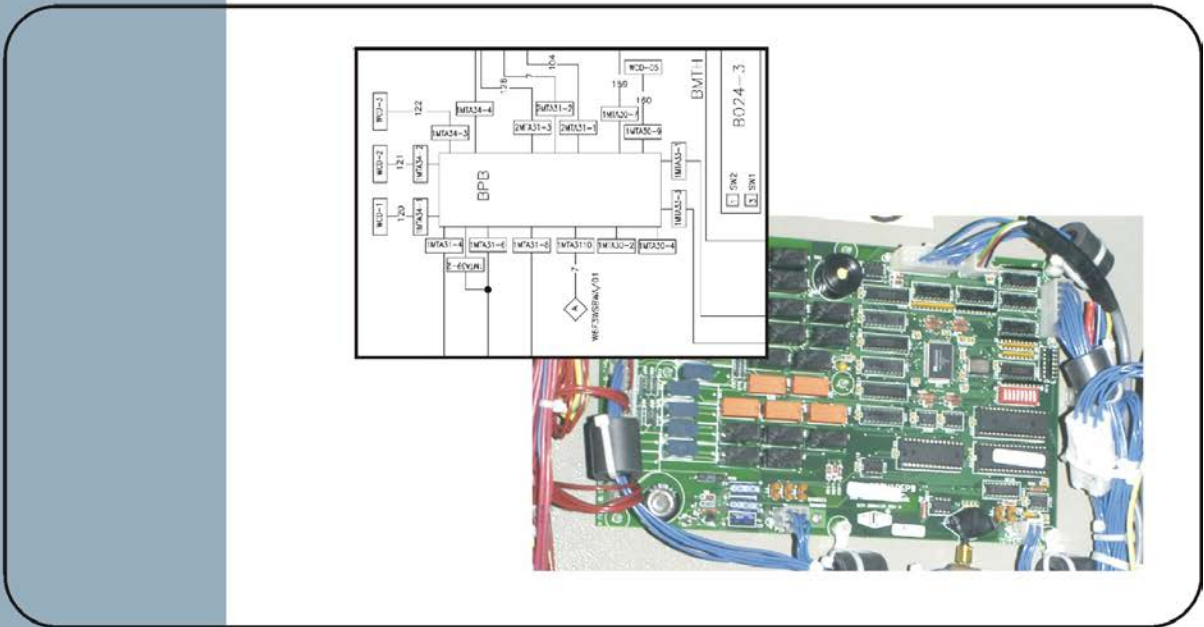

PELLERIN MILNOR CORPORATION POST OFFICE BOX 400, KENNER, LOUISIANA 70063-0400, U.S.A.



## MC6HDSC1BU/24443A

1	<b>1. Lint Filter Controls / Flusensieb Kontrollen / Controles de filtro de pelusas / Contrôles filtre à charpie / Lint Filter Controlli / Lint Filter Controls</b>	
2	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen	WX2011004NU/2012156A
3	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid	WX2011003NU/2011283A
4	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen	WX2011001NU/2011283A
7	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur	W6DSPLU/2024443N
11	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen	WX2011002NU/2011283A
18	Discharge desired / Discharge gewünschten / descarga deseada / décharge désiré / scarico desiderato / ontlading gewenste	W6DSA15BU/2015404A
19	Cancel discharge / Abbrechen Entladung / cancelar la descarga / Annuler la décharge / Annulla scarico / annuleren ontslag	W6DSB15BU/2000294A
20	Wiring between the Boards / Verdrahtung zwischen den Boards / El cableado entre las Juntas / Le câblage entre les Conseils / Cablaggio tra le commissioni / Bedrading tussen de raden van bestuur	W6DSD15BU/2000294A
21	Discharge desired lights / Entladung gewünschten Leuchten / descarga deseada luces / lampes à décharge désirée / volendo scaricare le luci / ontlading gewenste verlichting	W6DSE15BU/2000294A
22	Discharge allowed lights / Permit Entladungslampen / Las luces de descarga permitida / Autoriser les lampes à décharge / Scarico permesso luci / Discharge toegestaan ..lichten	W6DSF15BU/2000294A
23	Discharge allowed / Discharge erlaubt / descarga permitida / décharge a permis / scarico ha permesso / Discharge toegestaan	W6DSG15BU/2017203A
24	Display+keypad / Display + Tastatur / Pantalla + teclado / Affichage + clavier / Display + tastiera / Display + toetsen	W6DSKPDU/2023426A
25	Discharge desired / Discharge gewünschten / descarga deseada / décharge désiré / scarico desiderato / ontlading gewenste	W6DSA15CU/2010214A

## MC6HDSC1BU/24443A

26	Discharge desired lights / Entladung gewünschten Leuchten / descarga deseada luces / lampes à décharge désirée / volendo scaricare le luci / ontleding gewenste verlichting	W6DSE15CU/2010214A
27	DRYVAC02 Lint filter / Flusensieb / filtro de pelusas / filtre à charpie / Lint filtro / pluizenfilter	W6DR8L2AU/2017455A
28	DRYVAC03 Lint filter / Flusensieb / filtro de pelusas / filtre à charpie / Lint filtro / pluizenfilter	W6DR8L3AU/2024443A
29	Blower inverter / Blower-Wechselrichter / ventilador del inversor / ventilateur inverseur / soffiatore inverter / blower inverter	W6DR8L2BU/2024443A
30	Control circuit transformers / Steuerkreis Transformatoren / El circuito de control de transformadores / Contrôle du circuit des transformateurs / Circuito di controllo trasformatori / Stuurkring transformatoren	W6DR8L1DU/2010214A
<b>31</b>	<b>2. Extract Sequencer / Sequenzer extrahieren / Extracto Secuenciador / Extrait du séquenceur / estratto di Sequencer / extract Sequencer / extrakt Sequencer</b>	
32	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur	W6DSEPLU/2016444N
33	Extract desired sequencer/Wunsch Extrakt Sequenzer/deseado secuenciador extracto/désiré séquenceur extrait/estratto desiderato sequencer/Gewenste extract sequencer	W6DSA15EU/2015185A
34	Extract allowed sequencer/Extrakt erlaubt Sequenzer/el extracto permitido secuenciador/extrait permis séquenceur/estratto permesso sequencer/extract toegestaan sequencer	W6DSB15EU/2016444A
35	Wiring between the Boards / Verdrahtung zwischen den Boards / El cableado entre las Juntas / Le câblage entre les Conseils / Cablaggio tra le commissioni / Bedrading tussen de raden van bestuur	W6DSD15EU/2019324A
36	Extract sequencer outputs/Extrakt Sequenzer-Ausgänge/extracto salidas del secuenciador/extraire les sorties du séquenceur/estrarre uscite sequencer/extract sequencer uitgangen	W6DSE15EU/2015185A
37	Extract sequencer outputs/Extrakt Sequenzer-Ausgänge/extracto salidas del secuenciador/extraire les sorties du séquenceur/estrarre uscite sequencer/extract sequencer uitgangen	W6DSF15EU/2016444A
38	Extract sequencer output board/Extrakt Sequencer Ausgangskarte/el extracto tarjeta de salida del secuenciador/séquenceur carte de sortie extrait/estrarre bordo uscita sequencer/extract sequencer uitgang board	W6DSG15EU/2017203A

## MC6HDSC1BU/24443A

39 Extract sequencer-Display+keypad /Display +  
Tastatur/Pantalla + teclado/Affichage + clavier/Display +  
tastiera/Display + toetsen

W6DSKPDEU/2023436A



Lint Filter Controls / Flusensieb  
Kontrollen / Controles de filtro  
de pelusas / Contrôles filtre à  
charpie / Lint Filter Controlli /  
Lint Filter Controls

1

The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. <b>English</b> | 4. French  |
| 2. German         | 5. Italian |
| 3. Spanish        | 6. Dutch   |
- 

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Englisch       | 4. Französisch    |
| 2. <b>Deutsch</b> | 5. Italienisch    |
| 3. Spanisch       | 6. Niederländisch |
- 

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. Inglés         | 4. Francés  |
| 2. Alemán         | 5. Italiano |
| 3. <b>Español</b> | 6. Holandés |
- 

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 1. Anglais  | 4. <b>Français</b> |
| 2. Allemand | 5. Italien         |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais     |
- 

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 1. Inglese  | 4. Francese        |
| 2. Tedesco  | 5. <b>Italiano</b> |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese        |
- 

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| 1. Engels | 4. Frans             |
| 2. Duits  | 5. Italiaans         |
| 3. Spaans | 6. <b>Nederlands</b> |
-





Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing

---



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung

---



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento

---



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien

---



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione

---



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud

---

## How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handel, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

## **Cómo obtener los componentes necesarios de reparación**

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:  
Pellerin Milnor Corporation,  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Teléfono: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Correo electrónico: parts@milnor.com

---

## **Comment obtenir les composants de réparation nécessaires**

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:  
Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Téléphone: 504-467-2787  
Télécopieur: 504-469-9777  
Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283

## **Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni**

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefono: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## **Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get**

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefoon: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

# MC6HDSC1BU

W6DSPLU/2024443N

BA			
BBB-1	W6DSD15B	08BSBB1T	
BIO-1	W6DSA15B	08BS816BT	
BIO-1	W6DSA15C	08BS816BT	
BIO-1	W6DSA15C	08BS816BT	
BIO-2	W6DSB15B	08BS816BT	
BO16-2	W6DSG15B	08BSO16BT	
BPB	W6DSD15B	08BSPDT	
CDBD	W6DR8L2A	09CA0HMS37	
CL			
CLALP	W6DR8L2A	09CL2C-C37	
CLALP	W6DR8L3A	09CL2C-C37	
CR			
CRDA01	W6DSE15B	09C024D37	
CRDA01	W6DSE15C	09C024D37	
CRDA02	W6DSE15B	09C024D37	
CRDA02	W6DSE15C	09C024D37	
CRDA03	W6DSE15B	09C024D37	
CRDA03	W6DSE15C	09C024D37	
CRDA04	W6DSE15B	09C024D37	
CRDA04	W6DSE15C	09C024D37	
CRDA05	W6DSE15B	09C024D37	
CRDA05	W6DSE15C	09C024D37	
CRDA06	W6DSE15B	09C024D37	
CRDA06	W6DSE15C	09C024D37	
CRDA07	W6DSE15B	09C024D37	
CRDA07	W6DSE15C	09C024D37	
CRDA08	W6DSE15B	09C024D37	
CRDA08	W6DSE15C	09C024D37	
CRDA09	W6DSF15B	09C024D37	
CRDA10	W6DSF15B	09C024D37	
CRDA11	W6DSF15B	09C024D37	
CRDA12	W6DSF15B	09C024D37	
CRDA13	W6DSF15B	09C024D37	
CRDA14	W6DSF15B	09C024D37	
CRDA15	W6DSF15B	09C024D37	
CREEG	W6DR8L3A	09C024D37	
CRIR	W6DR8L2A	09C024D37	
CRIR	W6DR8L3A	09C024D37	
CRLB	W6DR8L2A	09C024D37	
CRLB	W6DR8L3A	09C024D37	
CRLBA	W6DR8L2A	09C024D37	
CRLBA	W6DR8L3A	09C024D37	
CRS+	W6DR8L3A	09C024D37	
CS			
CSLB	W6DR8L2B	09MC08G337	
EB			
EBLBF	W6DR8L2A	09H020	
EBLBF	W6DR8L3A	09H020	

# MC6HDSC1BU

W6DSPLU/2024443N

ED			
EDM	W6DSKPD	08BSEVFD5U	
EF			
EFFAN	W6DR8L3A		
EFLF	W6DR8L2A	09FF006AHG	
EFLF	W6DR8L3A	09FF003AWV	
EFL1	W6DR8L1D	09FF003AWN	>250V
EFL2	W6DR8L1D	09FF005AWN	<250V
EFL1	W6DR8L1D	09FF003AWN	>250V
EFL2	W6DR8L1D	09FF005AWN	<250V
EFP1	W6DR8L2B	09FF012AWV	
EFP2	W6DR8L2B	09FF012AWV	
EFP3	W6DR8L2B	09FF012AWV	
EF			
EFLB	W6DR8L2A	13AF100A37	
EFLB	W6DR8L3A	13AF100A37	
EFLBF	W6DR8L2A	08FL007537	
EFLBF	W6DR8L3A	08FL007537	
EL			
ELBF	W6DR8L2A	09J060A37	
ELBF	W6DR8L3A	09J060A37	
ELDA01	W6DSE15B	09J060G37	
ELDA01	W6DSE15C	09J060G37	
ELDA02	W6DSE15B	09J060G37	
ELDA02	W6DSE15C	09J060G37	
ELDA03	W6DSE15B	09J060G37	
ELDA03	W6DSE15C	09J060G37	
ELDA04	W6DSE15B	09J060G37	
ELDA04	W6DSE15C	09J060G37	
ELDA05	W6DSE15B	09J060G37	
ELDA05	W6DSE15C	09J060G37	
ELDA06	W6DSE15B	09J060G37	
ELDA06	W6DSE15C	09J060G37	
ELDA07	W6DSE15B	09J060G37	
ELDA07	W6DSE15C	09J060G37	
ELDA08	W6DSE15B	09J060G37	
ELDA08	W6DSE15C	09J060G37	
ELDA09	W6DSF15B	09J060G37	
ELDA10	W6DSF15B	09J060G37	
ELDA11	W6DSF15B	09J060G37	
ELDA12	W6DSF15B	09J060G37	
ELDA13	W6DSF15B	09J060G37	
ELDA14	W6DSF15B	09J060G37	
ELDA15	W6DSF15B	09J060G37	
ELDD01	W6DSE15B	09J060A37	
ELDD01	W6DSE15C	09J060A37	
ELDD02	W6DSE15B	09J060A37	
ELDD02	W6DSE15C	09J060A37	
ELDD03	W6DSE15B	09J060A37	
ELDD03	W6DSE15C	09J060A37	

# MC6HDSC1BU

W6DSPLU/2024443N

ELDD04	W6DSE15B	09J060A37	
ELDD04	W6DSE15C	09J060A37	
ELDD05	W6DSE15B	09J060A37	
ELDD05	W6DSE15C	09J060A37	
ELDD06	W6DSE15B	09J060A37	
ELDD06	W6DSE15C	09J060A37	
ELDD07	W6DSE15B	09J060A37	
ELDD07	W6DSE15C	09J060A37	
ELDD08	W6DSE15B	09J060A37	
ELDD08	W6DSE15C	09J060A37	
ELDD09	W6DSF15B	09J060A37	
ELDD10	W6DSF15B	09J060A37	
ELDD11	W6DSF15B	09J060A37	
ELDD12	W6DSF15B	09J060A37	
ELDD13	W6DSF15B	09J060A37	
ELDD14	W6DSF15B	09J060A37	
ELDD15	W6DSF15B	09J060A37	
ELLBF	W6DR8L2A	09H025V37	
ELLBF	W6DR8L3A	09H025V37	
ELSMA	W6DR8L2A	09J060G37	
ELSMA	W6DR8L3A	09J060G37	
EM			
EMSK	W6DR8L2A	09K061D	
EMSK	W6DR8L3A	09K061D	
ES			
ESPS	W6DSD15B	08PSS3401T	
ETLB	W6DR8L2B	09FTD0121T	
EXLF	W6DR8L1D	09U249AA37	
EXLF	W6DR8L1D	09U200AAB	
EXLF	W6DR8L1D	09U251AA37	
KB			
KBM	W6DSKPD	08ND0206N	
MT			
MTBL	W6DR8L2B	39T100AAU	
MV			
MVDB	W6DR8L2B	09MV050REV	
MVINR	W6DR8L2B	09MX150A96	
MVINV	W6DR8L2B	09MWB01896	
SH			
SHALP	W6DR8L2A	09N405PB10	
SHALP	W6DR8L3A	09N405PB10	
SHMS	W6DR8L2A	09N405PB10	
SHMS	W6DR8L3A	09N405PB10	
SHSG	W6DSD15B	09N400CBNO	
SHSK	W6DR8L2A	09RM01209S	
SHSK	W6DR8L3A	09RM01209S	
SHSMA	W6DSD15B	09N400CBNO	
SHSMA	W6DR8L2A	09N405PB10	
SHSMA	W6DR8L3A	09N405PB10	

# MC6HDSC1BU

W6DSPLU/2024443N

SK			
SKPR	W6DSD15B	09N127C	
SM			
SMDR	W6DR8L2A	09R012	
SMDR	W6DR8L3A	09R012	
SP			
SPALP	W6DR8L2A	09N19103	
SPALP	W6DR8L3A	09N19103	
ST			
STDB	W6DR8L2A	30RA175T	
STDB	W6DR8L3A	30RA175T	
ST225A	W6DR8L2A	30R0225P	
ST225A	W6DR8L3A	30R0225P	
ST225B	W6DR8L2A	30R0225P	
ST225B	W6DR8L3A	30R0225P	
VE			
VEBD	W6DR8L2A	96TDC2AA37	
VEBD	W6DR8L3A	96TDC2AA37	
VEEGU	W6DR8L3A	96R301B37	



**Legend of Symbols**  
**Leyenda de los símbolos**  
**Legenda dei simboli**


**Legend of Symbole**  
**Légende des symboles**  
**Legende van de symbolen**




**BA = Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**




**CB = Circuit Breaker**  
**Circuit Breaker**  
**Cortacircuitos**  
**Disjoncteur**  
**Circuit Breaker**  
**Schakelaar**

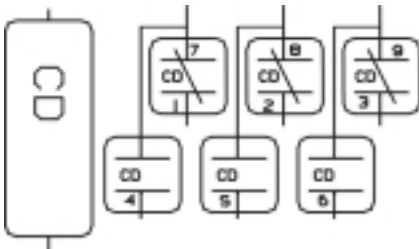

**CD = Time Delay Relay**  
**Zeitrelais**  
**Tiempo del Relé de Retardo**  
**Relais à Retardement**  
**Tempo di ritardo relè**  
**Tijdrelais**

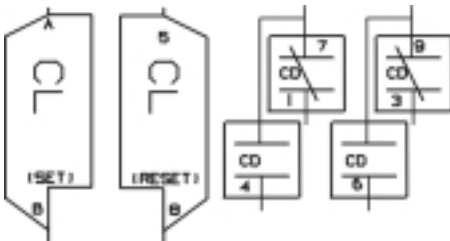


**CL = Latch Relay**  
**Latch Relay**  
**Pestillo de Relé**  
**Relais Loquet**  
**Fermo Relè**  
**Latch Relais**

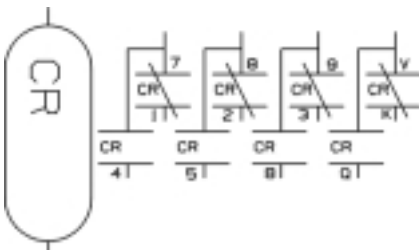

**CR = Relay**  
**Relais**  
**Relé**  
**Relais**  
**Relè**  
**Relais**



**CP = Photo-Eye**  
**Foto-Eye**  
**Foto de Ojos**  
**Photo-Eye**  
**Photo-Eye**  
**Photo-Eye**

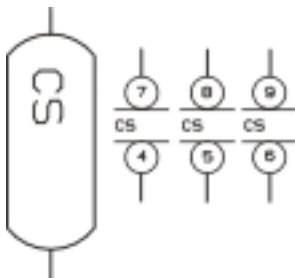


**CS = Contactor/Motor Starter**  
**Schütz / Motorstarter**  
**Contactador/Arrancador de Motor**  
**Contacteur/Démarreur de Moteur**  
**Contattore/Motorino di Avviamento**  
**Contactador/Motor Starter**



**EB = Audible Signal**  
**Akustische Signalgeräte**  
**Señal acústica**  
**Signal sonore**  
**Segnale acustico**  
**Geluidssignaal**



**EC = Clutch**  
**Kupplung**  
**Embrague**  
**Embrayage**  
**Frizione**  
**Koppeling**

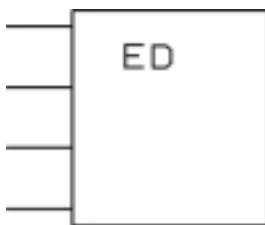

**ED = Electronic Display**  
**Elektronische Anzeige**  
**Pantalla electrónica**  
**Affichage électronique**  
**Display elettronico**  
**Elektronische display**




**EF = Fuse**  
**Sicherung**  
**Fusible**  
**Fusibles**  
**Fusibile**  
**Zekering**



**EL = Light**  
**Licht**  
**Luz**  
**Lumière**  
**Luce**  
**Licht**




**EM = Electro Magnatic Solenoid**  
**Elektromagnet**  
**Solenoides electromagnéticas**  
**Solénoïde électromagnétique**  
**Solenoid elettromagnetico**  
**Elektromagnetische Solenoid**

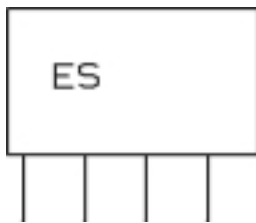

**ES = Electronic Power Supply**  
**Elektronische Stromversorgung**  
**Fuente de alimentación electrónica**  
**Alimentation électronique**  
**Alimentazione elettronica**  
**Electronic Power Supply**




**ET = Thermal Overload**  
**Thermische Überlast**  
**Sobrecarga térmica**  
**Sovraccarico termico**  
**Surcharge thermique**  
**Thermische overbelasting**

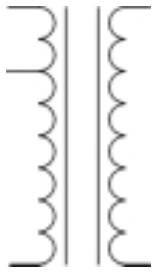


**EX = Transformer**  
**Transformator**  
**Transformador**  
**Transformateur**  
**Trasformatore**  
**Transformator**

**KB = Keyboard/Keypad**  
**Keyboard/Keypad**  
**Teclado / Teclado Numérico**  
**Clavier**  
**Tastiera**  
**Keyboard / Toetsenbord**


**MN = Electronic Monitor**  
**elektronische Überwachung**  
**sistema electrónico de control**  
**moniteur électronique**  
**Monitor elettronico**  
**elektronische Monitor**

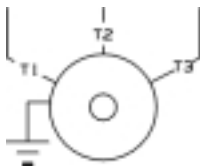


**MR = Motor**  
**Motor**  
**Motor**  
**Moteur**  
**Motore**  
**Motor**




**MT = Board Connector**  
**Anschluss**  
**conector de la tarjeta**  
**Conseil de connecteur**  
**Connettore di bordo**  
**Board Connector**

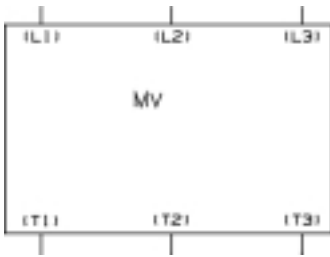


**MV = Motor Inverter**  
**Motor-Wechselrichter**  
**Motor Inverter**  
**moteur Inverter**  
**motore Inverter**  
**Motor Inverter**

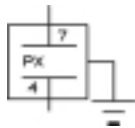


**PX = Proximity Switch**  
**Näherungsschalter**  
**Interruptor de proximidad**  
**contacteur de proximité**  
**Interruttore di proximita**  
**Naderingsschakelaar**

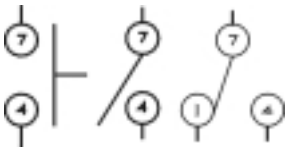


**SH = Switch Hand Operated**  
**Schalter Handbetätigt**  
**Interruptor de mano operada**  
**Commutateur géré à la main**  
**Interruttore manuale azionato**  
**Schakelaar Handbediende**




**SK = Switch Key Operated**  
**Switch Key betrieben**  
**Interruptor de llave**  
**Interrupteur à clé**  
**Interruttore a chiave**  
**Schakelaar sleutel bediend**

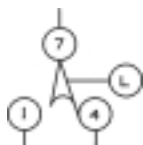

**SL = Switch Level Operated**  
**Schalteebene**  
**interruptor de nivel**  
**niveau Commutateur**  
**interruttore di livello**  
**schakelaar Level**

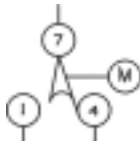

**SM = Switch Mechanically Operated**  
**Mechanisch betätigte Schalter**  
**Interruptores de accionamiento mecánico**  
**Interrupteur à commande mécanique**  
**Interruttore di comando meccanico**  
**Schakelaar bediend Mechanisch**

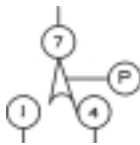

**SP = Switch Pressure Operated**  
**Druckschalter**  
**Interruptor de presión**  
**Pressostat**  
**Interruttore di pressione**  
**Drukschakelaar**



**ST = Switch Temperature Operated**  
**Schalten Temperatur betrieben**  
**Temperatura interruptor operado**  
**Température par commutateur**  
**Temperatura interruttore**  
**Schakelaar Temperatuur**



**TB = Terminal Block**  
**Terminal Block**  
**Bloque de terminales**  
**Bornier**  
**Morsettiera**  
**terminal Block**




**VE = Valve Electrically Operated**  
**Ventil elektrisch betriebene**  
**Electroválvula**  
**Électrovanne**  
**Valvola a funzionamento elettrico**  
**Valve elektrisch bediend**



**WC = Wiring Connector**  
**Wiring-Anschluss**  
**cableado del conector de**  
**Connecteur de câblage**  
**il cablaggio del connettore**  
**bedrading Connector**

---

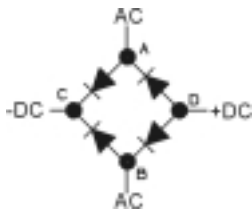


**ZF = Rectifier**  
**Gleichrichter**  
**Rectificador**  
**Redresseur**  
**Raddrizzatore**  
**Gelijkrichter**

Discharge desired  
 Discharge gewünschten  
 descarga deseada  
 décharge désiré  
 scarico desiderato  
 ontlasting gewenste



# W6DSA15BU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015404A

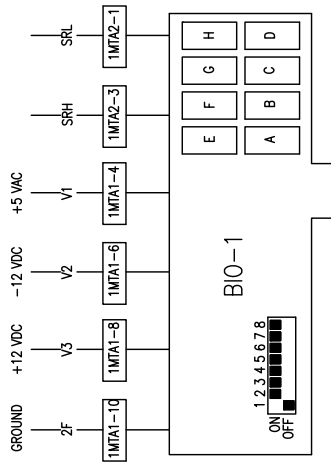

XXS = 1 desires discharge  
 XXT = 2 Wünsche Entladung  
 XXU = 3 desos de descarga  
 XXV = 4 la décharge des désirs  
 XXW = 5 desideri di scarico  
 XXZ = 6 verlangens ontslag  
 XX1 = 7 device finished  
 XX2 = 8 Gerät fertig  
 XX3 = 9 dispositivo de acabado  
 XX4 = 10 dispositif de fin  
 XX5 = 11 desires discharge  
 XX6 = 12 Wünsche Entladung  
 XX7 = 13 desos de descarga  
 XX8 = 14 la décharge des désirs  
 XX9 = 15 desideri di scarico  
 XX0 = 16 verlangens ontslag

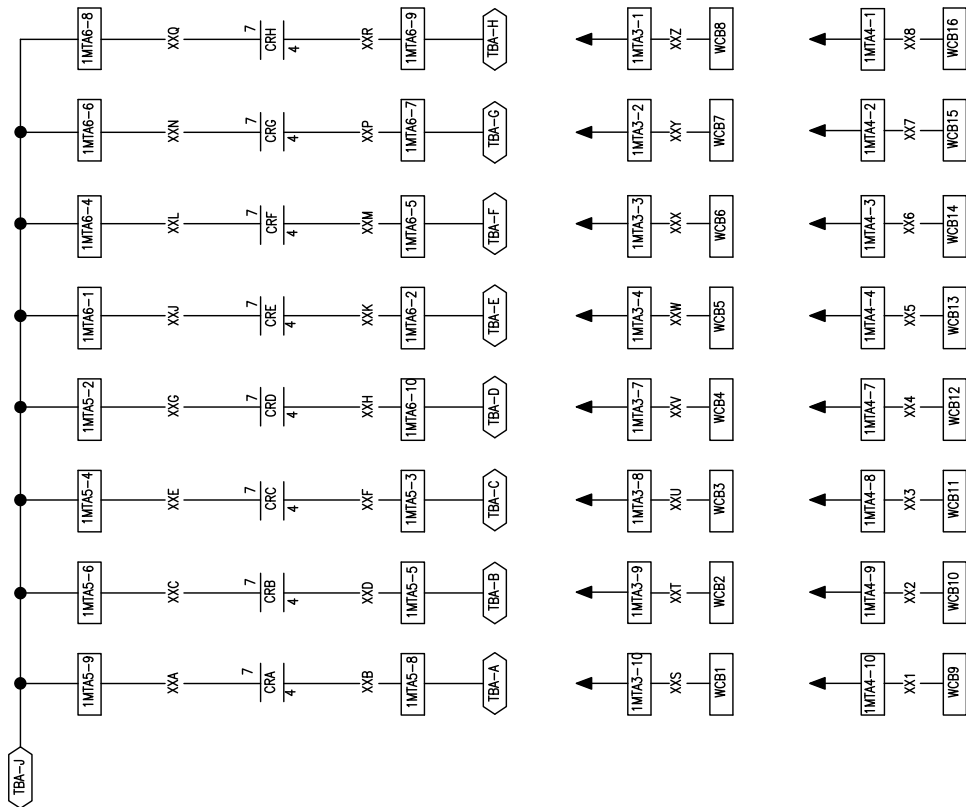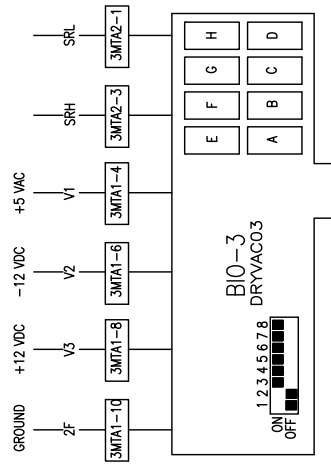






Cancel discharge  
 Abbrechen Entladung  
 Annuller la descarga  
 Annuler la décharge  
 Annulla scarico  
 annuleren ontslag

# W6DSB15BU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2000294A

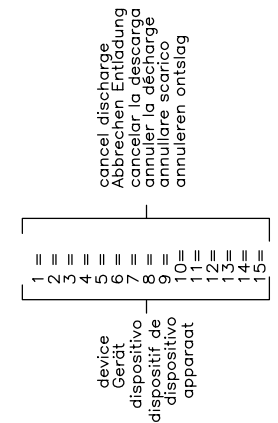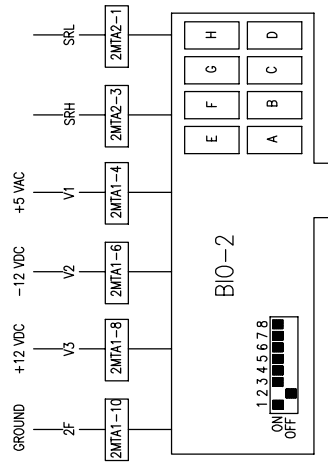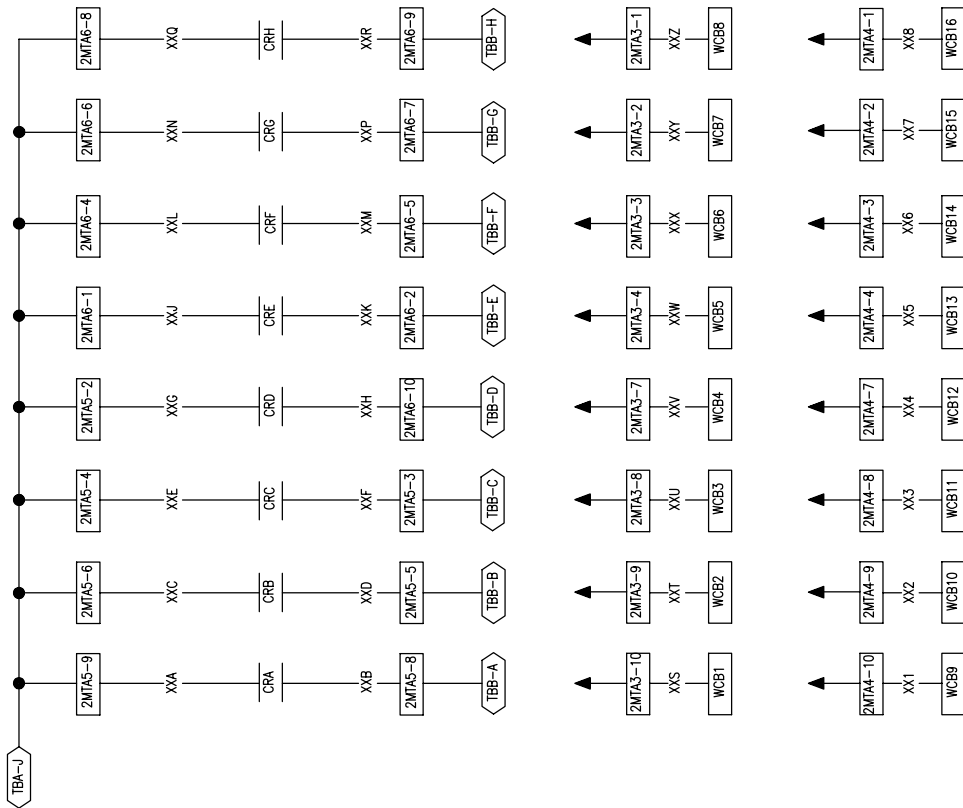


00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Board wiring  
 Foren-Verkabelung  
 placa de circuito  
 cãblage conseil  
 tavola di cablaggio  
 Board bedrading




# W6DSD15BU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2000294A

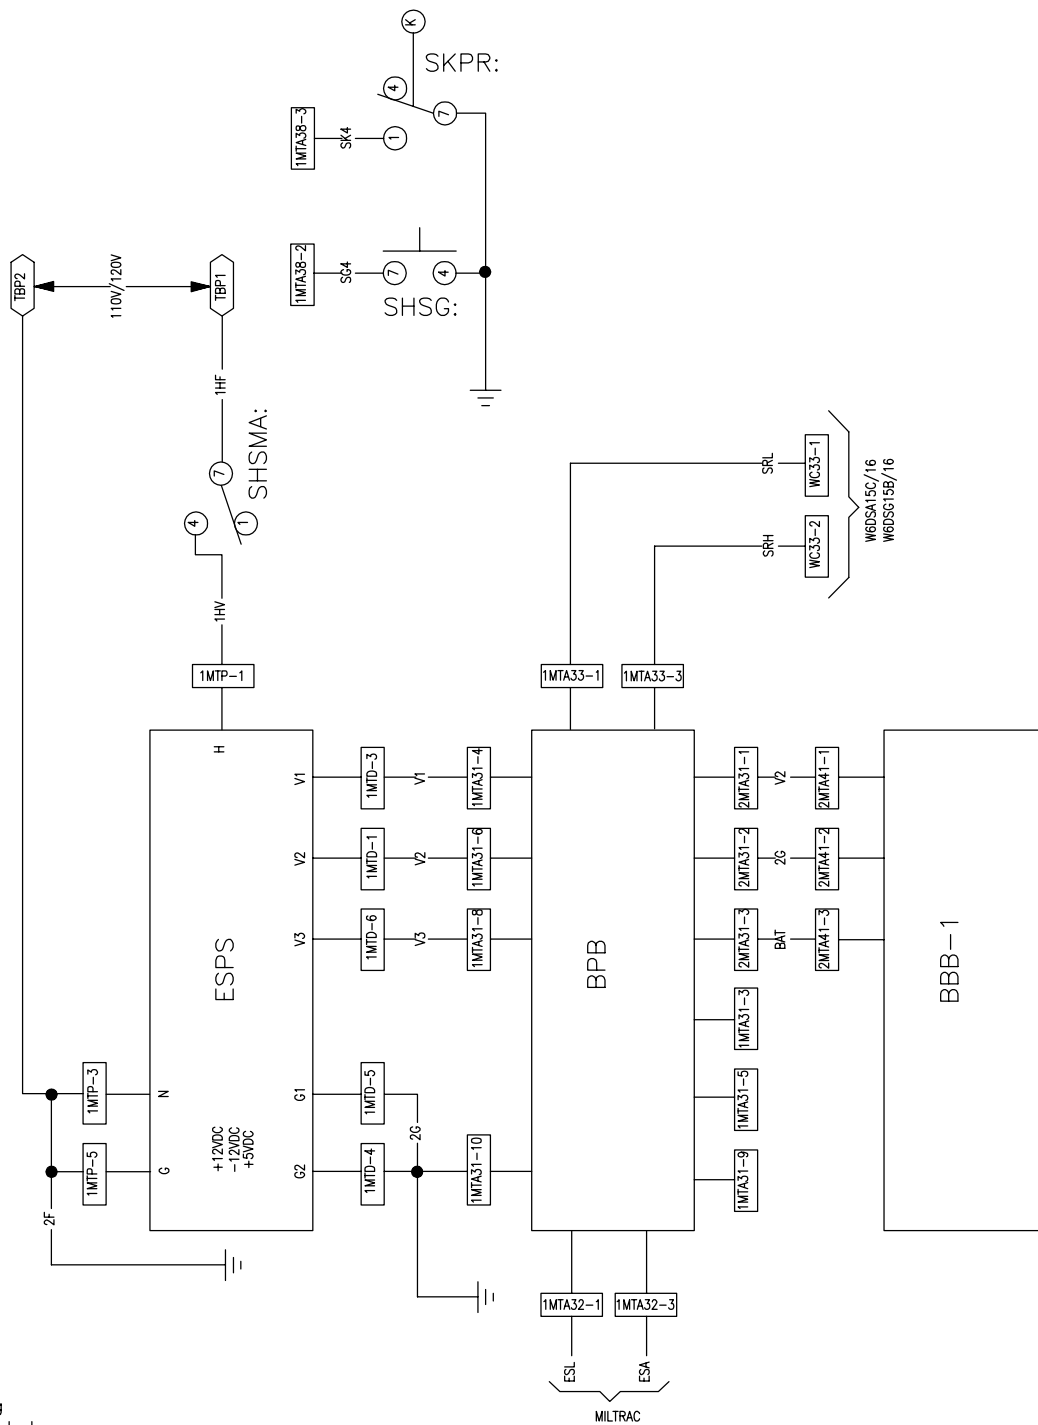

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

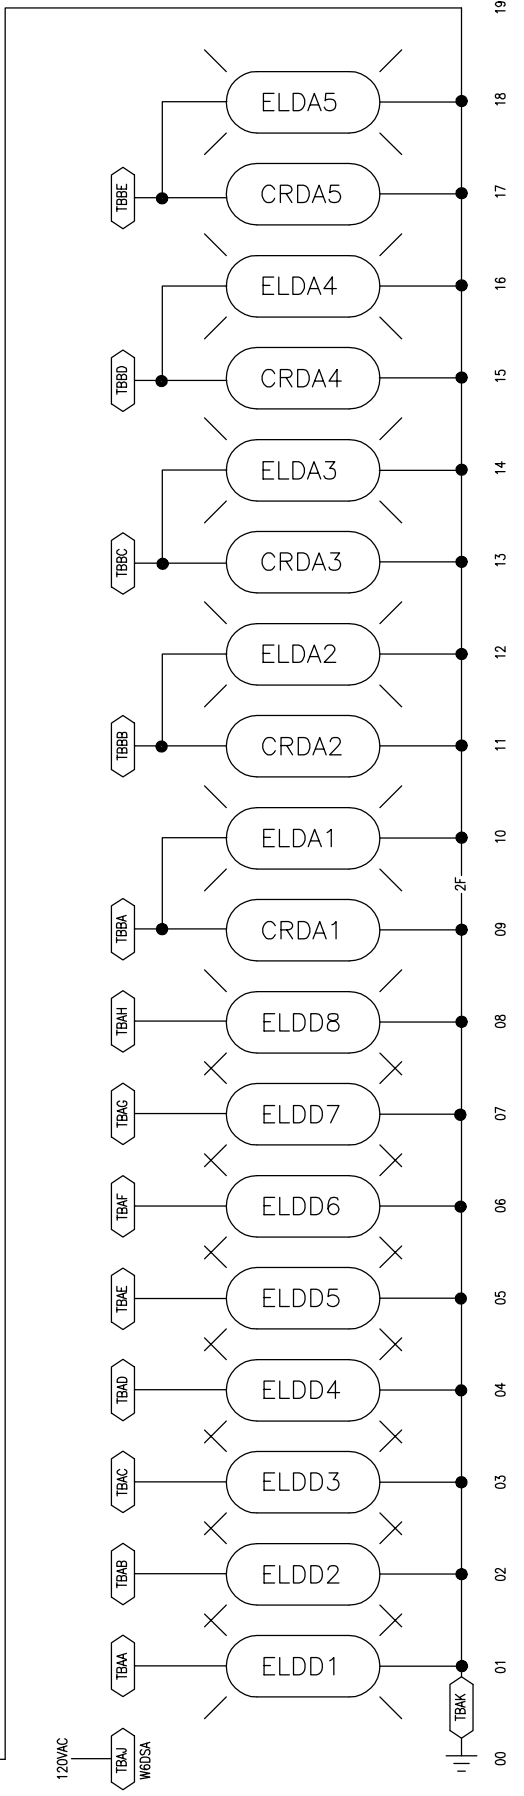
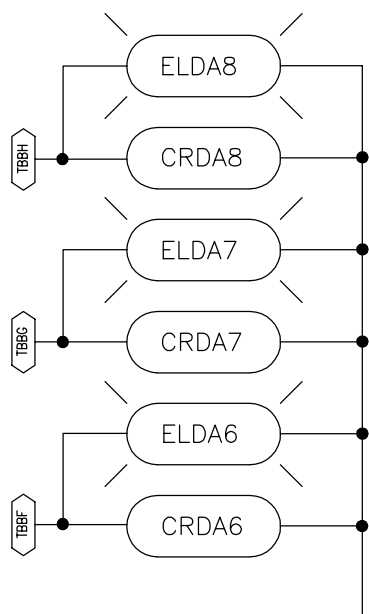
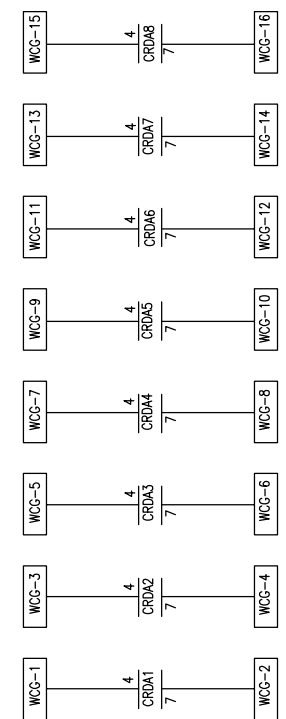


Discharge desired lights  
 Entladung gewünschten Leuchten  
 descarga deseada luces  
 lampes à décharge désirée  
 volendo scaricare le luci  
 ontlading gewenste verlichting

# W6DSE15BU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2000294A

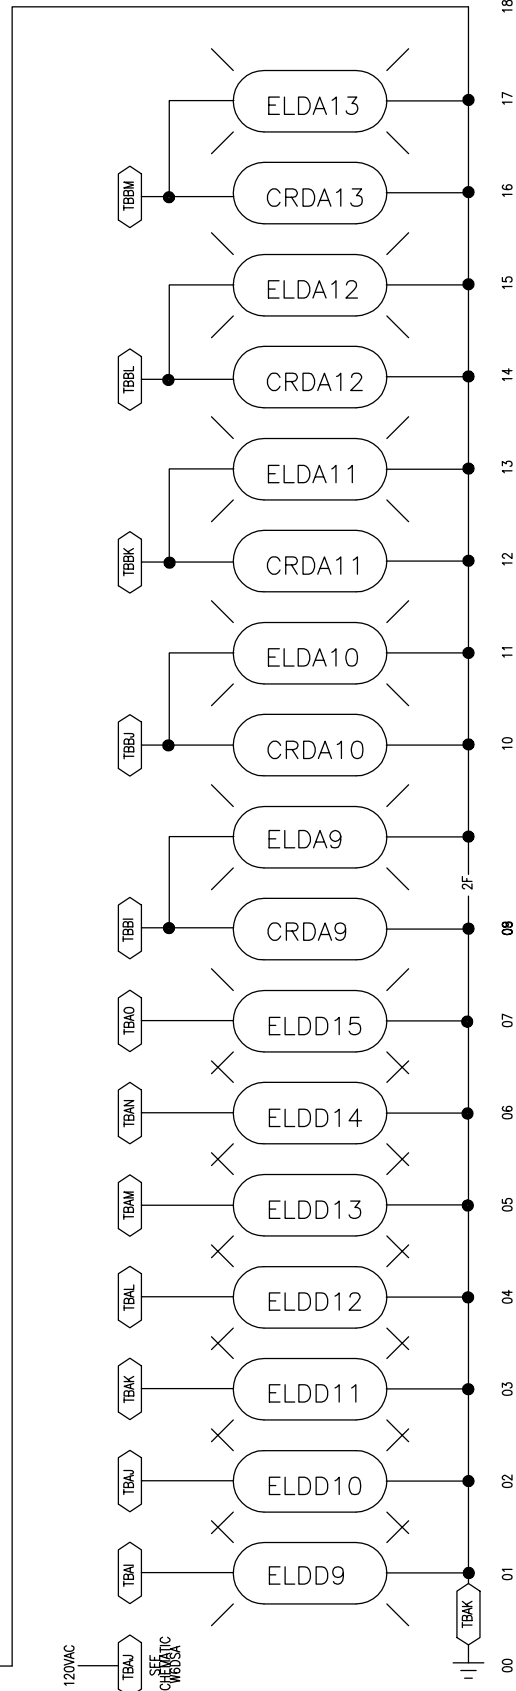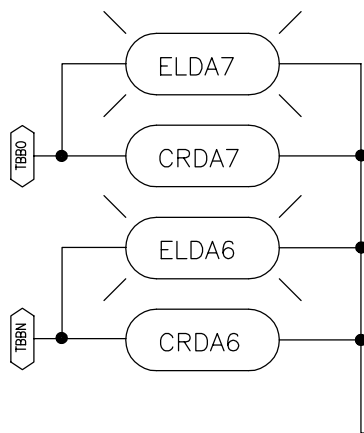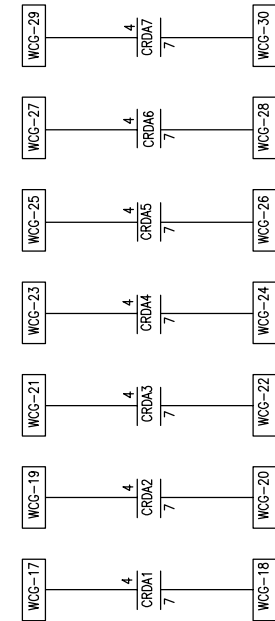

Discharge allowed lights  
 Permit Entladungslampen  
 Las luces de descarga permitida  
 Autoriser les lampes à décharge  
 Scarico permesso luci  
 Discharge toegestaan lichten

# W6DSF15BU

PELLERIN MILNOR CORPORATION



2000294A

Discharge allowed  
 Discharge erlaubt  
 descarga permitida  
 décharge a permis  
 scarico ha permesso  
 Discharge toegestaan

# W6DSG15BU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017203A

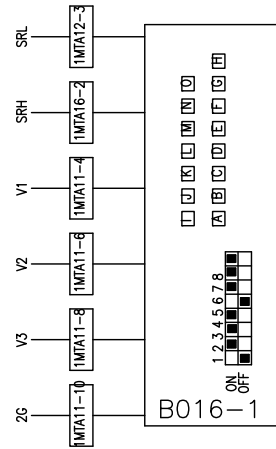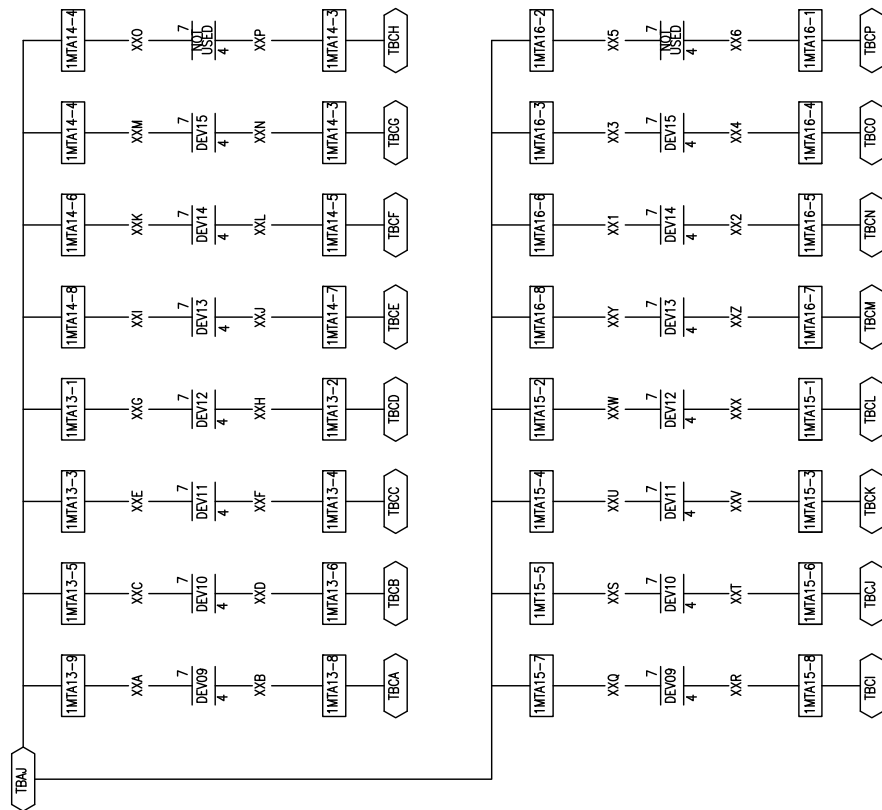


00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Display+keypad  
 Display + Tastatur  
 Pantalla + teclado  
 Affichage + clavier  
 Display + tastiera  
 Display + toetsen

# W6DSKPDU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023426A

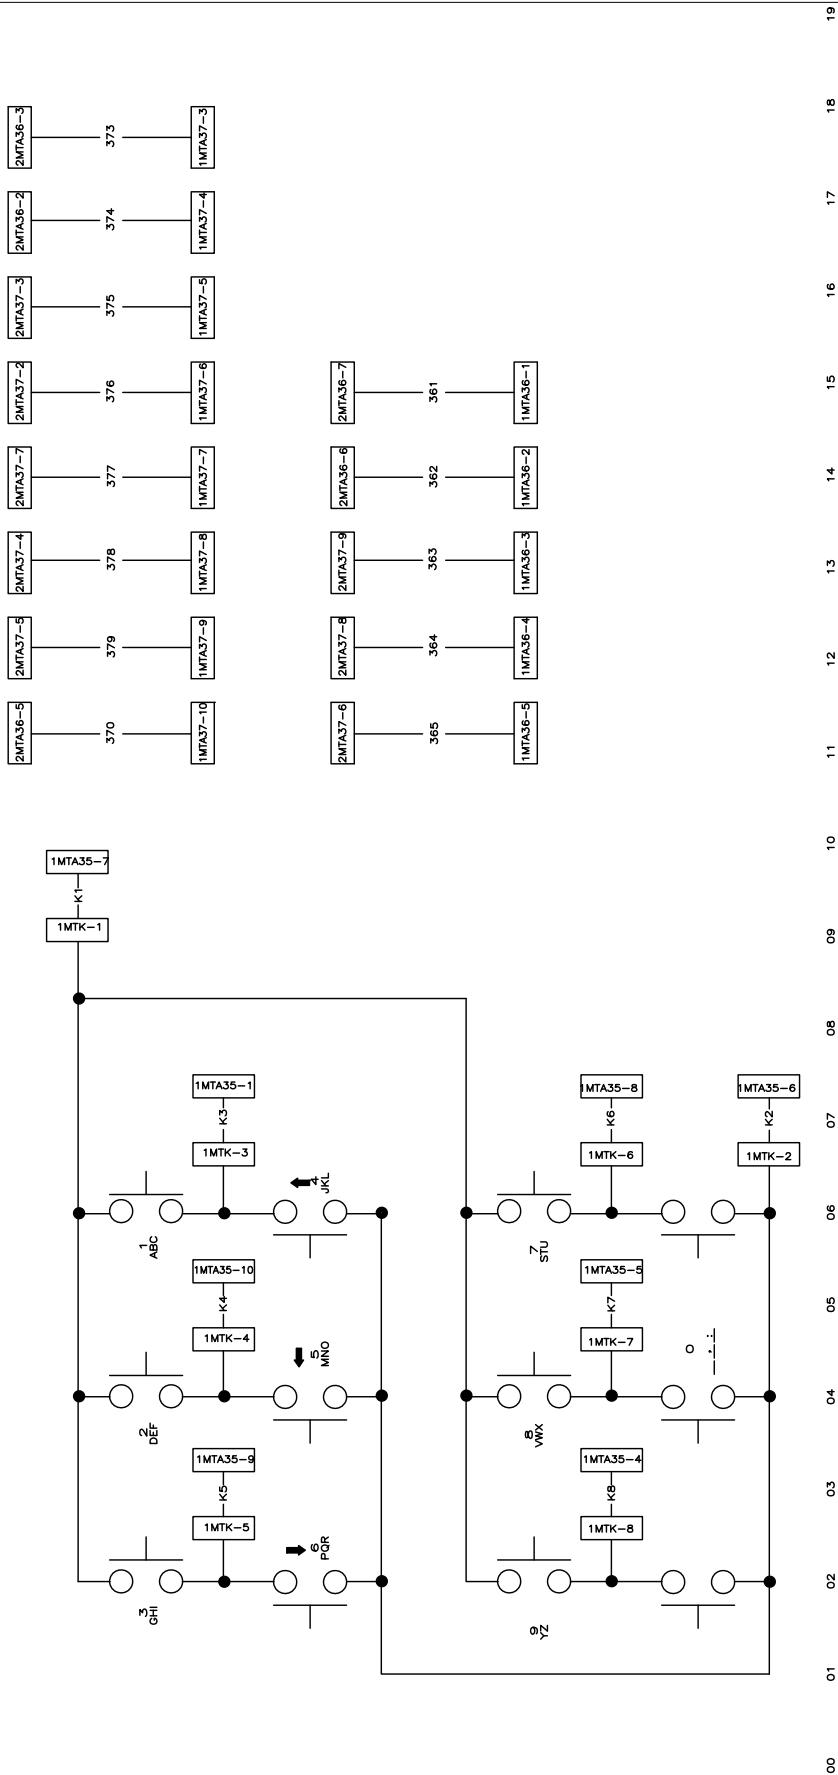


00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Discharge desired  
 Discharge gewünschten  
 descarga deseada  
 décharge désiré  
 scarico desiderato  
 ontlading gewenste


# W6DSA15CU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2010214A

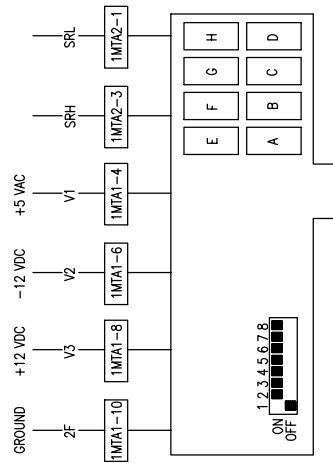

XXS = 1 desires discharge  
 XXT = 2 Wünsche Entladung  
 XXU = 3 deseos de descarga  
 XXV = 4 la décharge des désirs  
 XXW = 5 desideri di scarico  
 XXZ = 6 verlangens ontslag  
 XX1 = 7  
 XX2 = 8  
 XX3 = 9  
 XX4 = 10  
 XX3 = 11 device finished  
 XX4 = 12 Gerät fertig  
 XX5 = 13 dispositivo de acabado  
 XX6 = 14 appareil fini  
 XX7 = 15 la descarga  
 XX8 = 16 in het apparaat klaar  
 XX9 = 17 la décharge des désirs  
 XX10 = 18 desiderio di scarico  
 XX11 = 19 verlangens ontslag

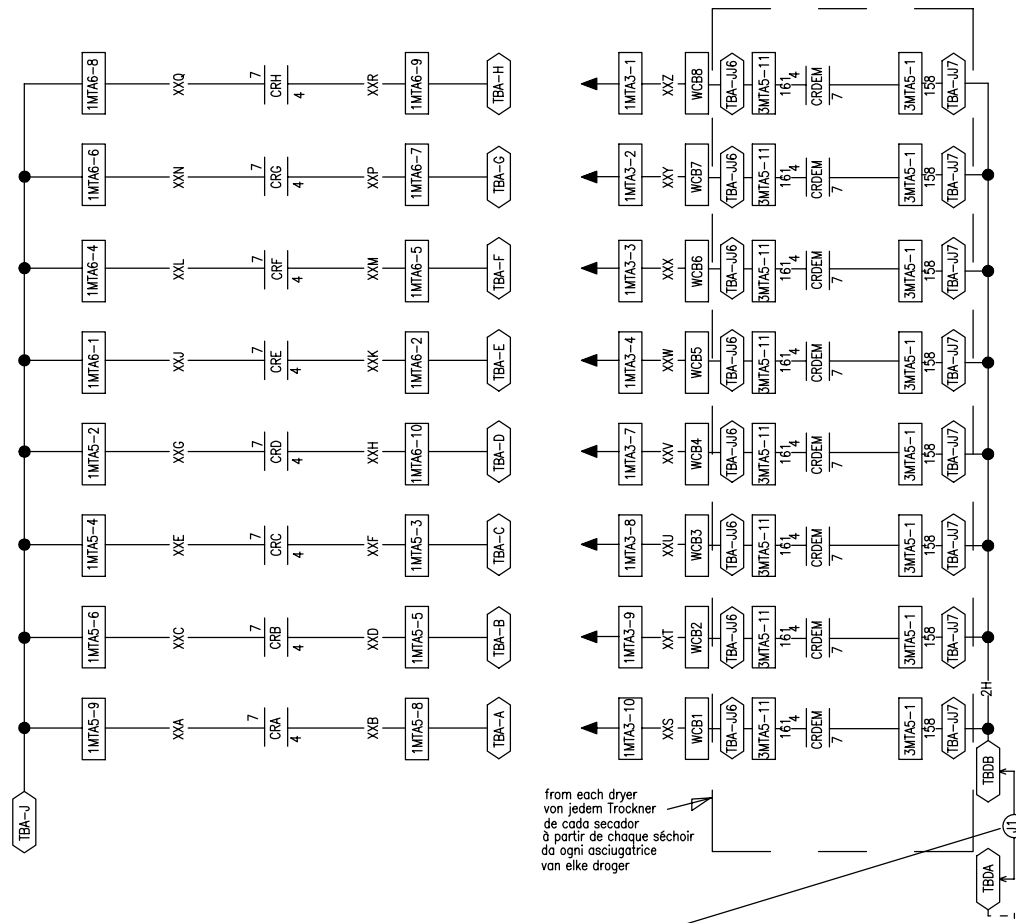

11 12 13 14 15 16 17 18

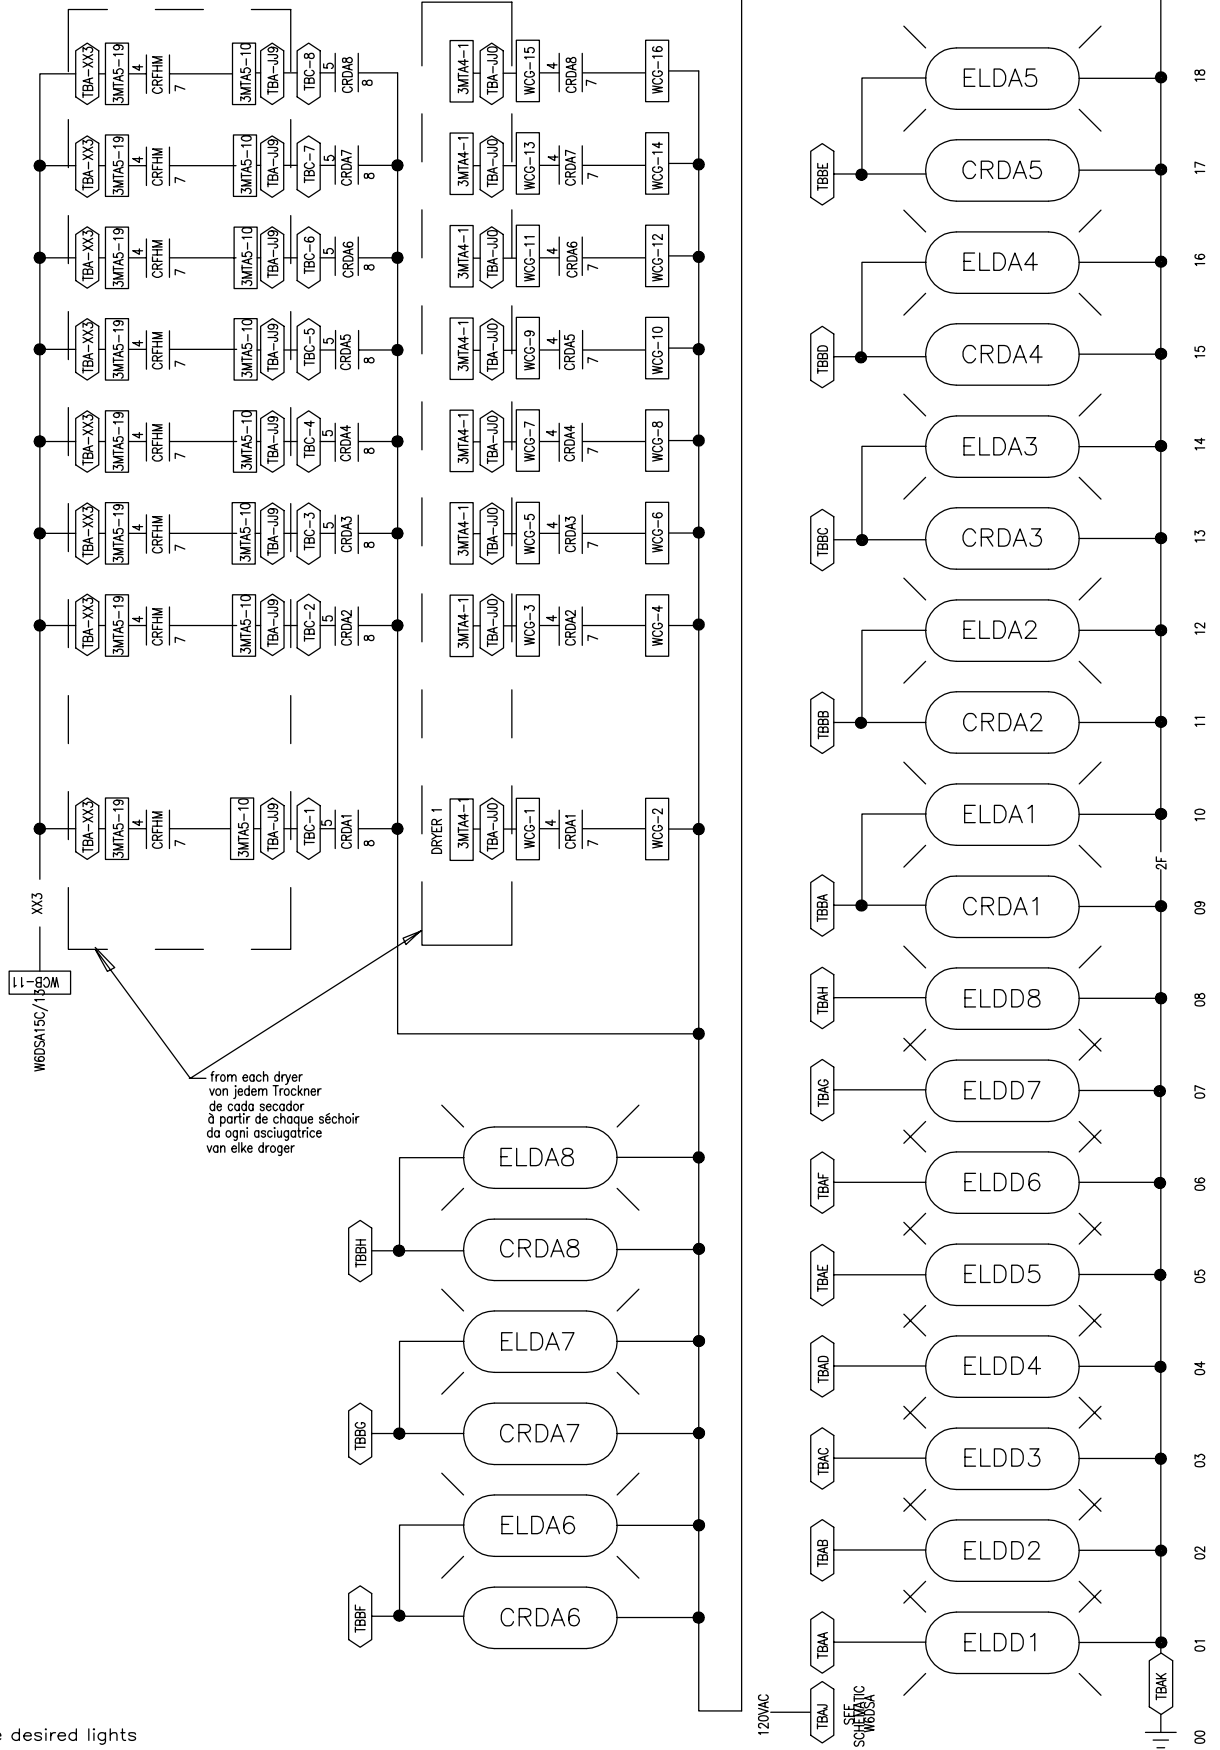


Discharge desired lights  
 Entladung gewünschten Leuchten  
 descarga deseada luces  
 lampes à décharge désirée  
 volendo scaricare le luci  
 ontlading gewenste verlichting

# W6DSE15CU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2010214A



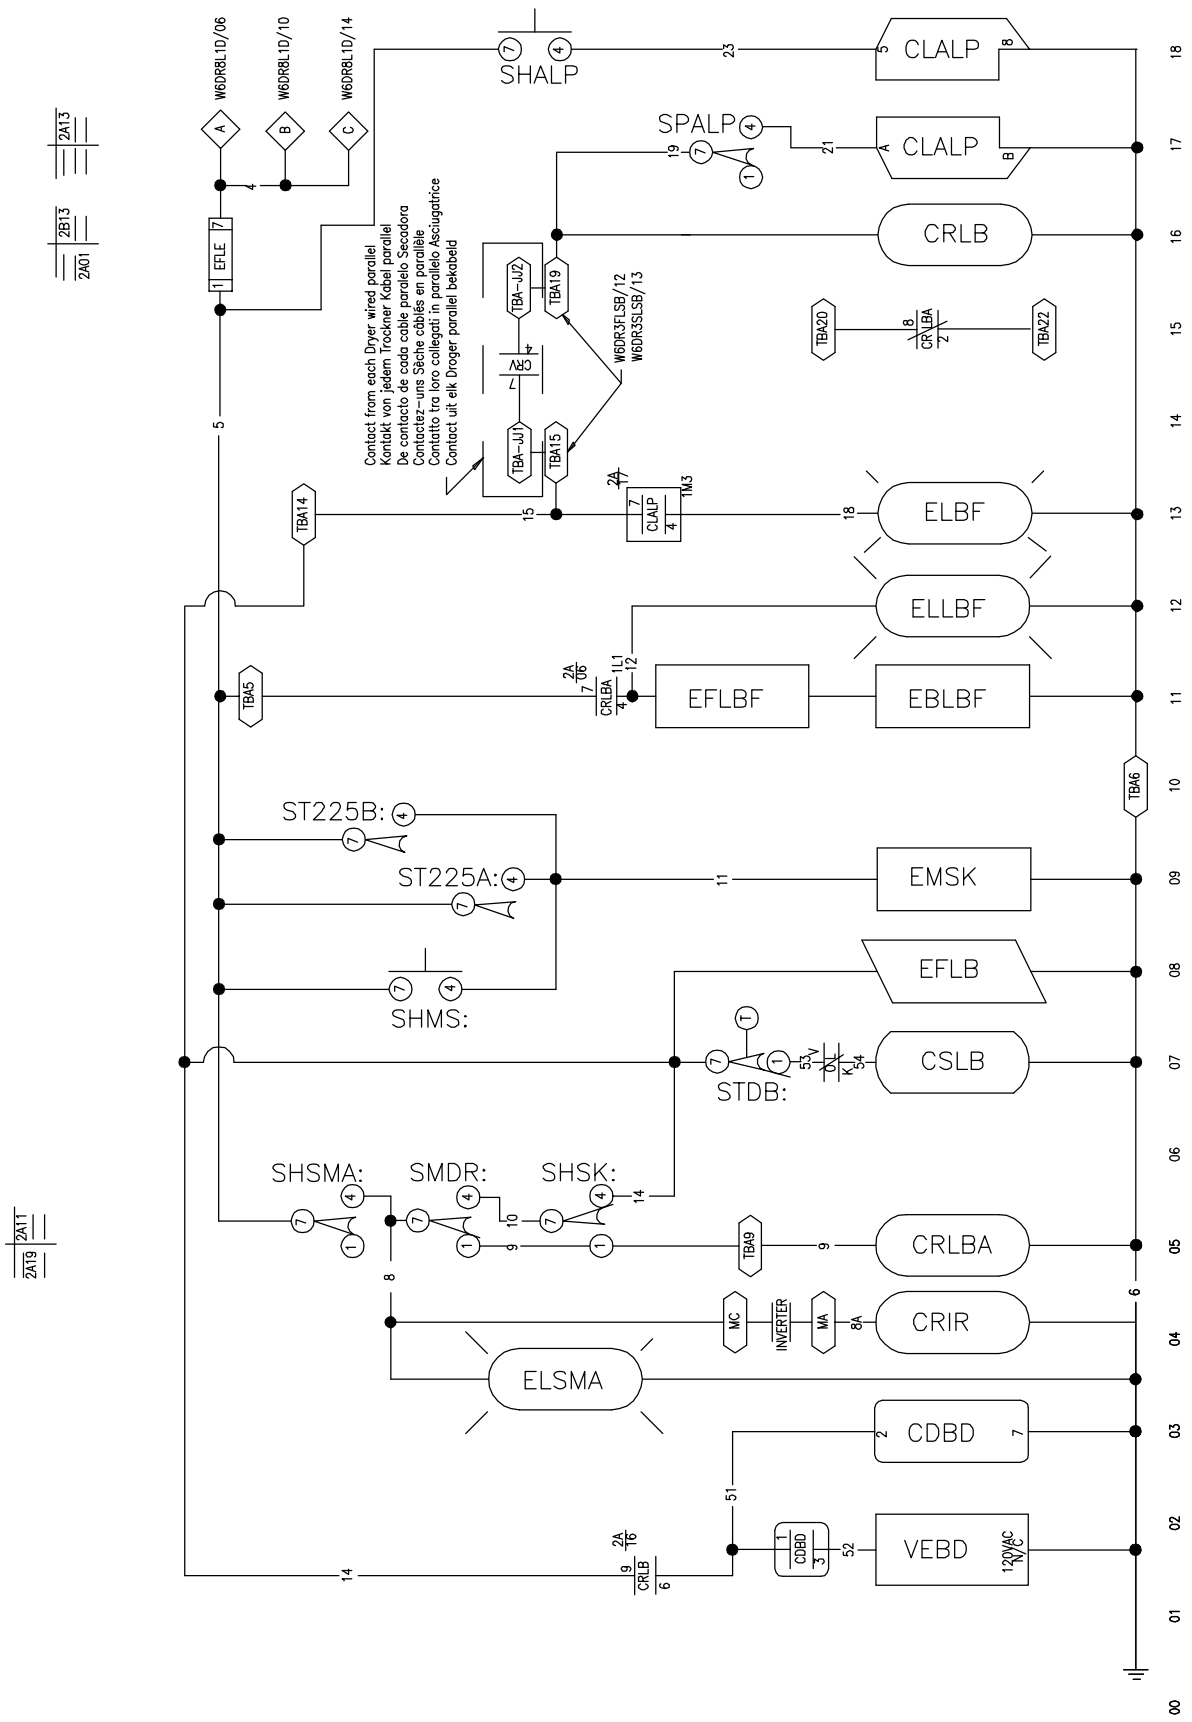

Lint filter  
 Flusensieb  
 filtro de pelusas  
 filtre à charpie  
 Lint filter  
 pluizenfilter

# W6DR8L2AU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2017455A

DRYVAC03  
 Lint filter  
 Flusensieb  
 filtro de pelusas  
 filtre à charpie  
 Lint filtro  
 pluizenfilter

# W6DR8L3AU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2024443A

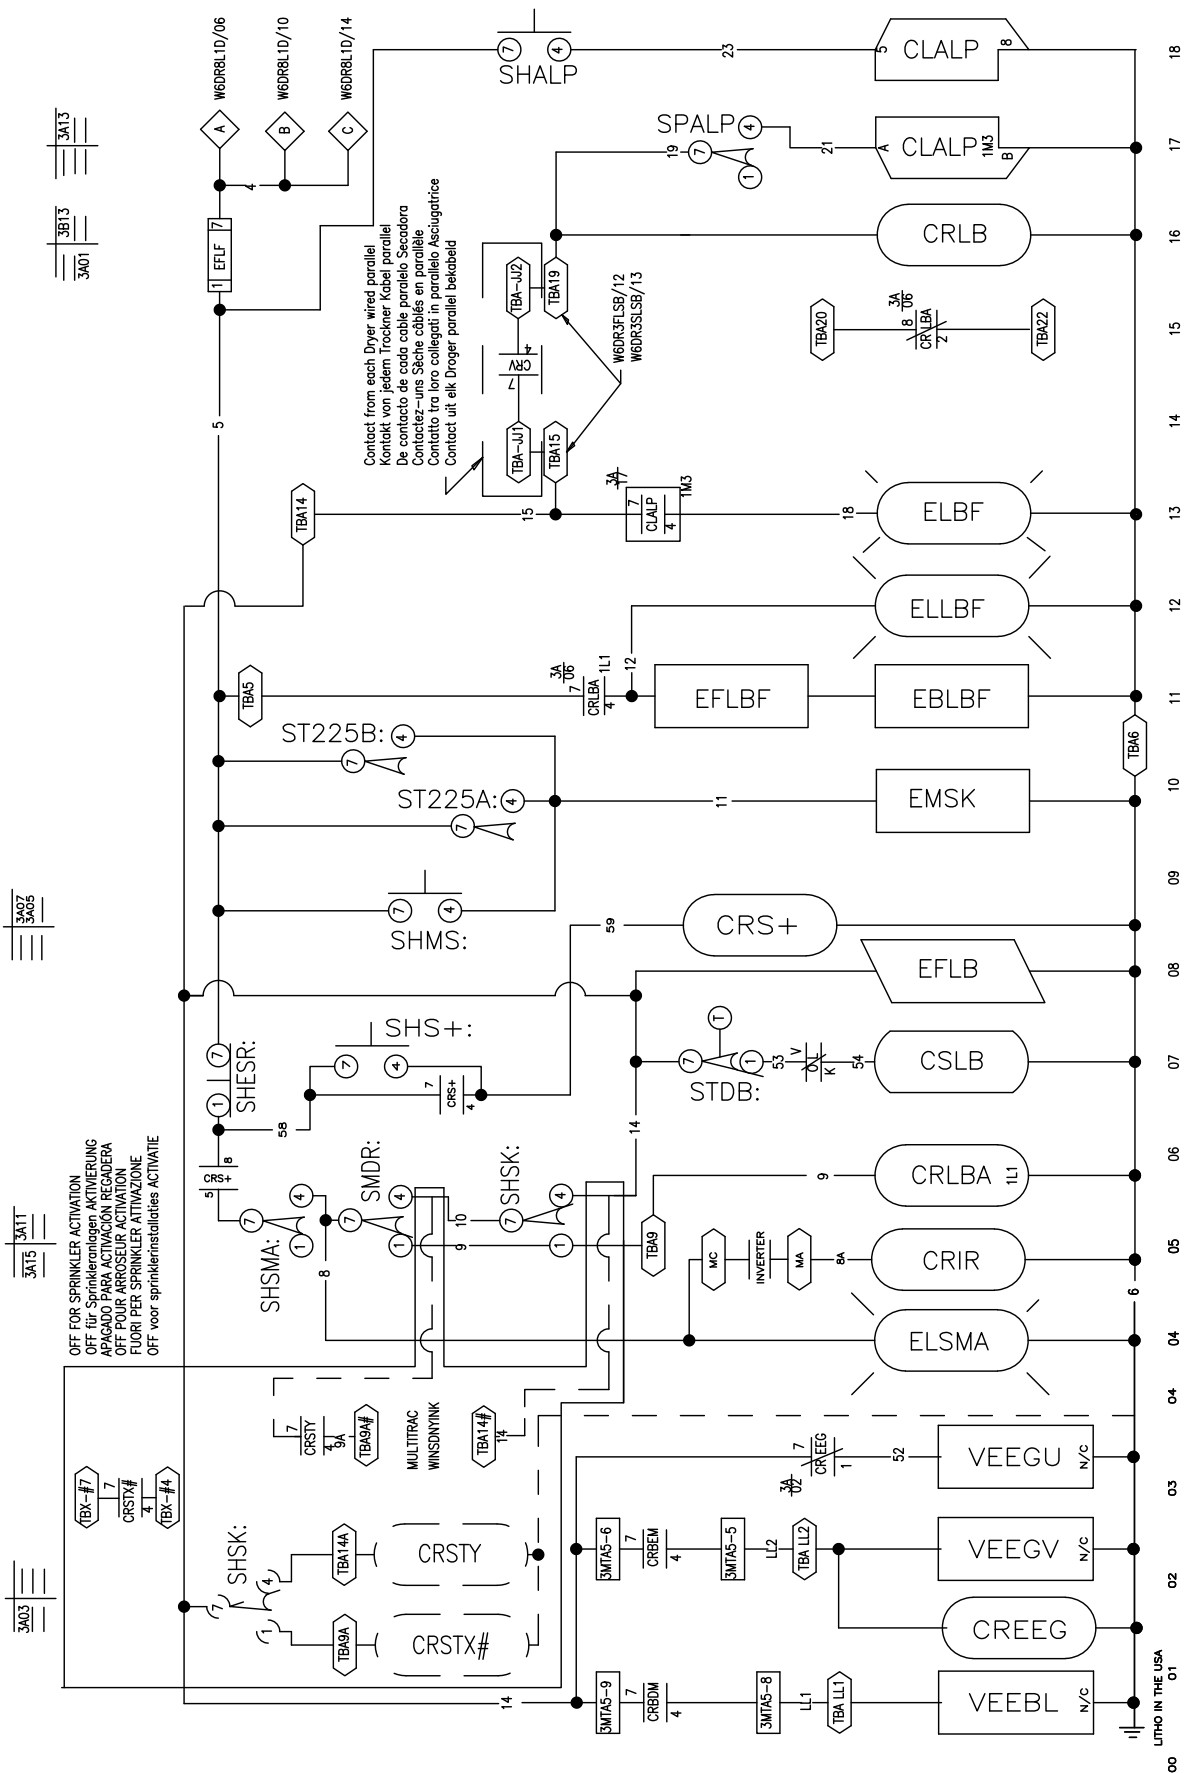


Blower inverter  
 Blower-Wechselrichter  
 ventilador del inversor  
 ventilateur inverseur  
 soffiatore inverter  
 blower inverter

# W6DR8L2BU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2024443A

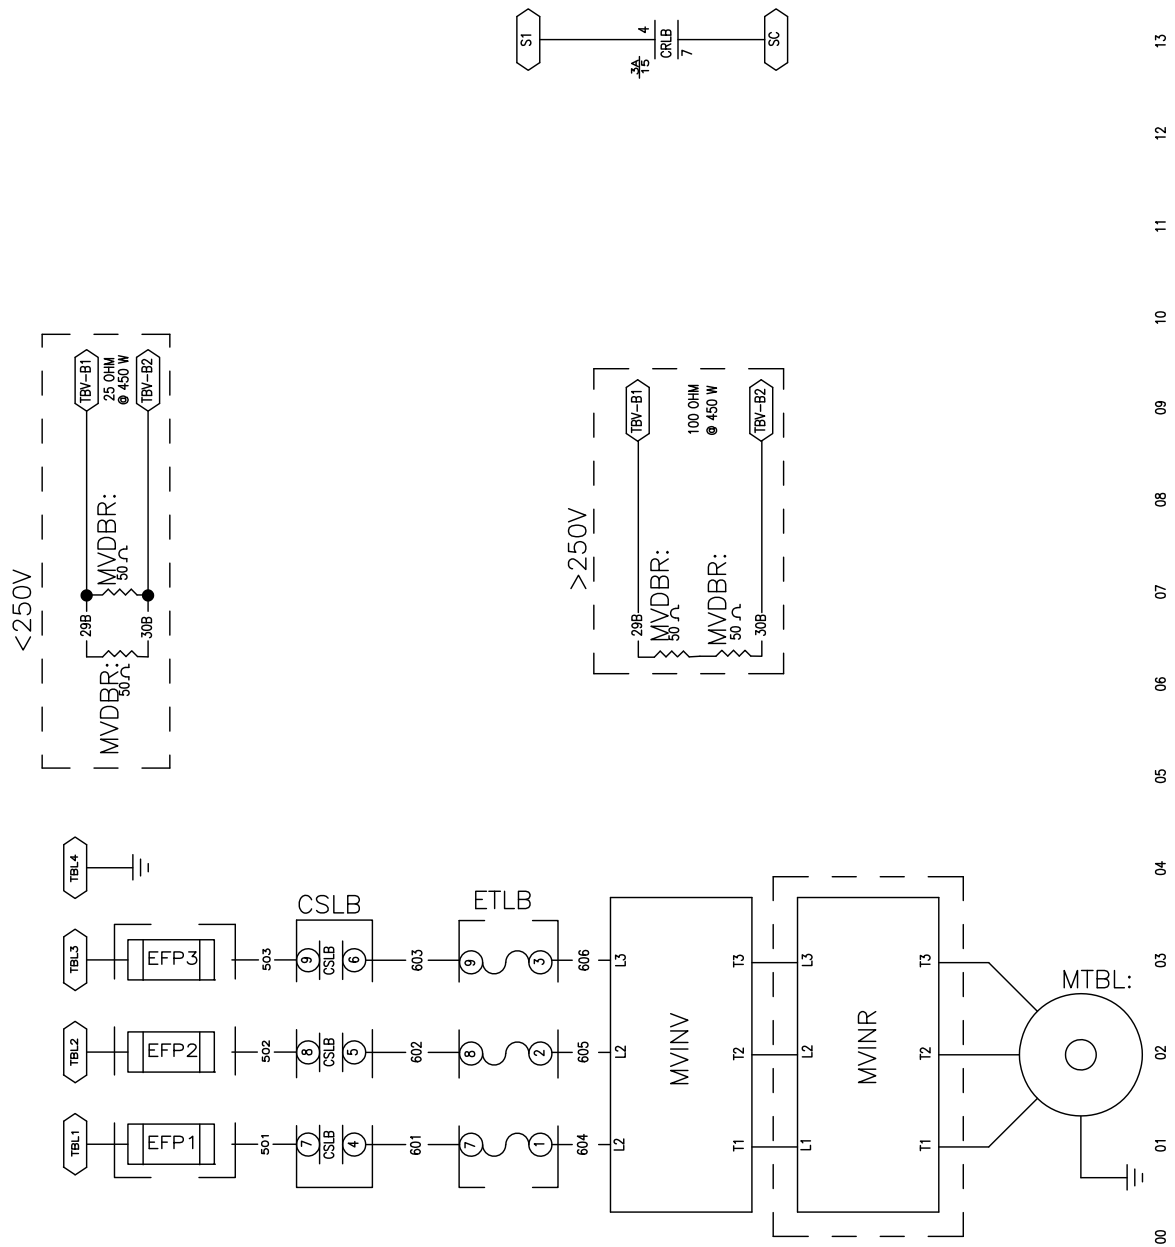


00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Control circuit transformers  
 Steuerkreis Transformatoren  
 El circuit de control de transformadores  
 Contrôle du circuit des transformateurs  
 Circuito di controllo trasformatori  
 Stuurkring transformatoren

# W6DR8L1DU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2010214A

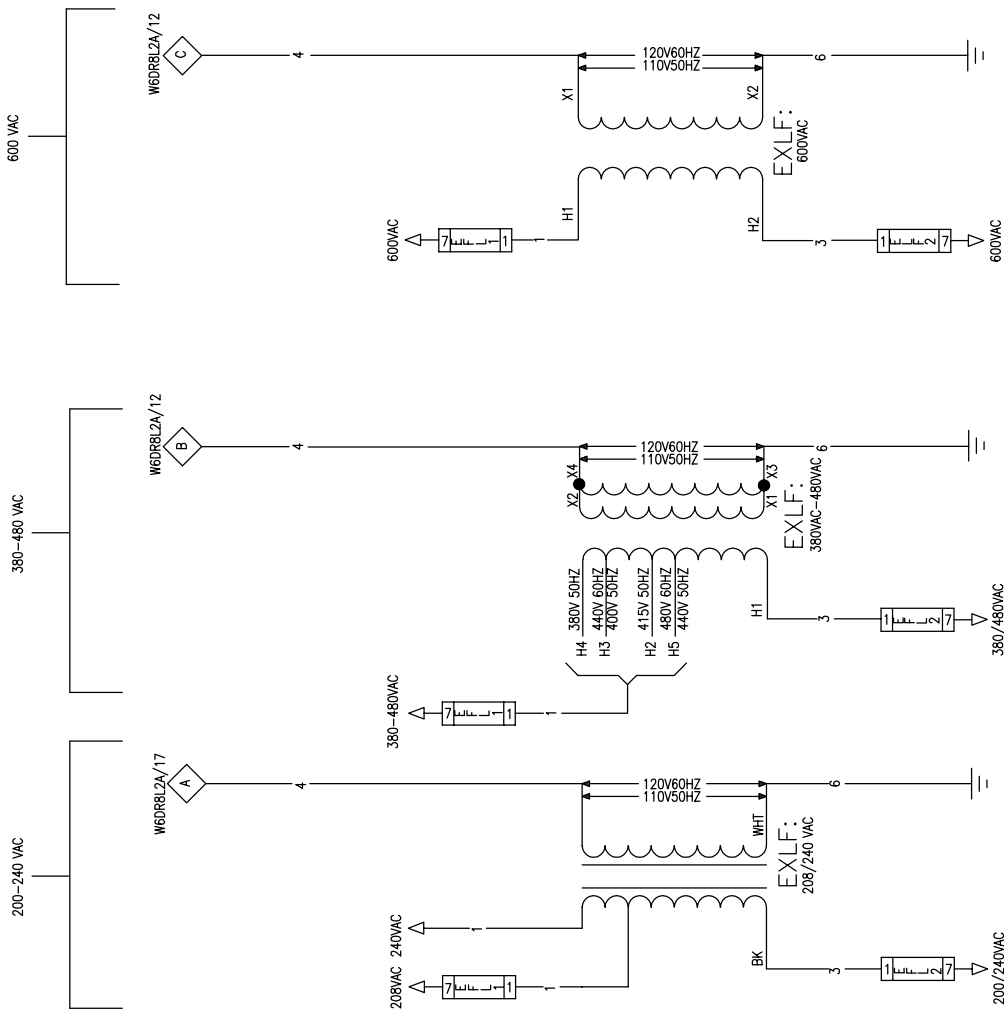

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Extract Sequencer / Sequenzer  
extrahieren / Extracto  
Secuenciador / Extrait du  
séquenceur / estratto di  
Sequencer / extract Sequencer  
/ extrakt Sequencer

2

# MC6HDSC1BU

W6DSEPLU/2016444N



BA			
BBB-1		W6DSD15E	08BSBB1T
BIO-1		W6DSA15E	08BS816BT
BIO-2		W6DSB15E	08BS816BT
BO16-6		W6DSG15E	08BSO16BT
BPB		W6DSD15E	08BSPE2T
CR			
CRDA1		W6DSE15E	09C024D37
CRDA2		W6DSE15E	09C024D37
CRDA3		W6DSE15E	09C024D37
CRDA4		W6DSE15E	09C024D37
CRDA5		W6DSE15E	09C024D37
CRDA6		W6DSE15E	09C024D37
CRDA7		W6DSE15E	09C024D37
CRDA8		W6DSE15E	09C024D37
CRDA9		W6DSF15E	09C024D37
ED			
EDM		W6DSKPDE	08BSEVFD5U
EL			
ELDA1		W6DSE15E	09J060A37
ELDA2		W6DSE15E	09J060A37
ELDA3		W6DSE15E	09J060A37
ELDA4		W6DSE15E	09J060A37
ELDA5		W6DSE15E	09J060A37
ELDA6		W6DSE15E	09J060A37
ELDA7		W6DSE15E	09J060A37
ELDA8		W6DSE15E	09J060A37
ELDA9		W6DSF15E	09J060A37
ELDD1		W6DSE15E	09J060A37
ELDD2		W6DSE15E	09J060A37
ELDD3		W6DSE15E	09J060A37
ELDD4		W6DSE15E	09J060A37
ELDD5		W6DSE15E	09J060A37
ELDD6		W6DSE15E	09J060A37
ELDD7		W6DSE15E	09J060A37
ELDD8		W6DSE15E	09J060A37
ELDD9		W6DSF15E	09J060A37
ES			
ESPS		W6DSD15E	08PSS3401T
KB			
KBM		W6DSKPDE	08ND0206N
SH			
SHSG		W6DSD15E	09N405PY10
SHSMA		W6DSD15E	09N405M220
SK			
SKPR		W6DSD15E	09N127C

Extract desired sequencer  
 Wunsch Extrakt Sequenzer  
 deseado secuenciador extracto  
 désiré séquenceur extrait  
 estratto desiderato sequencer  
 Gewenste extract sequencer

# W6DSA15EU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015185A

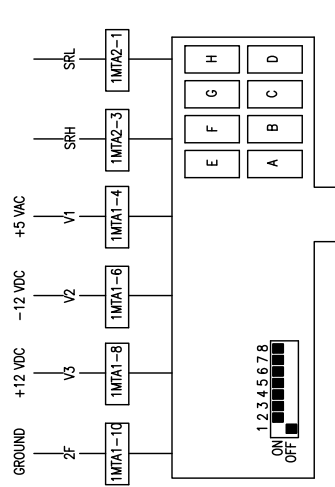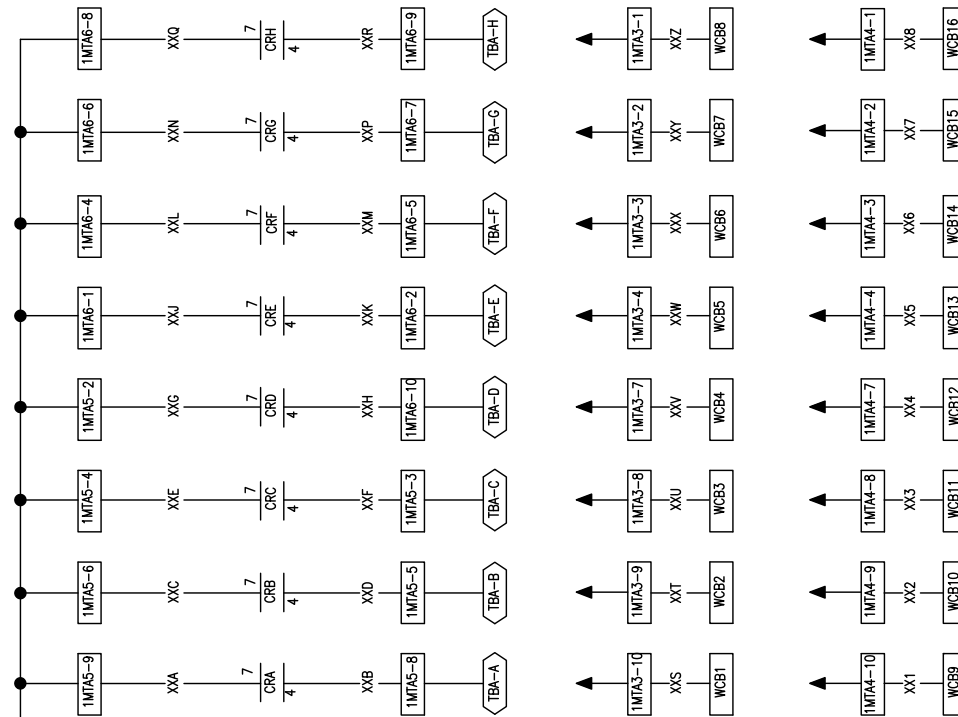




XXS = 1 desires extract  
 XXT = 2 Wunsch Extrakt  
 XXU = 3 extracto de deseos  
 XXV = 4 désiré séquenceur  
 XXW = 5 desirs extrait  
 XXX = 6 desiderato sequencer  
 XXZ = 7 verlangt extract  
 XX1 = 8 device finished  
 XX2 = 9 Gerät fertig  
 XX3 = 10 dispositivo de acabado  
 XX4 = 11 Wunsch Extrakt  
 XX5 = 12 extracto de deseos  
 XX6 = 13 désiré séquenceur  
 XX7 = 14 desirs extrait  
 XX8 = 15 verlangt extract

Extract allowed sequencer  
 Extrakt erlaubt Sequenzer  
 el extracto permitido secuenciador  
 extrait permis séquenceur  
 estratto permesso sequencer  
 extract toegestaan sequencer

# W6DSB15EU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2016444A

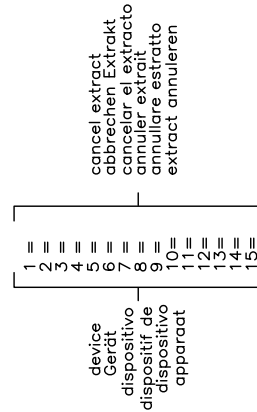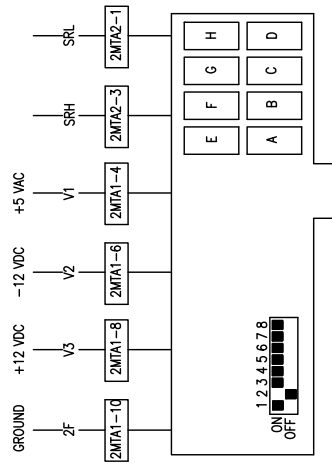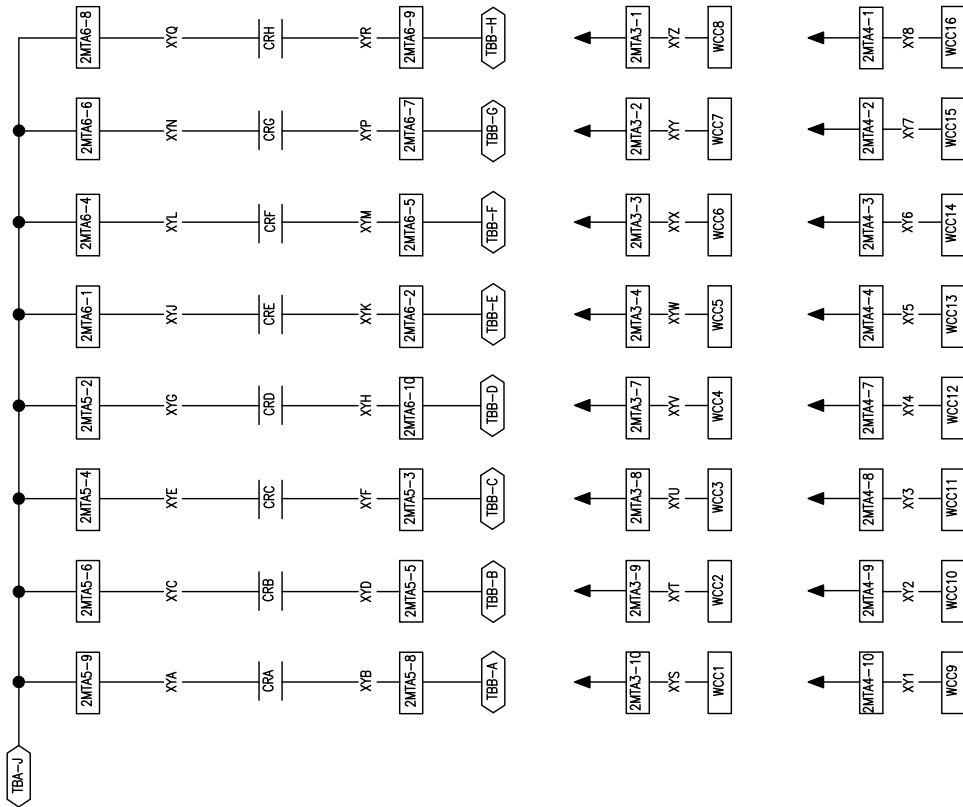

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19




Board wiring  
 Foren-Verkabelung  
 placa de circuito  
 câblage conseil  
 tavola di cablaggio  
 Board bedrading

# W6DSD15EU

PELLERIN MILNOR CORPORATION




2019324A

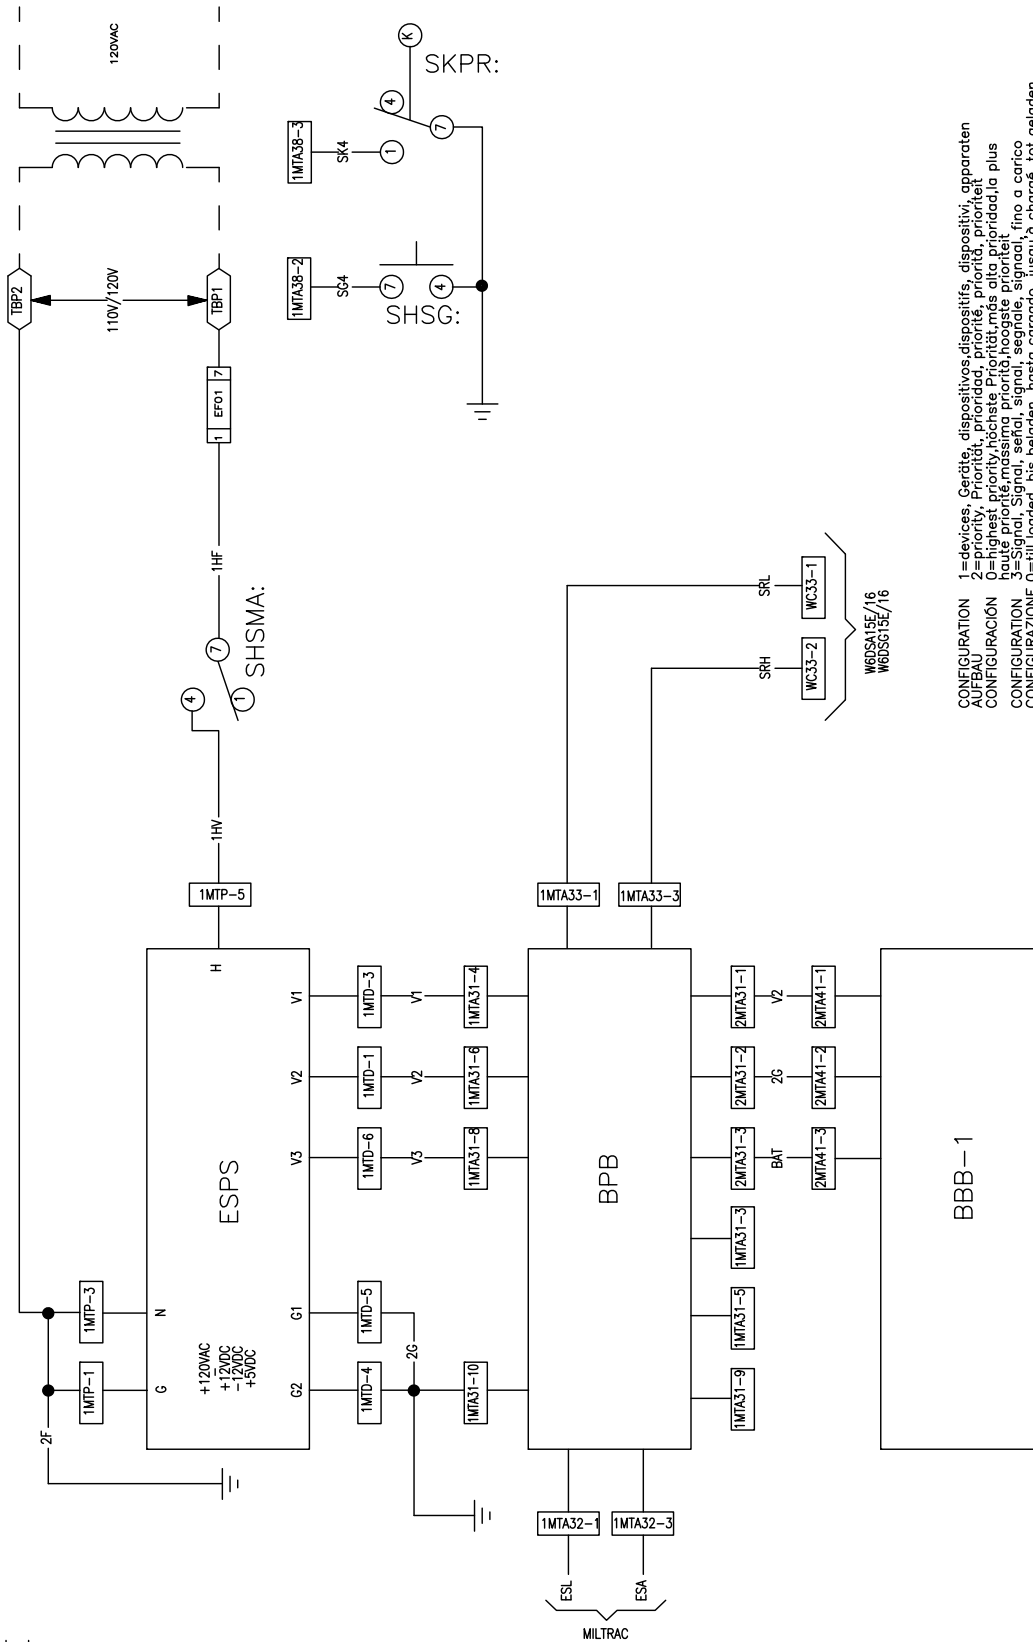

1=devices, Geräte, dispositivos,dispositifs, dispositivi, apparaten  
 2=Priority, Priorität, priorida, priorté, priorità, prioriteit  
 3=Signal, Signal, sefai, signal, sefale, signal, fino a carico  
 0=till loaded, bis beladen, hasta cargado, jusqu'à chargé, tot geladen  
 Number of cards before strip, Anzahl der Ladungen vor der Reinigung,  
 Anzahl der Karten vor dem Reinigen,  
 numero di cartotti prima della pulizia, oantal ladingen vóór reiniging

CONFIGURATION 1=devices, Geräte, dispositivos,dispositifs, dispositivi, apparaten  
 AUFBAU 2=Priority, Priorität, priorida, priorté, priorità, prioriteit  
 CONFIGURACIÓN 3=Signal, Signal, sefai, signal, sefale, signal, fino a carico  
 CONFIGURACION 0=till loaded, bis beladen, hasta cargado, jusqu'à chargé, tot geladen  
 CONFIGURAZIONE Number of cards before strip, Anzahl der Ladungen vor der Reinigung,  
 CONFIGURAZIONE Anzahl der Karten vor dem Reinigen,  
 CONFIGURAZIONE numero di cartotti prima della pulizia, oantal ladingen vóór reiniging

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

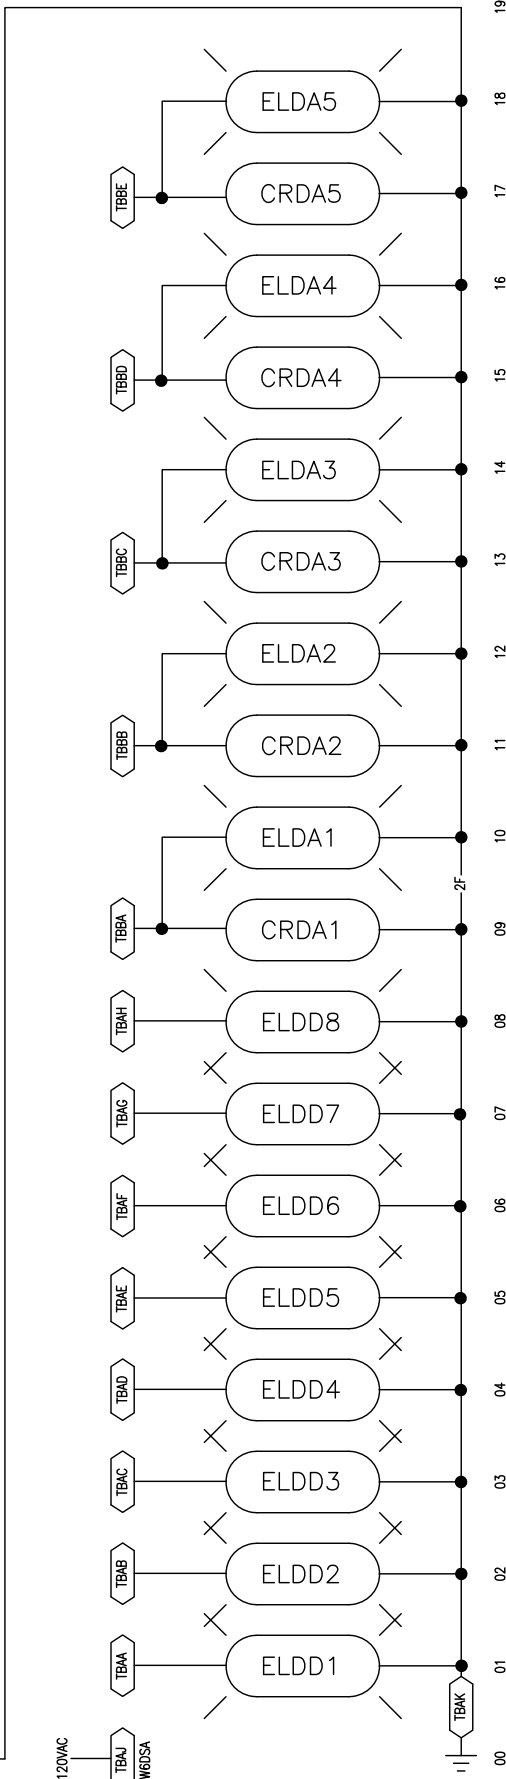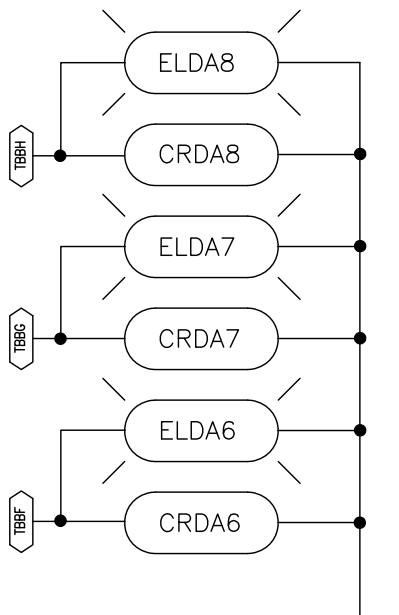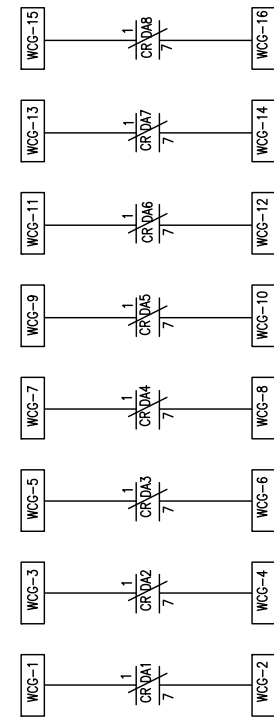


Extract sequencer outputs  
 Extrakt Sequenzer-Ausgänge  
 extracto salidas del secuenciador  
 extraire les sorties du séquenceur  
 estrarre uscite sequencer  
 extract sequencer uitgangen

# W6DSE15EU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015185A

19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00



Extract sequencer outputs  
 Extrakt Sequenzer-Ausgänge  
 extracto salidas del secuenciador  
 extraire les sorties du séquenceur  
 estrarre uscite sequencer  
 extract sequencer uitgangen

# W6DSF15EU

PELLERIN MILNOR CORPORATION



2016444A

Extract sequencer output board  
 Extrakt Sequencer Ausgangskarte  
 el extracto tarjeta de salida del secuenciador  
 séquenceur carte de sortie extrait  
 estratto bordo uscita sequencer  
 extract sequencer uitgang board

# W6DSG15EU


PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017203A

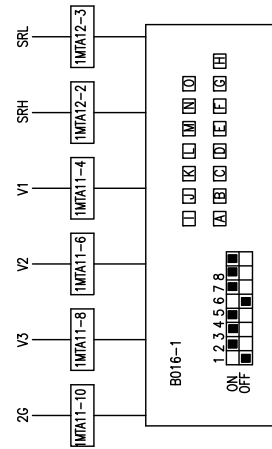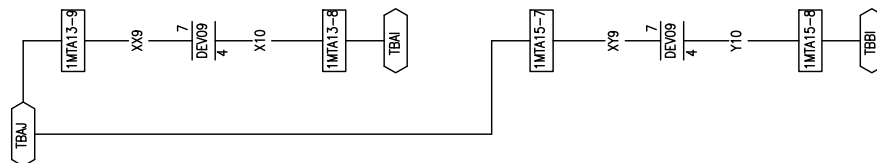

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

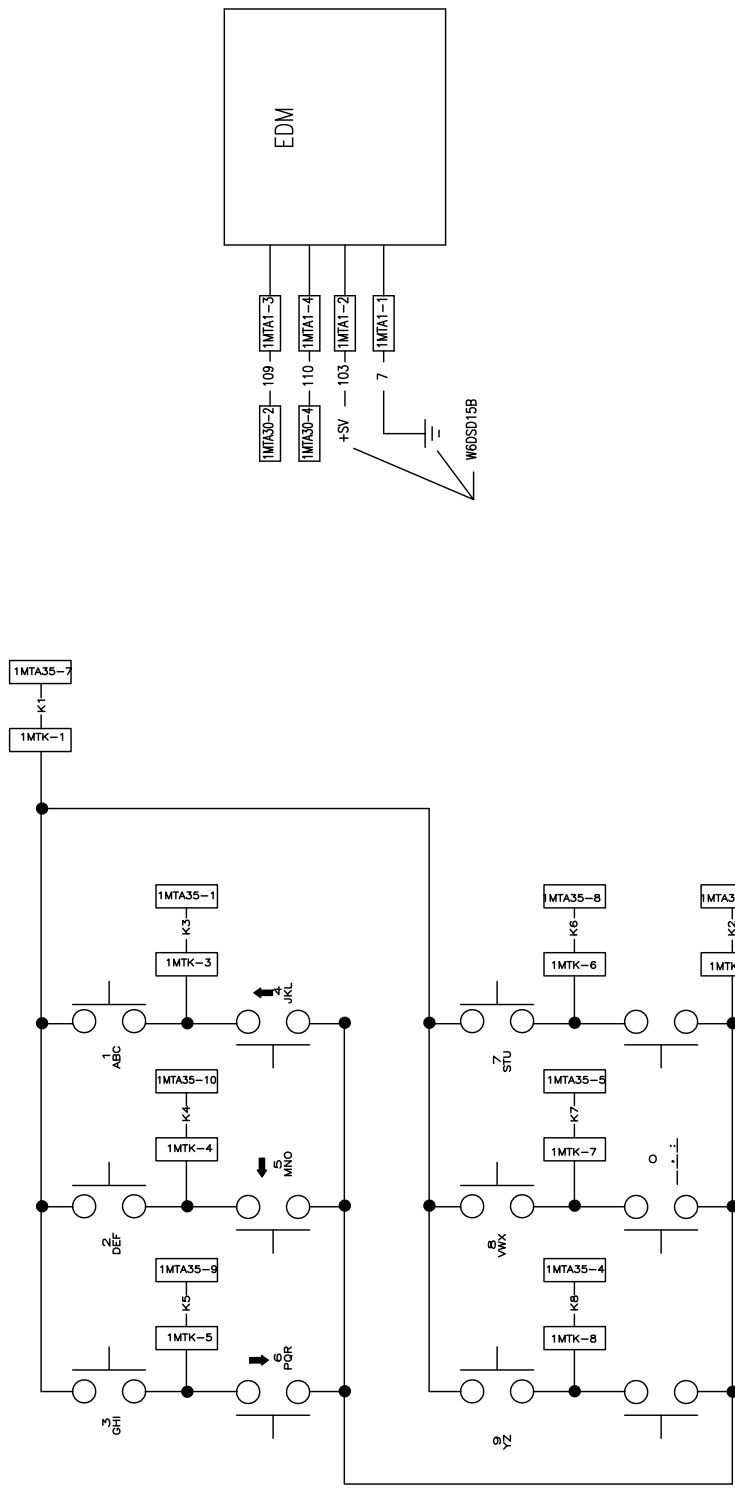

Display+keypad  
 Display + Tastatur  
 Pantalla + teclado  
 Affichage + clavier  
 Display + tastiera  
 Display + toetsen

# W6DSK15B

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023436A