




Published Manual Number/ECN: MC7V5JG1BU/2015163A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 05/04/2015
- Document ECNs: Latest

36021V5J, V7J

36026V5J, V7J

42026 & 42030V6J

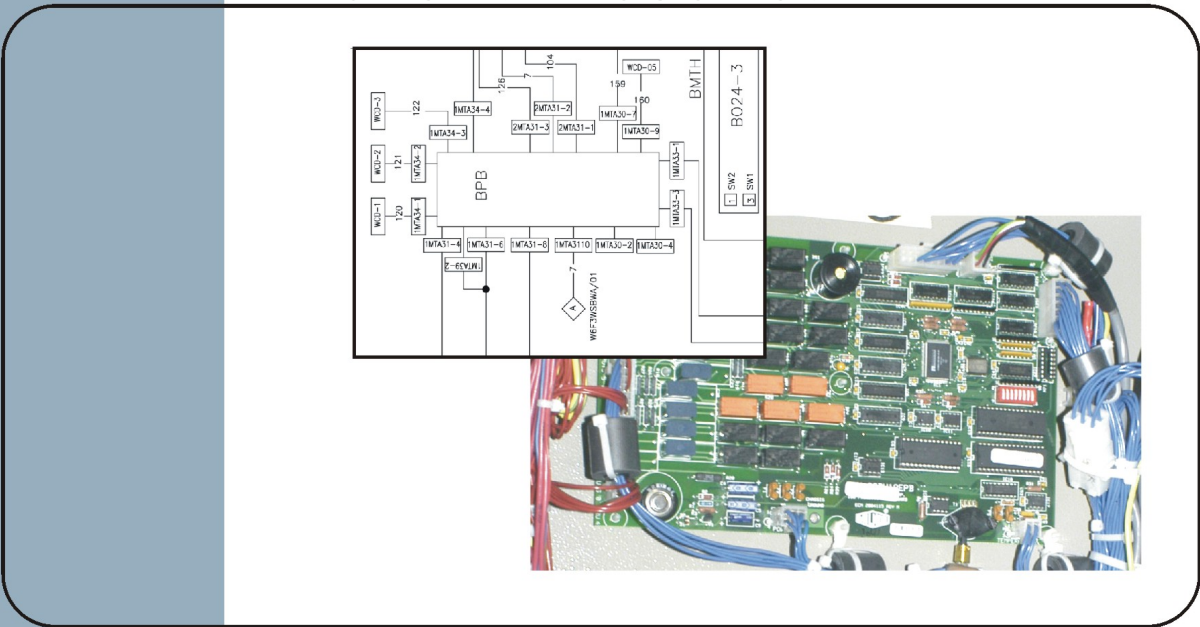

PELLERIN MILNOR CORPORATION POST OFFICE BOX 400, KENNER, LOUISIANA 70063-0400, U.S.A.

MC7V5JG1BU/15163A

1	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid / säkerhet	WX2011003U/2012136A
2	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen / Textöversättning	WX2011004U/2012136A
3	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen / reservdelar	WX2011001U/2012136A
7	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur / reservdelslista	W7V6JPLU/2012234N
9	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen / Symbolförklaringar	WX2011002U/2012136A
17	board wiring/Platine Verdrahtung/placa de circuito/câblage de la carte/pannello di cablaggio/raad van bestuur bedrading/ombord ledningar	W7V6JBWAU/2012234A
18	supplies/Vorräte/suministros/fournitures/forniture/supplies/lever anser	W7V6JCFU/2012234A
19	12 chemicals/12 Chemikalien/12 productos químicos/12 produits chimiques/12 prodotti chimici/12 chemicaliën/12 kemikalier	W7V6JCMU/2012234A
20	alternate drain valve/alternativen Ablassventil/válvula de drenaje alternativo/vanne de vidange de rechange/valvola di scolo alternative/alternatieve afwatering ventiel/alternativ dräneringsventil	W7V6JDRU/2012234A
21	extract speed limit/extrahieren Tempolimit/extraer el límite de velocidad/extraire la limite de vitesse/estrarre limite di velocità/extraheren maximumsnelheid/extrahera hastighet	W7V6JECU/2012234A
22	electric valves/elektrische Ventile/válvulas eléctricas/vannes électriques/valvole elettriche/elektrische kleppen/elektriska valves	W7V6JEVU/2012234A
23	microprocessor inputs/Mikroprozessor-Eingänge/entradas del microprocesador/entrées microprocesseur/microprocessore ingressi/microprocessor-ingangen/mikroprocessorn ingångar	W7V6JIAU/2012234A
24	control transformer/Steuertransformator/control del transformador/transformateur de commande/trasformatore di controllo/stuurstroomtransformator/styr transformatorn	W7V6JLVU/2012234A
25	600 V machines/600V-Maschinen/máquinas de 600V/machines 600V/macchine 600V/600V machines/600V maskiner	W7V6JMT6U/2012234A
26	start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit/starta krets	W7V6JS+U/2012234A

MC7V5JG1BU/15163A

27	A1000/V1000 speed controller/Drehzahlregler/regulador de velocidad/régulateur de vitesse/regolatore di velocità/snelheidsregelaar/varvtalsregulator	W7V6JVPAU/2015163A
28	F7 speed controller/Drehzahlregler/regulador de velocidad/régulateur de vitesse/regolatore di velocità/snelheidsregelaar/varvtalsregulator	W7V6JVPBU/2015163A



Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud



Läs häftet Säkerhets-manualen innan du installerar, använder eller underhåller

The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- | | | |
|-------------------|------------|------------|
| 1. English | 4. French | 7. Swedish |
| 2. German | 5. Italian | |
| 3. Spanish | 6. Dutch | |
-

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. Englisch | 4. Französisch | 7. Schwedisch |
| 2. Deutsch | 5. Italienisch | |
| 3. Spanisch | 6. Niederländisch | |
-

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- | | | |
|-------------------|-------------|----------|
| 1. Inglés | 4. Francés | 7. Sueco |
| 2. Alemán | 5. Italiano | |
| 3. Español | 6. Holandés | |
-

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- | | | |
|-------------|--------------------|------------|
| 1. Anglais | 4. Français | 7. Suédois |
| 2. Allemand | 5. Italien | |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais | |
-

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- | | | |
|-------------|--------------------|------------|
| 1. Inglese | 4. Francese | 7. Svedese |
| 2. Tedesco | 5. Italiano | |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese | |
-

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- | | | |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1. Engels | 4. Frans | 7. Zweeds |
| 2. Duits | 5. Italiaans | |
| 3. Spaans | 6. Nederlands | |
-

Texten i denna krets Guide ges på följande språk:

- | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|
| 1. Engelska | 4. Franska | 7. Svenska |
| 2. Tyska | 5. Italienska | |
| 3. Spanska | 6. Nederländska | |
-

How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telephone: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
Email: parts@milnor.com

Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handelt, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telephone: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
E-mail: parts@milnor.com

Cómo obtener los componentes necesarios de reparación

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation,
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Teléfono: 504-467-2787

Fax: 504-469-9777

Correo electrónico: parts@milnor.com

Comment obtenir les composants de réparation nécessaires

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Téléphone: 504-467-2787

Télécopieur: 504-469-9777

Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283

Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telefono: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
E-mail: parts@milnor.com

Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telefoon: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
Email: parts@milnor.com

Hur får man den nödvändiga reparationen komponenter

Du kan få komponenter för att reparera din maskin från godkänd leverantör där du fick denna maskin. Din leverantör kommer vanligtvis ha de nödvändiga komponenter i lager. Du kan också få komponenter från Milnor ® fabriken.

Tala om leverantören maskinens modell och serienummer och detta data för varje nödvändig del:

- Komponent nummer från denna handbok
- Komponent Namnet om det är känt
- Den nödvändiga mängden
- De nödvändiga transporter Kraven
- Den schematiska Antalet
- Om komponenten är en motor eller elektrisk styrning ger märkskylten data från den använda komponenten

För att skriva Milnor fabriken:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

telefon: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
e-post: parts@milnor.com

MC7V6JG1BU

W7V6JPLU/2012234N

BA			
ACBA		W7V6JEC	EACCLRM7
BADV		W7V6JBW	08BHEPSPBT
BADV	< 12/15/03	W7V6JBWA	08BHEPSPBT
BADV	> 12/15/03	W7V6JBWA	08BHEPSPCT
BAFR		W7V6JBW	08BHRFBT
BAFR		W7V6JBWA	08BHRFBT
BAUP		W7V6JBW	08BH18EPT
BAUP		W7V6JBWA	08BH18EPDT
BBAD-1		W7V6JEC	08BSBADCTE
CR			
CRATL		W7V6JEC	09C024D37
CRC1		W7V6JCM	09C024D37
CRC2		W7V6JCM	09C024D37
CRC3		W7V6JCM	09C024D37
CRC4		W7V6JCM	09C024D37
CRC5		W7V6JCM	09C024D37
CRC6		W7V6JCM	09C024D37
CRD		W7V6JS+	09C024D37
CRDL		W7V6JS+	09C024D37
CRDRR		W7V6JEV	09C024D37
CS			
CSVP		W7V6JS+	09MC08G337
EF			
EFP1		W7V6JLV	MESSAGE VS
EFP1HV	<415 VOLTS	W7V6JLV	09FF003AWN
EFP1LV	>415 VOLTS	W7V6JLV	09FF005AWN
EFP2	< 415 VOLTS	W7V6JLV	MESSAGE VS
EFP2HV	> 415 VOLTS	W7V6JLV	09FF003AWN
EFP2LV		W7V6JLV	09FF005AWN
EM			
EMCF		W7V6JS+	13AF100A37
EMDL		W7V6JS+	09K062B37
EMDR		W7V6JEV	96R301A37
ES			
ESUPS		W7V6JBW	08PSS3401T
ESUPS		W7V6JBWA	08PSS3401T
ET			
ETBD		W7V6JVPA	09F024A
EX			
EXHV-1	208/240>120VAC	W7V6JLV	09U249AA37
EXHV-2	380/480>120VAC	W7V6JLV	09U200AAB
MT			
MTWE	36V5	W7V6JVPA	39G809AAT
MTWE	36V7	W7V6JVPA	39G820AAT
MTWE	4226V6	W7V6JVPB	39G820AAT
MTWE	4230V6	W7V6JVPB	39G830AAT
MV			
INVERTER	36"V5J <250V	W7V6JVPA	09MWB01774
INVERTER	36"V5J >250V	W7V6JVPA	09MWB00996

MC7V6JG1BU

W7V6JPLU/2012234N

INVERTER	36"V5J <250V	W7V6JVPA	09MWB02574
INVERTER	36"V5J >250V	W7V6JVPA	09MWB01596
INVERTER	4226V6J <250V	W7V6JVPA	09MWB03374
INVERTER	4226V6J >250V	W7V6JVPA	09MWA02496
INVERTER	4226V6J <250V	W7V6JVPA	09MWC04774
INVERTER	4226V6J >250V	W7V6JVPA	09MWB01896
SH			
SHD		W7V6JDR	09N405M211
SHDD		W7V6JS+	09N405PB10
SK			
SKPR		W7V6JIA	09N127C
SM			
SMD		W7V6JS+	09R014A
SMVB		W7V6JIA	09R020
ST			
STDB		W7V6JS+	30RA175T
VE			
VEAD		W7V6JDR	96TAU3AA37
VEC1		W7V6JCF	96P013G37
VEC2		W7V6JCF	96P013G37
VEC3		W7V6JCF	96P013G37
VEC4		W7V6JCF	96P013G37
VEC5		W7V6JCF	96P013G37
VEDR		W7V6JEV	96D350A37
VEDRR		W7V6JEV	96D350B37
VEFL		W7V6JCF	96P013G37
VESTM		W7V6JEV	96R301A37
VEWC		W7V6JEV	96P056A37
VEWH		W7V6JEV	96P056A37
VEVWX		W7V6JEV	96P056A37

Legend of Symbols
Leyenda de los símbolos
Legenda dei simboli

Legend of Symbole
Légende des symboles
Legende van de symbolen


Symbolförklaringar




BA = Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Tableros de Circuitos Impresos
Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Printed Circuit Board
Tryckta kretskort




CB = Circuit Breaker
Circuit Breaker
Cortacircuitos
Disjoncteur
Circuit Breaker
Schakelaar
Circuit Breaker
Circuit Breaker

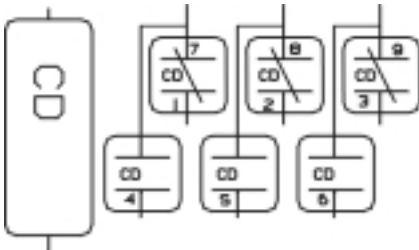


CD = Time Delay Relay
Zeitrelais
Tiempo del Relé de Retardo
Relais à Retardement
Tempo di ritardo relè
Tijdrelais
Tidrelä

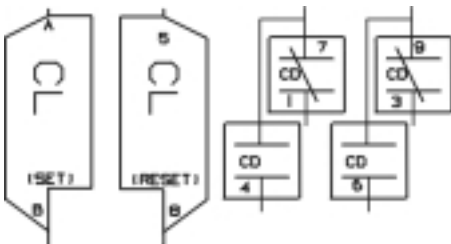


CL = Latch Relay
Latch Relay
Pestillo de Relé
Relais Loquet
Fermo Relè
Latch Relais
latch Relä

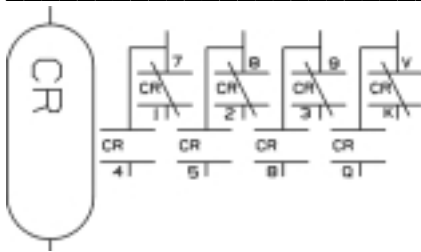

CR = Relay
 Relais
 Relé
 Relais
 Relè
 Relais
 Relä

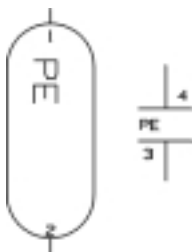

CP = Photo-Eye
 Foto-Eye
 Foto de Ojos
 Photo-Eye
 Photo-Eye
 Photo-Eye
 Photo-Eye

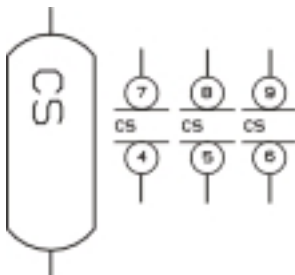


CS = Contactor/Motor Starter
 Schütz / Motorstarter
 Contactor/Arrancador de Motor
 Contacteur/Démarrreur de Moteur
 Contattore/Motorino di Avviamento
 Contactor/Motor Starter
 Kontaktor / Motorskyddsbytare



EB = Audible Signal
 Akustische Signalgeräte
 Señal acústica
 Signal sonore
 Segnale acustico
 Geluidssignaal
 Ljudsignal



EC = Clutch
 Kupplung
 Embrague
 Embrayage
 Frizione
 Koppeling
 Koppling

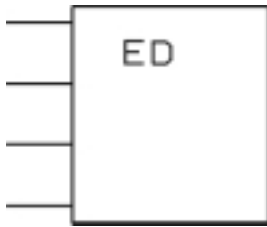

ED = Electronic Display
Elektronische Anzeige
Pantalla electrónica
Affichage électronique
Display elettronico
Elektronische display
elektronisk display




EF = Fuse
Sicherung
Fusible
Fusibles
Fusibile
Zekering
smälta



EL = Light
Licht
Luz
Lumière
Luce
Licht
Ijus




EM = Electro Magnatic Solenoid
Elektromagnet
Solenoides electromagnéticas
Solénoïde électromagnétique
Solenoides elettromagnetico
Elektromagnetische Solenoid
elektromagnetiska solenoiden

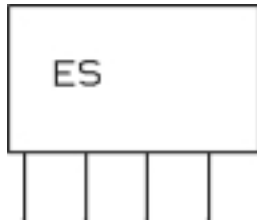

ES = Electronic Power Supply
Elektronische Stromversorgung
Fuente de alimentación electrónica
Alimentation électronique
Alimentazione elettronica
Electronic Power Supply
Elektronisk Power Supply




ET = Thermal Overload
Thermische Überlast
Sobrecarga térmica
Sovraccarico termico
Surcharge thermique
Thermische overbelasting
termisk överlast

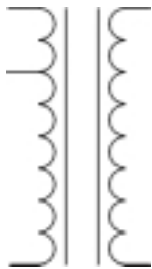


EX = Transformer
Transformator
Transformador
Transformateur
Trasformatore
Transformator
transformator

KB = Keyboard/Keypad
Keyboard/Keypad
Teclado / Teclado Numérico
Clavier
Tastiera
Keyboard / Toetsenbord
Tangentbord / knappsats


MN = Electronic Monitor
elektronische Überwachung
sistema electrónico de control
moniteur électronique
Monitor elettronico
elektronische Monitor
elektronisk monitor

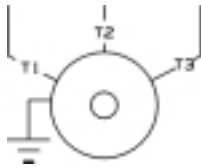

MR = Motor
Motor
Motor
Moteur
Motore
Motor
Motor




MT = Board Connector
Anschluss
conector de la tarjeta
Conseil de connecteur
Connettore di bordo
Board Connector
Moderkortet
ombord plugg

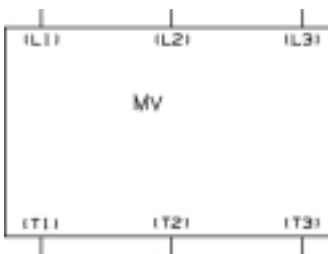


MV = Motor Inverter
Motor-Wechselrichter
Motor Inverter
moteur Inverter
motore Inverter
Motor Inverter
Motor Inverter




PX = Proximity Switch
Näherungsschalter
Interruptor de proximidad
contacteur de proximité
Interruttore di proximita
Naderingsschakelaar
närhet switch

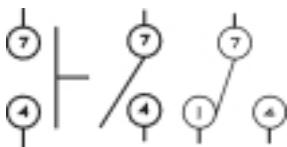


SH = Switch Hand Operated
Schalter Handbetätigte
Interruptor de mano operada
Commutateur géré à la main
Interruttore manuale azionato
Schakelaar Handbediende
Switch Handmanövrerad




SK = Switch Key Operated
Switch Key betrieben
Interruptor de llave
Interrupteur à clé
Interruttore a chiave
Schakelaar sleutel bediend
Växla Nyckellås

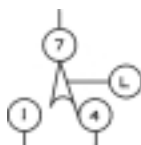

SL = Switch Level Operated
Schalteebene
interruptor de nivel
niveau Commutateur
interruttore di livello
schakelaar Level
Switch Level Flygs

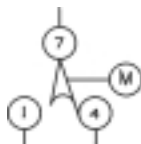

SM = Switch Mechanically Operated
Mechanisch betätigte Schalter
Interruptores de accionamiento mecánico
Interrupteur à commande mécanique
Interruttore di comando meccanico
Schakelaar bediend Mechanisch
Växla Mekaniskt Flygs

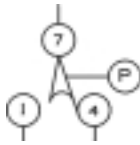

SP = Switch Pressure Operated
Druckschalter
Interruptor de presión
Pressostat
Interruttore di pressione
Drukschakelaar
Switch Tryck Flygs



ST = Switch Temperature Operated
Schalten Temperatur betrieben
Temperatura interruptor operado
Température par commutateur
Temperatura interruttore
Schakelaar Temperatuur
Switch Temperatur Flygs




TB = Terminal Block
Terminal Block
Bloque de terminales
Bornier
Morsettiera
terminal Block
kopplingsplint




VE = Valve Electrically Operated
Ventil elektrisch betriebene
Electroválvula
Électrovanne
Valvola a funzionamento elettrico
Valve elektrisch bediend
Ventil manövreras elektriskt



WC = Wiring Connector
Wiring-Anschluss
cableado del conector de
Connecteur de câblage
il cablaggio del connettore
bedrading Connector
Inkoppling Connector

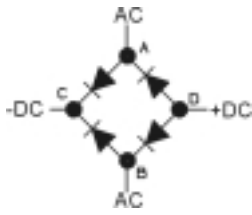

ZF = Rectifier
Gleichrichter
Rectificador
Redresseur
Raddrizzatore
Gelijkrichter
likriktare

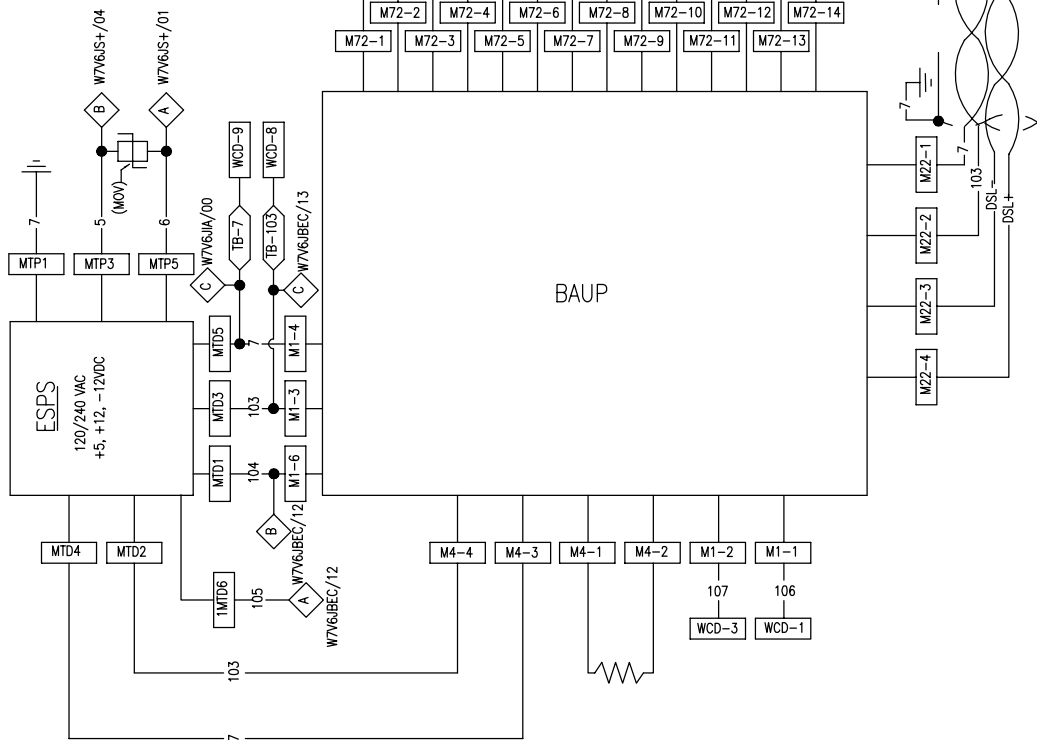

18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00


board wiring
 Platine Verdrahtung
 placa de circuito
 câblage de la carte
 pannelo di cablaggio
 raad van bestuur bedrading
 ombord ledningar

W7V6JBWAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012234A

supplies
 Vorräte
 suministros
 fournitures
 forniture
 supplies
 leveranser

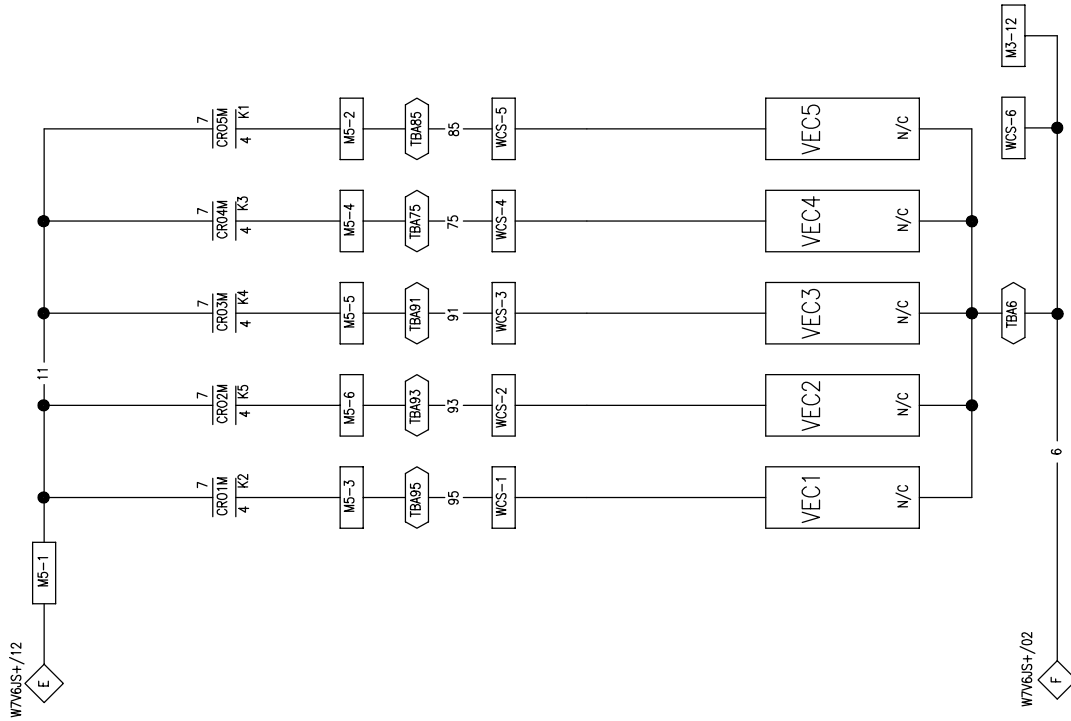

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

W7V6JCFU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2012234A

- 12 chemicals
- 12 Chemikalien
- 12 productos químicos
- 12 produits chimiques
- 12 prodotti chimici
- 12 chemicalien
- 12 kemikalier

W7V6JCMU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012234A

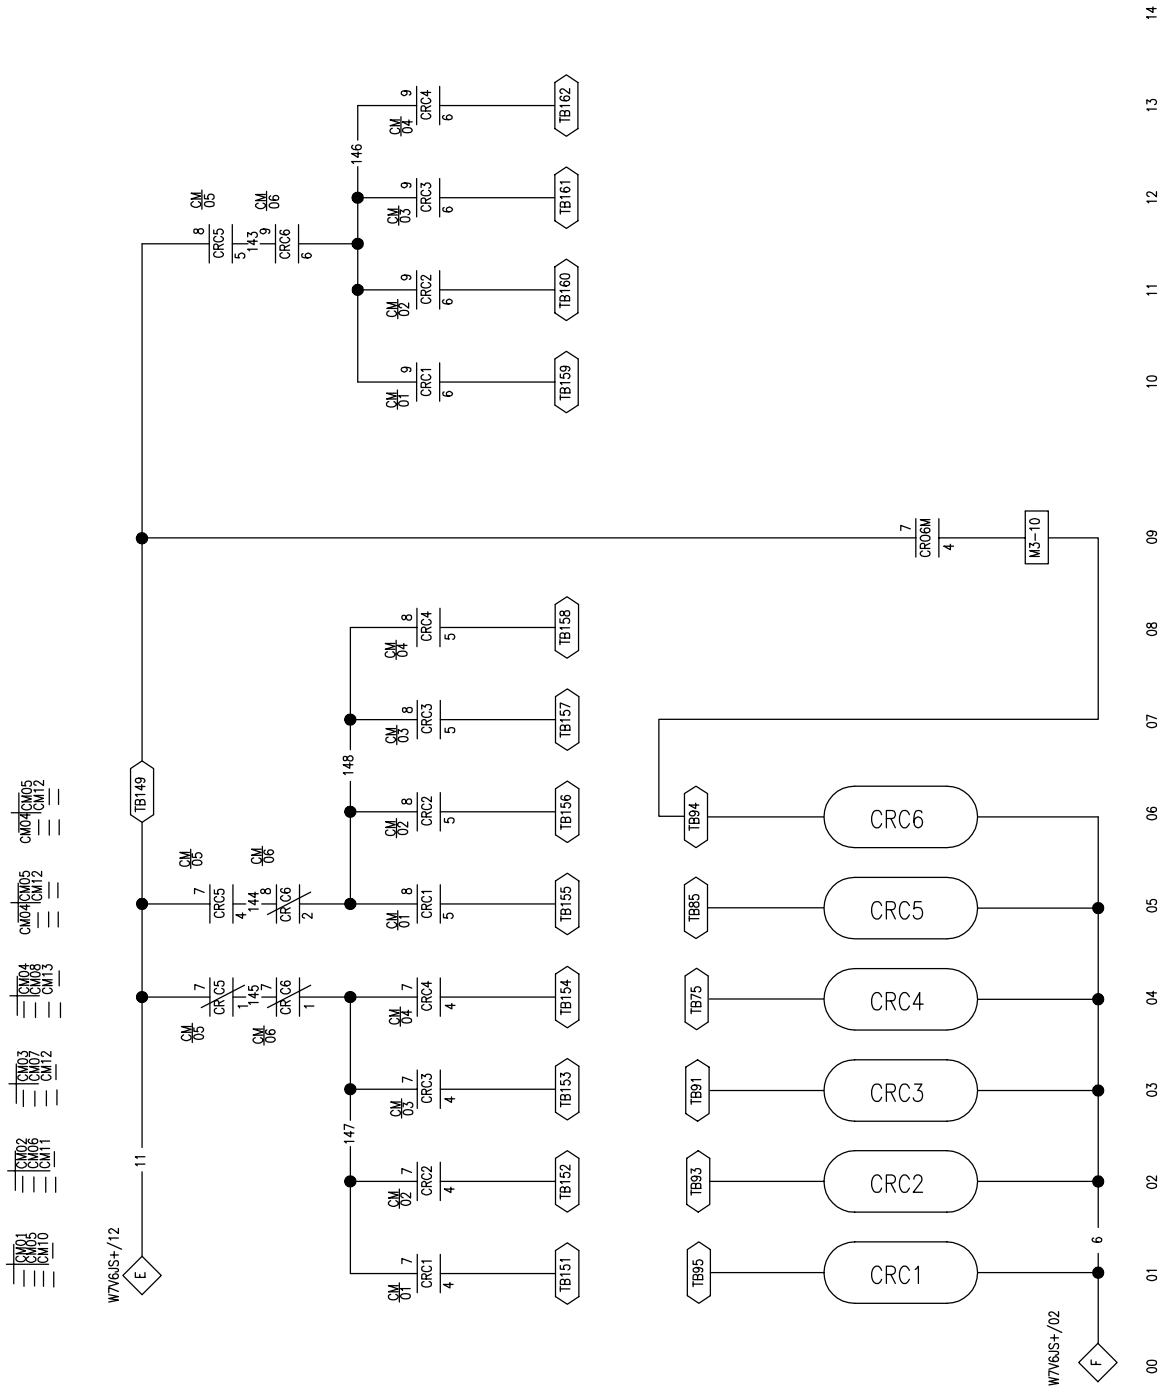



alternate drain valve
 alternativen Ablassventil
 válvula de drenaje alternativo
 vanne de vidange de rechange
 valvola di scolo alternative
 alternatieve afwatering ventiel
 alternativ dräneringsventil

W7V6JDRU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012234A

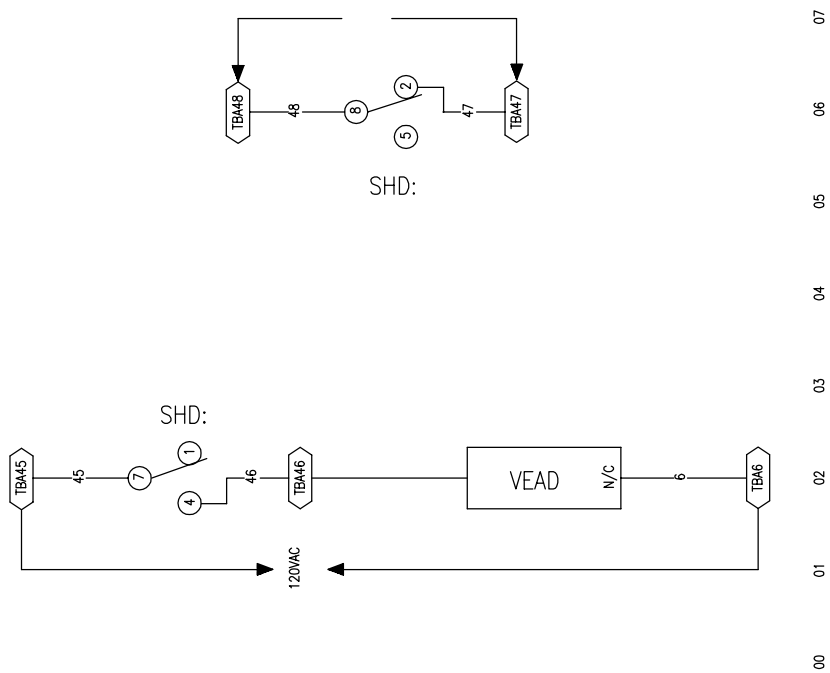

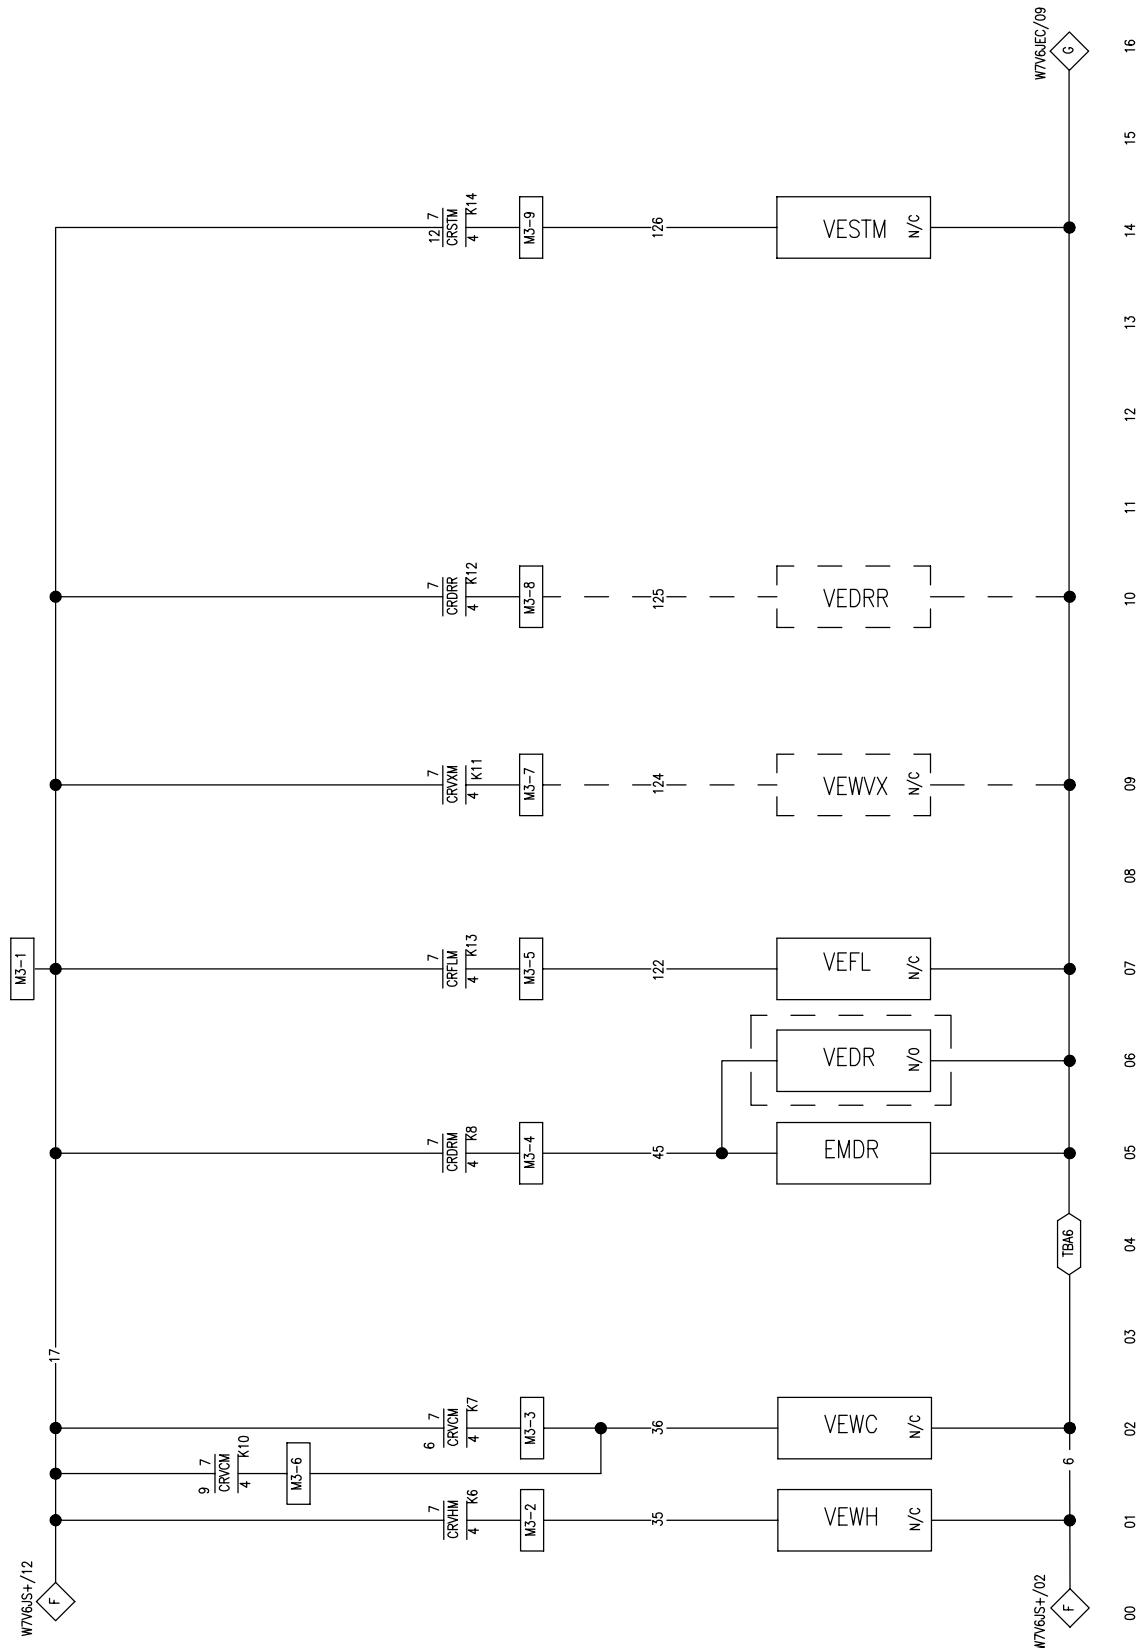


electric valves
 elektrische Ventile
 válvulas eléctricas
 vannes électriques
 valvole elettriche
 elektrische kleppen
 elektriska valves

W7V6JEU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012234A

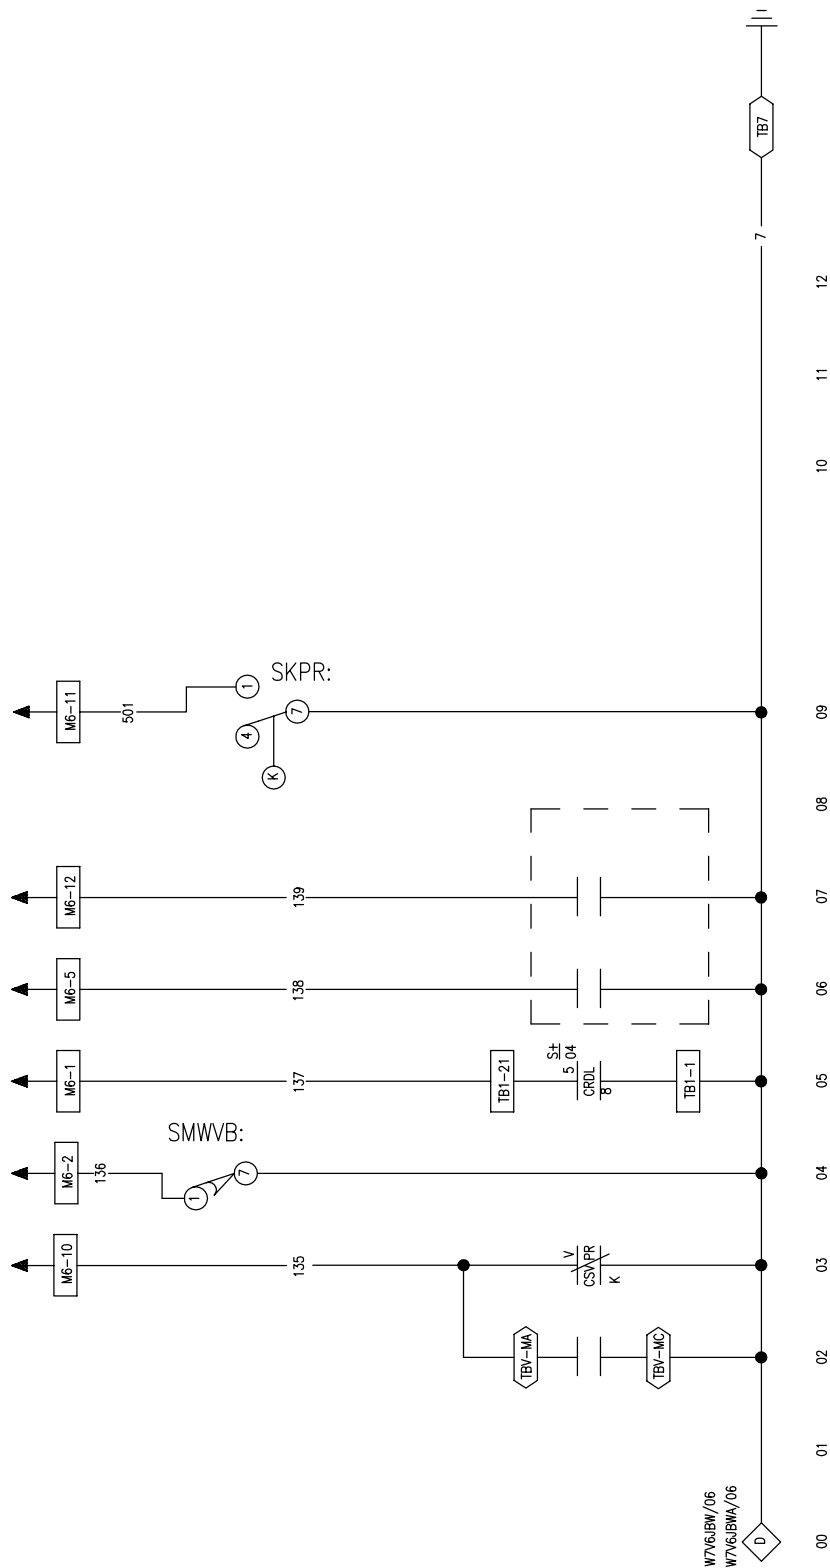

W7V6JIAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2012234A

control transformer
 Steuertransformator
 control del transformador
 transformateur de commande
 trasformatore di controllo
 stuurstroomtransformator
 styr transformatorn

W7V6JLVU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012234A

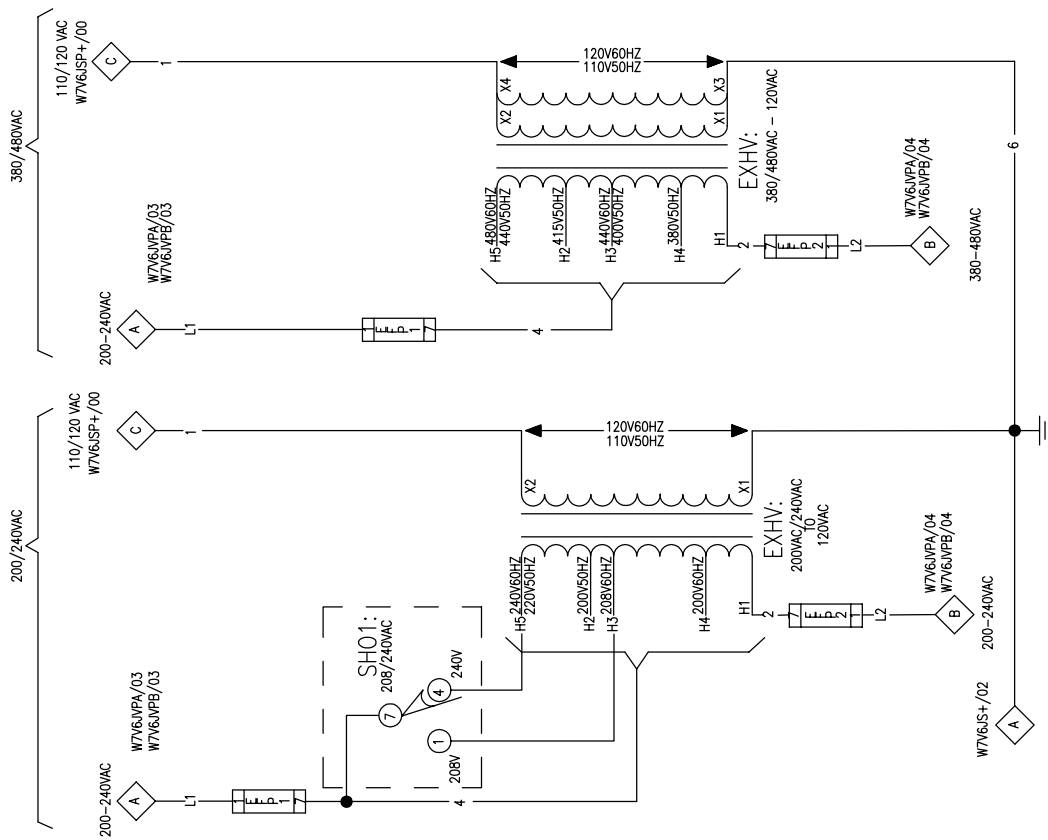


00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

600 V machines
 600V-Maschinen
 máquinas de 600V
 machines 600V
 machine 600V
 600V machines
 600V maskiner


W7V6JMT6U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

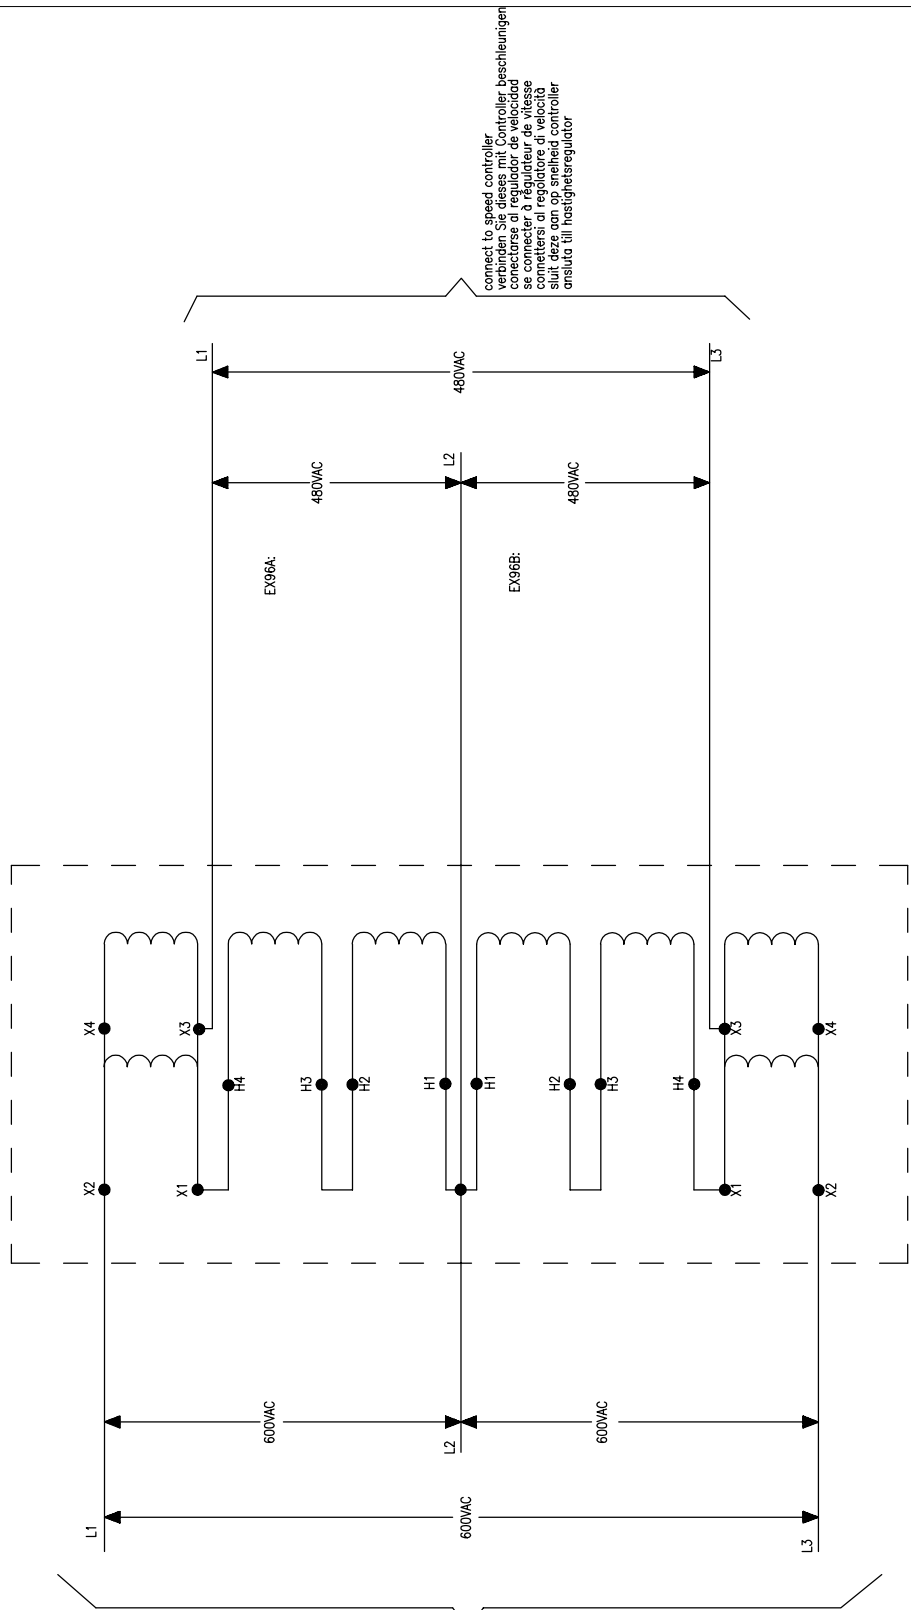

connect to transformers
 eine Verbindung zu Transformatoren
 conectar este a los transformadores
 se connecter a des transformateurs
 sluit deze aan op transformatoren
 onslut den til transformatoren

connect to speed controller
 verbinden Sie dieses mit Controller beschleunigen
 se conectar a regulador de velocidad
 connecter à régulateur de vitesse
 ansluta till hastighetsregulator

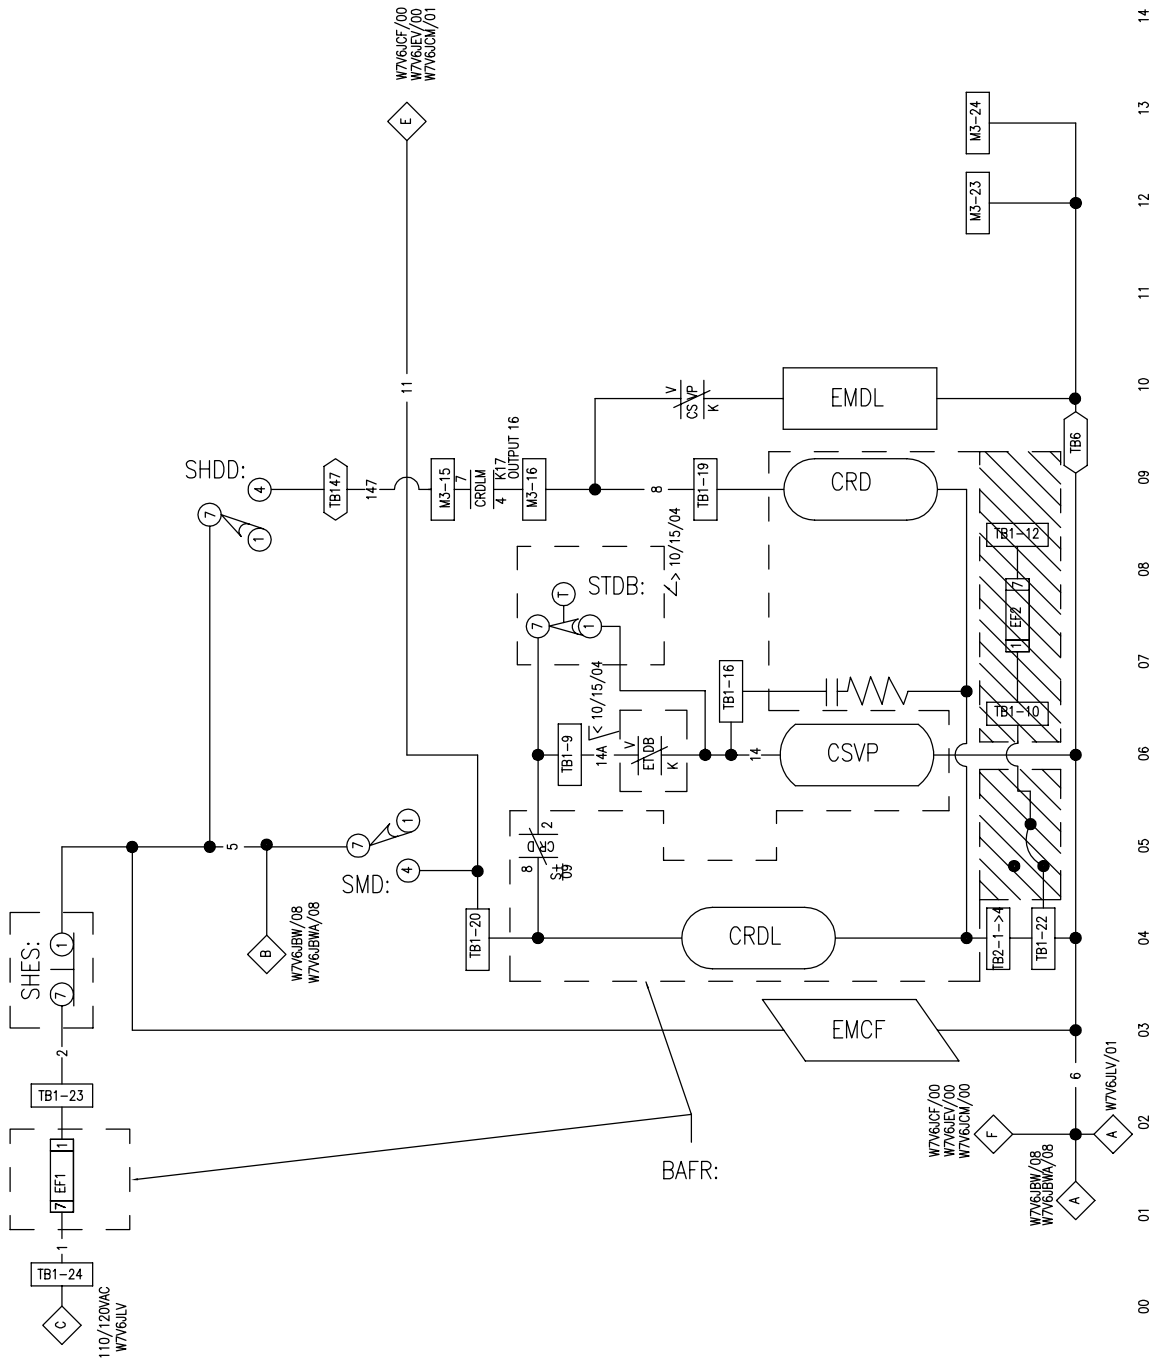

start circuit
 starten Schaltung
 circuito de arranque
 démarrage circuit
 avviamento circuito
 beginnen circuit
 starta krets

W7V6JS+U


PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012234A

speed controller
 Drehzahlregler
 regulador de velocidad
 régulateur de vitesse
 regolatore di velocità
 snelheidsregelaar
 varvtalesregulator



W76JVP AU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

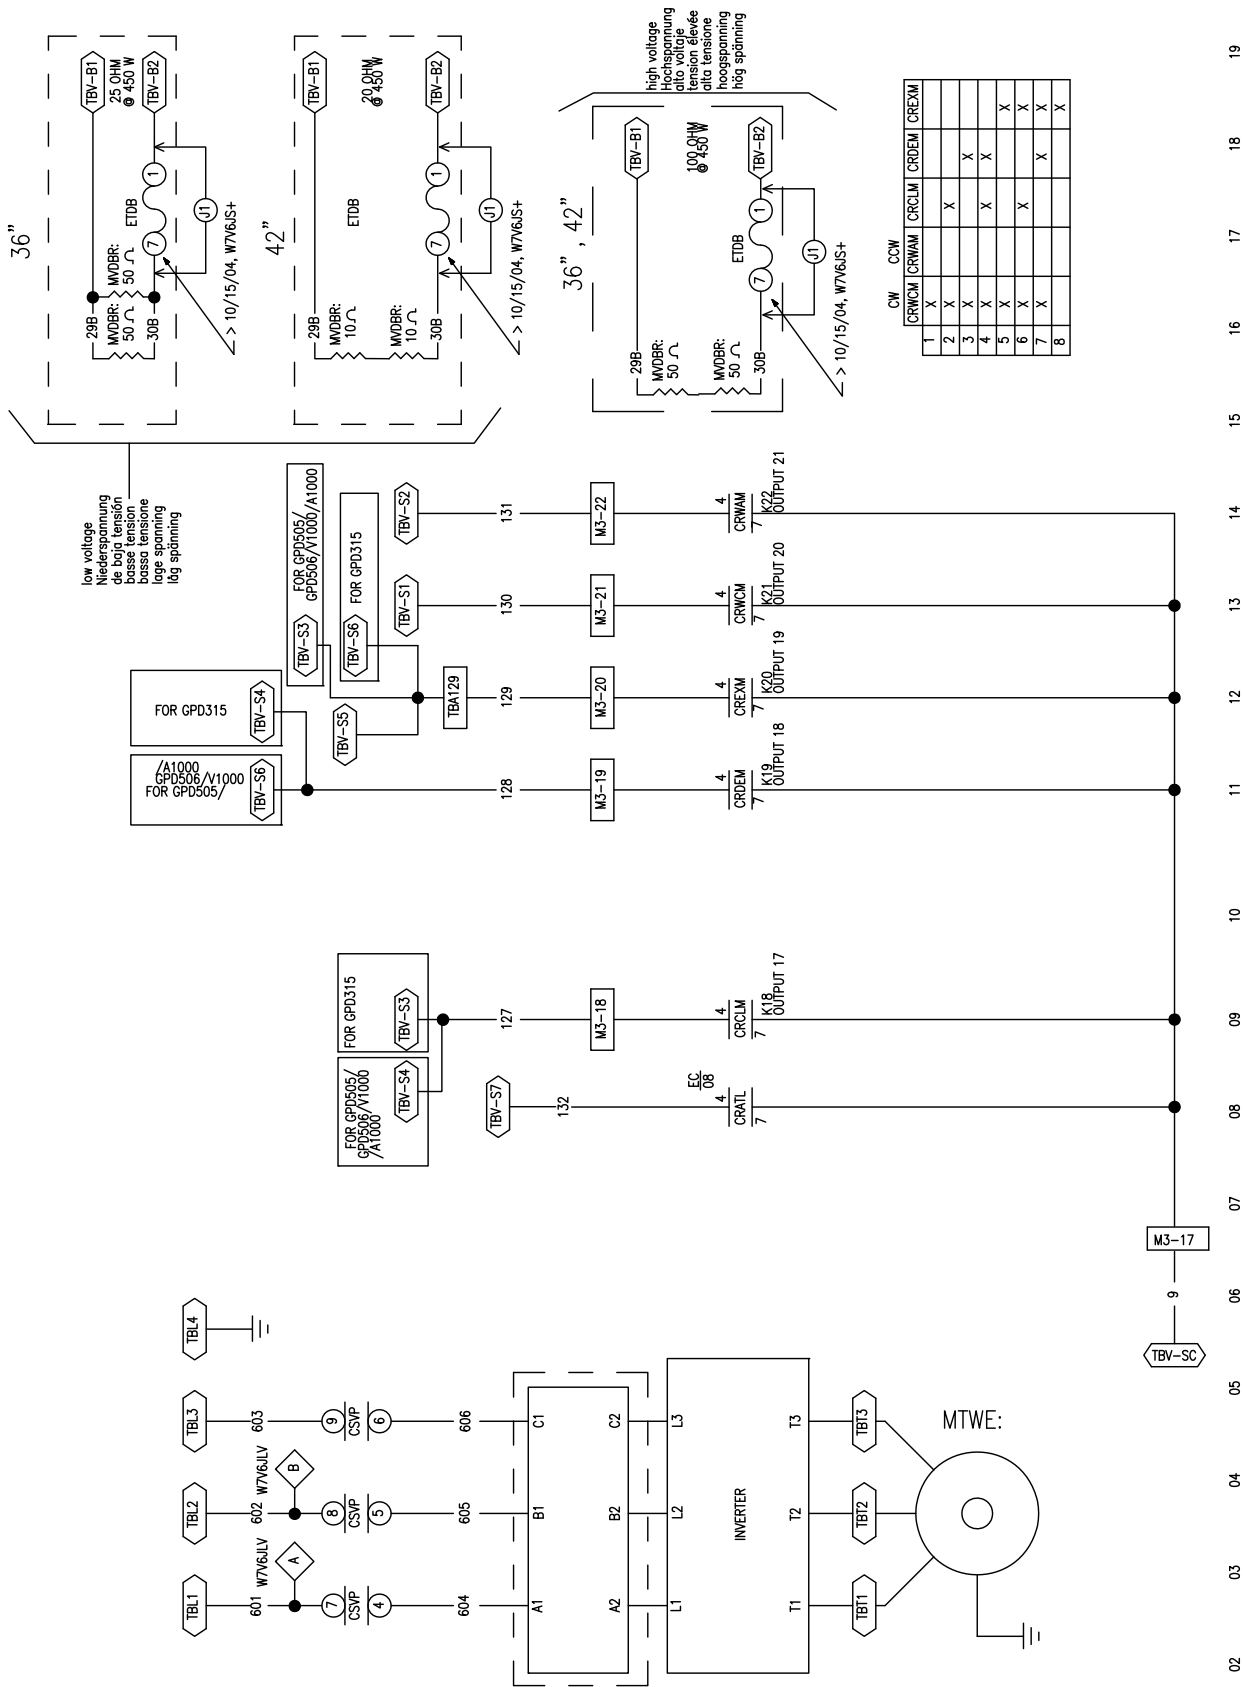

low voltage
 Niederspannung
 de baja tensión
 basse tension
 låge spänning

high voltage
 högspänning
 alta voltage
 alta tensione
 högspänning

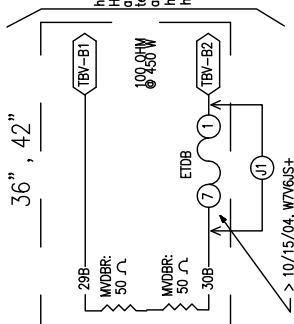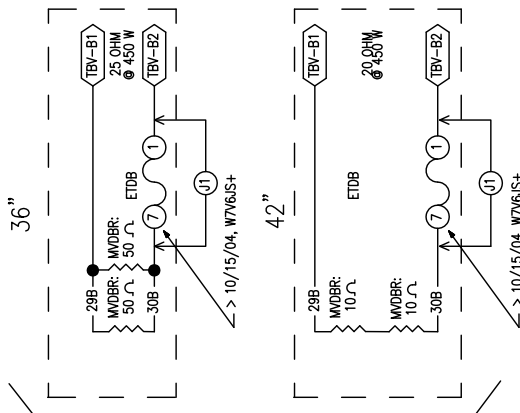

	CW	CCW	CRWCM	CRWAM	CRCLM	CRDEM	CRCEM
1	X						
2	X		X				
3	X		X	X			
4	X		X	X	X		
5	X		X	X	X	X	
6	X		X	X	X	X	X
7	X		X	X	X	X	X
8							X


19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

speed controller
 Drehzahlregler
 regulador de velocidad
 régulateur de vitesse
 regolatore di velocità
 snelheidsregelaar
 varvtalesregulator

W7V6JVPBU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2015163A

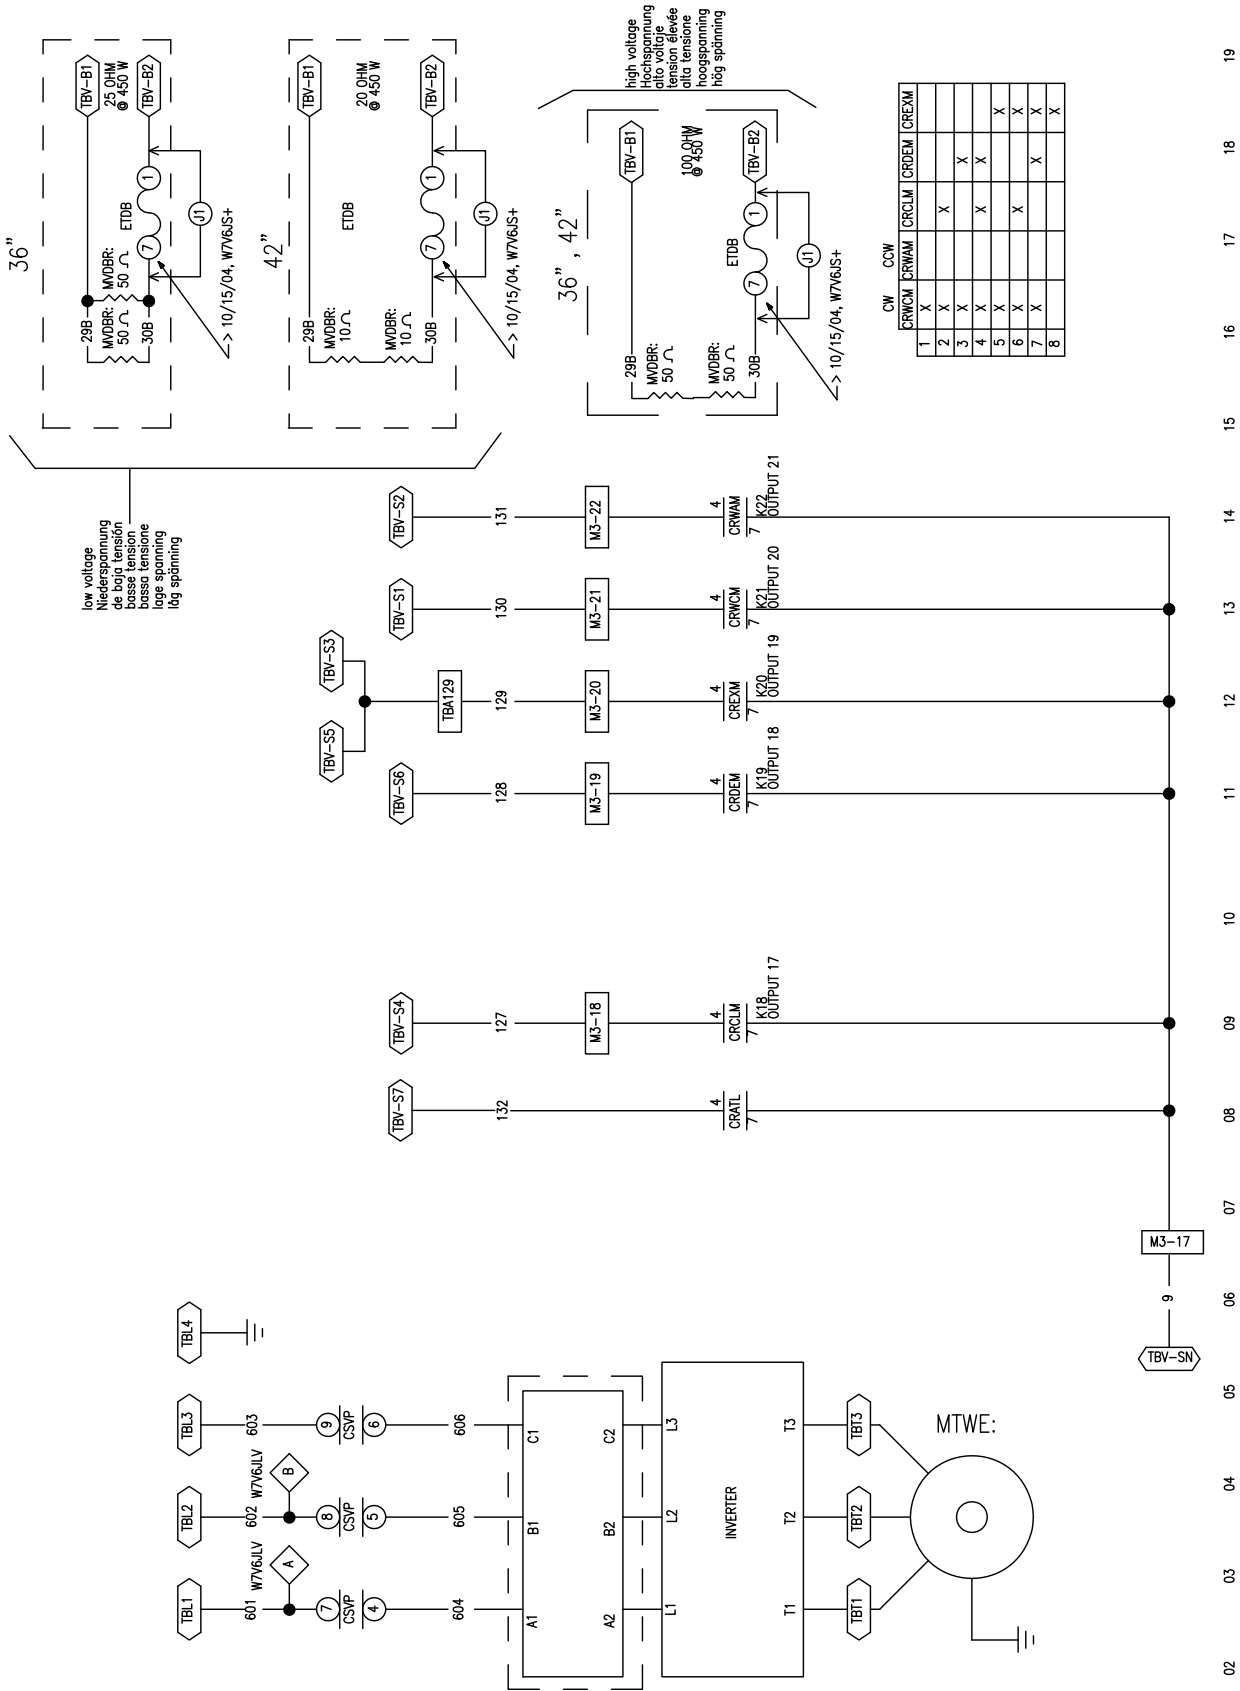

low voltage
 Niederspannung
 de boga tention
 basse tension
 baixa tensio
 låge spänning

high voltage
 Hochspannung
 alta voltage
 alta tensione
 høcspänning

	CW	CCW	CRWCM	CRWAM	CRCLM	CRCLM	CRDEM	CRDEM	CREXM
1	X								
2	X				X				
3	X				X				
4	X				X				X
5	X				X				X
6	X				X				X
7	X				X				X
8									X

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19