



Published Manual Number/ECN: MC7V5JG1CU/2024423A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 10/15/2024
- Document ECNs: Latest

# 36021V5J, 36026V5J 42026V5J, 42030V6J





## MC7V5JG1CU/24423A

1	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid / säkerhet	WX2011003U/2012136A
2	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen / Textöversättning	WX2011004U/2012136A
3	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen / reservdelar	WX2011001U/2012136A
7	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur / reservdelslista	W7V7JPLU/2024373N
9	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen / Symbolförklaringar	WX2011002U/2012136A
17	board wiring/Platine Verdrahtung/placa de circuito/câblage de la carte/pannello di cablaggio/raad van bestuur bedrading	W7V7JBWU/2023045A
18	supplies/Vorräte/suministros/fournitures/forniture/supplies/lever anser	W7V7JCFU/2022402A
19	12 chemicals/12 Chemikalien/12 productos químicos/12 produits chimiques/12 prodotti chimici/12 chemicaliën/12 kemikalier	W7V7JCMU/2022402A
20	electric heat/elektrische Heizung/calefacción eléctrica/chauffage électrique/riscaldamento elettrico/elektrische verwarming/elektrikli isi/elektisk värme	W7V7JEHU/2022402A
21	external signal / Externes Signal / señal externa / signal externe / segnale esterno / extern signaal / extern signal	W7V7JESU/2024373A
22	electric valves/elektrische Ventile/válvulas eléctricas/vannes électriques/valvole elettriche/elektrische kleppen/elektriska valves	W7V7JEVU/2023022A
23	microprocessor inputs/Mikroprozessor-Eingänge/entradas del microprocesador/entrées microprocesseur/microprocessore ingressi/microprocessor-ingangen	W7V7JIAU/2023045A
24	control transformer/Steuertransformator/control del transformador/transformateur de commande/trasformatore di controllo/stuurstroomtransformator	W7V7JLVU/2023092A
25	start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit/ startkrets	W7V7JS+U/2023092A
26	motor inverter/Motor-Umrichter/motor inversor/moteur inverseur/motore inverter/motor omvormer/motorväxelriktare	W7V7JVPU/2023514A





Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing

---



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung

---



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento

---



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien

---



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione

---



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud

---



Läs häftet Säkerhets-manualen innan du installerar, använder eller underhåller

---

The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- |                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 1. <b>English</b> | 4. French  | 7. Swedish |
| 2. German         | 5. Italian |            |
| 3. Spanish        | 6. Dutch   |            |
- 

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- |                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. Englisch       | 4. Französisch    | 7. Schwedisch |
| 2. <b>Deutsch</b> | 5. Italienisch    |               |
| 3. Spanisch       | 6. Niederländisch |               |
- 

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- |                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| 1. Inglés         | 4. Francés  | 7. Sueco |
| 2. Alemán         | 5. Italiano |          |
| 3. <b>Español</b> | 6. Holandés |          |
- 

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- |             |                    |            |
|-------------|--------------------|------------|
| 1. Anglais  | 4. <b>Français</b> | 7. Suédois |
| 2. Allemand | 5. Italien         |            |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais     |            |
- 

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- |             |                    |            |
|-------------|--------------------|------------|
| 1. Inglese  | 4. Francese        | 7. Svedese |
| 2. Tedesco  | 5. <b>Italiano</b> |            |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese        |            |
- 

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- |           |                      |           |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1. Engels | 4. Frans             | 7. Zweeds |
| 2. Duits  | 5. Italiaans         |           |
| 3. Spaans | 6. <b>Nederlands</b> |           |
- 

Texten i denna krets Guide ges på följande språk:

- |             |                 |                   |
|-------------|-----------------|-------------------|
| 1. Engelska | 4. Franska      | 7. <b>Svenska</b> |
| 2. Tyska    | 5. Italienska   |                   |
| 3. Spanska  | 6. Nederländska |                   |
-

## How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handelt, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

## Cómo obtener los componentes necesarios de reparación

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation,  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Teléfono: 504-467-2787

Fax: 504-469-9777

Correo electrónico: parts@milnor.com

---

## Comment obtenir les composants de réparation nécessaires

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Téléphone: 504-467-2787

Télécopieur: 504-469-9777

Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283



## **Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni**

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefono: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## **Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get**

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefoon: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

## Hur får man den nödvändiga reparationen komponenter

Du kan få komponenter för att reparera din maskin från godkänd leverantör där du fick denna maskin. Din leverantör kommer vanligtvis ha de nödvändiga komponenter i lager. Du kan också få komponenter från Milnor ® fabriken.

Tala om leverantören maskinens modell och serienummer och detta data för varje nödvändig del:

- Komponent nummer från denna handbok
- Komponent Namnet om det är känt
- Den nödvändiga mängden
- De nödvändiga transporter Kraven
- Den schematiska Antalet
- Om komponenten är en motor eller elektrisk styrning ger märkskylten data från den använda komponenten

För att skriva Milnor fabriken:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

telefon: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
e-post: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

# MC7V5JG1CU

W7V7JPLU/2024373N

BA			
BADV		W7V7JBW	08BHEPSPDT
BAFR		W7V7JBW	08BHFRDT
BAUP		W7V7JBW	08BH18EPDT
CB			
CB1		W7V7JEH	09FC032CAA
CB1		W7V7JEH	09FC050CAA
CR			
CRC1		W7V7JCM	09C024D37
CRC2		W7V7JCM	09C024D37
CRC3		W7V7JCM	09C024D37
CRC4		W7V7JCM	09C024D37
CRC5		W7V7JCM	09C024D37
CRC6		W7V7JCM	09C024D37
CRDL		W7V7JS+	09C024D37
CRD		W7V7JS+	09C024D37
CRDRR		W7V7JS+	09C024D37
CRE		W7V7JS+	09C024D37
CS			
CSVP		W7V7JS+	09MC08G337
EB			
EBSG		W7V7JES	09H020
EF			
EFP1		W7V7JLV	MESSAGE VS
EFP1HV	<415 VOLTS	W7V7JLV	09FF003AWN
EFP1LV	>415 VOLTS	W7V7JLV	09FF005AWN
EFP2		W7V7JLV	MESSAGE VS
EFP2HV	<415 VOLTS	W7V7JLV	09FF003AWN
EFP2LV	>415 VOLTS	W7V7JLV	09FF005AWN
EL			
ELSG		W7V7JES	09H026V37
EM			
EMCF		W7V7JS+	13AF100A37
EMDL		W7V7JS+	09K063C24
EMDR		W7V7JEV	96R301A37
ES			
ESPS		W7V7JBW	08PSS3401T
ET			
ETBD		W7V7JVP	09F024A
EX			
EXHV		W7V7JLV	MESSAGE EW
EXHV-1	120VAC	W7V7JLV	09U249AA37
EXHV-2	208/240>120VAC	W7V7JLV	09U200AAB
EX96A	380/480>120VAC	W7V7JLV	09US010A96
EX96B	600V PRI/480V SEC	W7V6ZMT6	09US010A96
MT	600V PRI/480V SEC		
MTWE	600V PRI/480V SEC	W7V7JVP	MESSAGE SN
SH	208/240>120VAC		
SHDO	380/480>120VAC	W7V7JS+	09N405PB10
SK	36"V5Z <250V		

# MC7V5JG1CU

W7V7JPLU/2024373N

SKPR	36"V5Z >250V	W7V5JIA	09N127C
SM	36"V7Z <250V		
SMD	36"V7Z >250V	W7V7JS+	09R025
SME	4226V6Z <250V	W7V7JS+	09R010D
SMVB	4226V6Z >250V	W7V5JIA	09R020
MV	4230V6Z <250V		
MVDVR	4230V6Z >250V	W7V7JVP	09MV100RES
MVINR	<250V	W7V7JVP	09MX075A74
MVINR	<b>&gt;250V</b>	W7V7JVP	09MX075A96
MVINV	<250V 3PH	W7V7JVP	09MWB01774
MVINV	<250V 1PH	W7V7JVP	09MWB02574
MVINV	>250V	W7V7JVP	09MWB00996
ST			
STDB		W7V7JS+	30RA175T
VE			
VEC1		W7V7JCF	96P013G37
VEC2		W7V7JCF	96P013G37
VEC3		W7V7JCF	96P013G37
VEC4		W7V7JCF	96P013G37
VEC5		W7V7JCF	96P013G37
VEDR		W7V7JEV	96D350A37
VEDRR		W7V7JEV	96D350B37
VEFL		W7V7JEV	96P013G37
VESTM		W7V7JEV	96R301A37
VEWC		W7V7JEV	96P056A37
VEWH		W7V7JEV	96P056A37
VEWVX		W7V7JEV	96P056A37

**Legend of Symbols**  
**Leyenda de los símbolos**  
**Legenda dei simboli**

**Legend of Symbole**  
**Légende des symboles**  
**Legende van de symbolen**


**Symbolförklaringar**




**BA = Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Tableros de Circuitos Impresos**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Tryckta kretskort**




**CB = Circuit Breaker**  
**Circuit Breaker**  
**Cortacircuitos**  
**Disjoncteur**  
**Circuit Breaker**  
**Schakelaar**  
**Circuit Breaker**  
**Circuit Breaker**

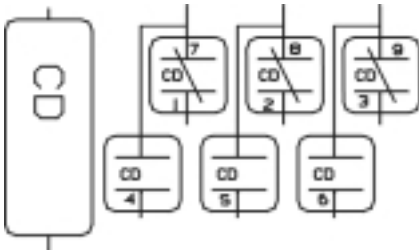


**CD = Time Delay Relay**  
**Zeitrelais**  
**Tiempo del Relé de Retardo**  
**Relais à Retardement**  
**Tempo di ritardo relè**  
**Tijdrelais**  
**Tidrelä**

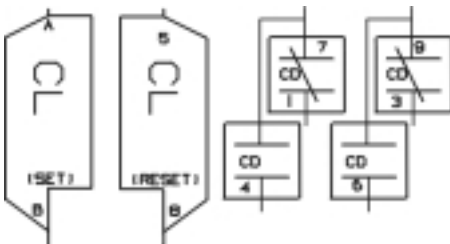


**CL = Latch Relay**  
**Latch Relay**  
**Pestillo de Relé**  
**Relais Loquet**  
**Fermo Relè**  
**Latch Relais**  
**latch Relä**

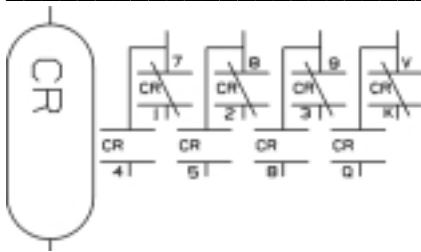

**CR =** Relay  
 Relais  
 Relé  
 Relais  
 Relè  
 Relais  
 Relä

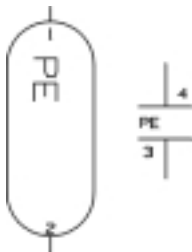

**CP =** Photo-Eye  
 Foto-Eye  
 Foto de Ojos  
 Photo-Eye  
 Photo-Eye  
 Photo-Eye  
 Photo-Eye

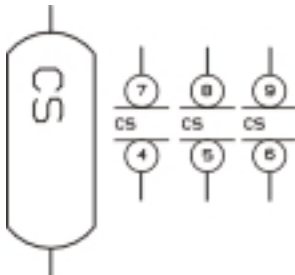


**CS =** Contactor/Motor Starter  
 Schütz / Motorstarter  
 Contactor/Arrancador de Motor  
 Contacteur/Démarrreur de Moteur  
 Contattore/Motorino di Avviamento  
 Contactor/Motor Starter  
 Kontaktor / Motorskyddsbytare



**EB =** Audible Signal  
 Akustische Signalgeräte  
 Señal acústica  
 Signal sonore  
 Segnale acustico  
 Geluidssignaal  
 Ljudsignal




**EC =** Clutch  
 Kupplung  
 Embrague  
 Embrayage  
 Frizione  
 Koppeling  
 Koppling

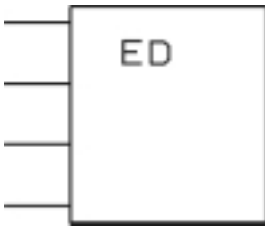

**ED = Electronic Display**  
**Elektronische Anzeige**  
**Pantalla electrónica**  
**Affichage électronique**  
**Display elettronico**  
**Elektronische display**  
**elektronisk display**



**EF = Fuse**  
**Sicherung**  
**Fusible**  
**Fusibles**  
**Fusibile**  
**Zekering**  
**smälta**

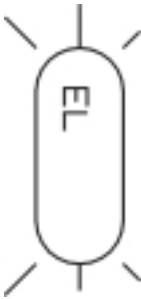


**EL = Light**  
**Licht**  
**Luz**  
**Lumière**  
**Luce**  
**Licht**  
**Ijus**



**EM = Electro Magnatic Solenoid**  
**Elektromagnet**  
**Solenoide electromagnéticas**  
**Solénoïde électromagnétique**  
**Solenoide elettromagnetico**  
**Elektromagnetische Solenoid**  
**elektromagnetiska solenoiden**

---

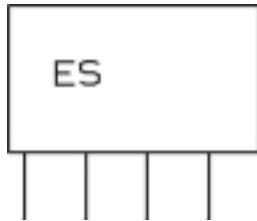


**ES =** Electronic Power Supply  
Elektronische Stromversorgung  
Fuente de alimentación electrónica  
Alimentation électronique  
Alimentazione elettronica  
Electronic Power Supply  
Elektronisk Power Supply

---



**ET =** Thermal Overload  
Thermische Überlast  
Sobrecarga térmica  
Sovraccarico termico  
Surcharge thermique  
Thermische overbelasting  
termisk överlast

---

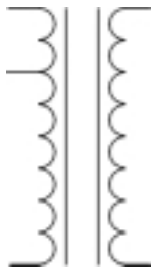

**EX =** Transformer  
Transformator  
Transformador  
Transformateur  
Trasformatore  
Transformator  
transformator

---


**KB =** Keyboard/Keypad  
Keyboard/Keypad  
Teclado / Teclado Numérico  
Clavier  
Tastiera  
Keyboard / Toetsenbord  
Tangentbord / knappsats

---




---


**MN = Electronic Monitor**  
**elektronische Überwachung**  
**sistema electrónico de control**  
**moniteur électronique**  
**Monitor elettronico**  
**elektronische Monitor**  
**elektronisk monitor**

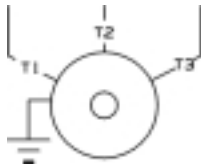

**MR = Motor**  
**Motor**  
**Motor**  
**Moteur**  
**Motore**  
**Motor**  
**Motor**




**MT = Board Connector**  
**Anschluss**  
**conector de la tarjeta**  
**Conseil de connecteur**  
**Connettore di bordo**  
**Board Connector**  
**Moderkortet**  
**ombord plugg**

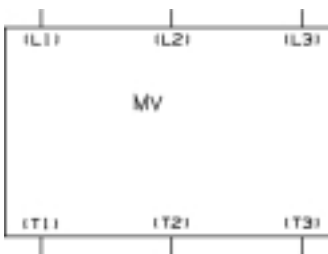


**MV = Motor Inverter**  
**Motor-Wechselrichter**  
**Motor Inverter**  
**moteur Inverter**  
**motore Inverter**  
**Motor Inverter**  
**Motor Inverter**


---

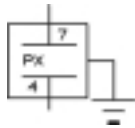

**PX = Proximity Switch**  
**Näherungsschalter**  
**Interruptor de proximidad**  
**contacteur de proximité**  
**Interruttore di proximita**  
**Naderingsschakelaar**  
**närhet switch**

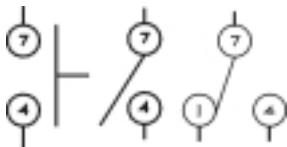


**SH = Switch Hand Operated**  
**Schalter Handbetätigte**  
**Interruptor de mano operada**  
**Commutateur géré à la main**  
**Interruttore manuale azionato**  
**Schakelaar Handbediende**  
**Switch Handmanövrerad**




**SK = Switch Key Operated**  
**Switch Key betrieben**  
**Interruptor de llave**  
**Interrupteur à clé**  
**Interruttore a chiave**  
**Schakelaar sleutel bediend**  
**Växla Nyckellås**



**SL = Switch Level Operated**  
**Schalteebene**  
**interruptor de nivel**  
**niveau Commutateur**  
**interruttore di livello**  
**schakelaar Level**  
**Switch Level Flygs**

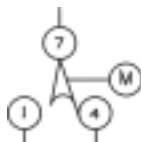

**SM = Switch Mechanically Operated**  
**Mechanisch betätigte Schalter**  
**Interruptores de accionamiento mecánico**  
**Interrupteur à commande mécanique**  
**Interruttore di comando meccanico**  
**Schakelaar bediend Mechanisch**  
**Växla Mekaniskt Flygs**

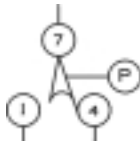

**SP = Switch Pressure Operated**  
**Druckschalter**  
**Interruptor de presión**  
**Pressostat**  
**Interruttore di pressione**  
**Drukschakelaar**  
**Switch Tryck Flygs**



**ST = Switch Temperature Operated**  
**Schalten Temperatur betrieben**  
**Temperatura interruptor operado**  
**Température par commutateur**  
**Temperatura interruttore**  
**Schakelaar Temperatuur**  
**Switch Temperatur Flygs**




**TB = Terminal Block**  
**Terminal Block**  
**Bloque de terminales**  
**Bornier**  
**Morsettiera**  
**terminal Block**  
**kopplingsplint**



**VE = Valve Electrically Operated**  
**Ventil elektrisch betriebene**  
**Electroválvula**  
**Électrovanne**  
**Valvola a funzionamento elettrico**  
**Valve elektrisch bediend**  
**Ventil manövreras elektriskt**



**WC = Wiring Connector**  
**Wiring-Anschluss**  
**cableado del conector de**  
**Connecteur de câblage**  
**il cablaggio del connettore**  
**bedrading Connector**  
**Inkoppling Connector**

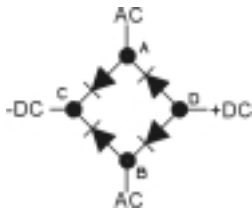


ZF = Rectifier  
Gleichrichter  
Rectificador  
Redresseur  
Raddrizzatore  
Gelijkrichter  
likriktare

board wiring  
 Platine Verdrahtung  
 placa de circuito  
 câblage de la carte  
 pannello di cablaggio  
 raad van bestuur bedrading  
 ombord ledningar

# W7V7JBWU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2023045A

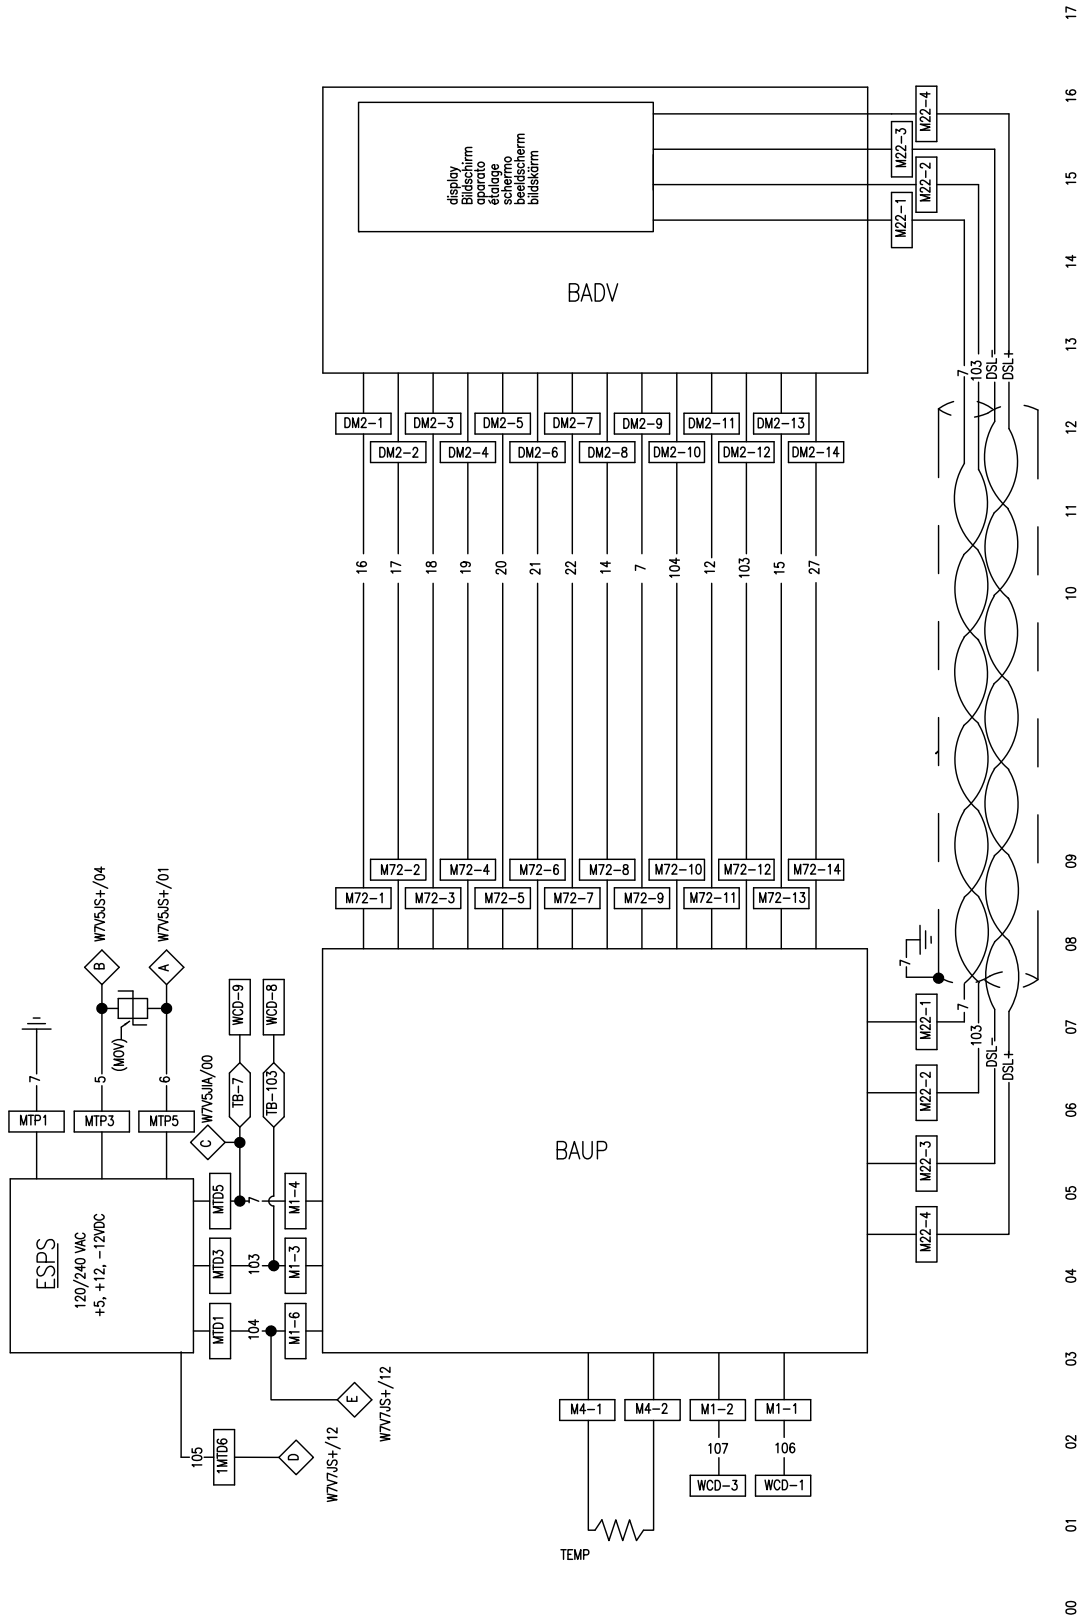

supplies  
 Vorräte  
 suministros  
 fournitures  
 forniture  
 supplies  
 leveranser


# W7V7JCFU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

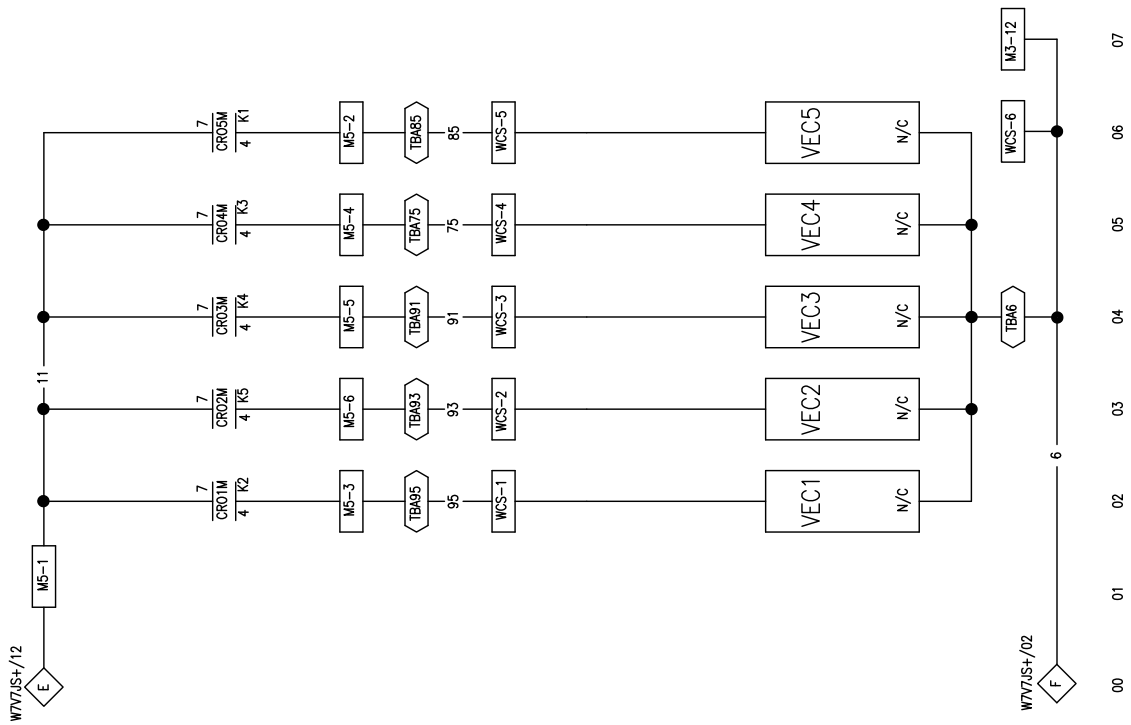

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

2022402A

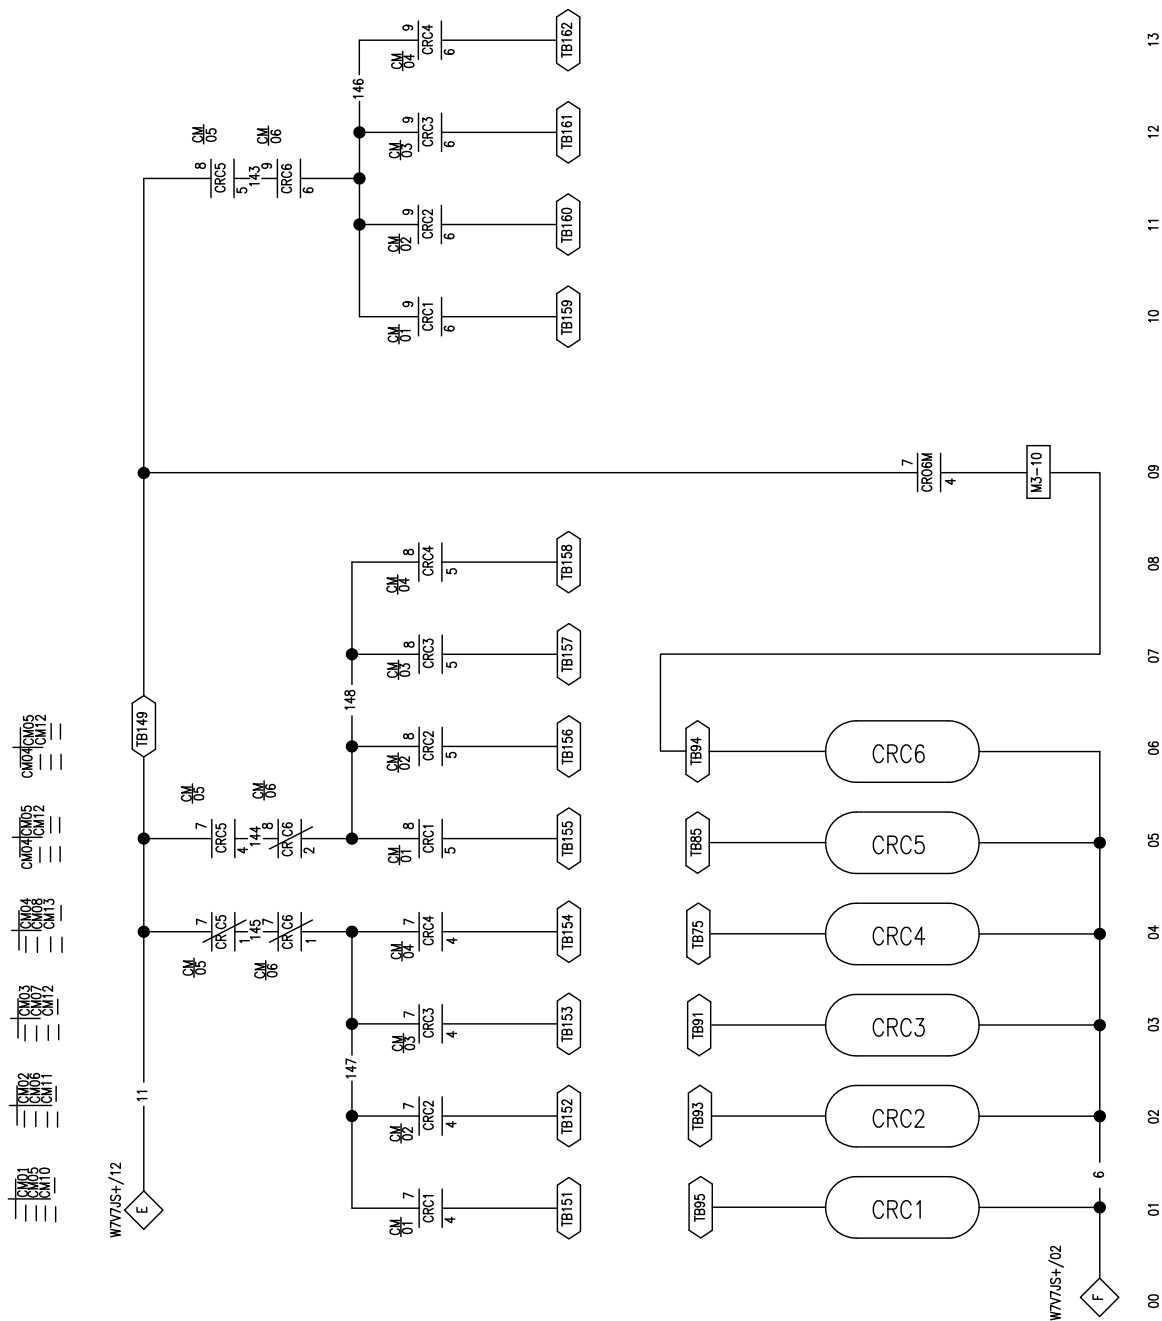


- 12 chemicals
- 12 Chemikalien
- 12 productos químicos
- 12 produits chimiques
- 12 prodotti chimici
- 12 chemicaliën
- 12 kemikalier

# W7V7JCMU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2022402A

electric heat  
 elektrische Heizung  
 calefacción eléctrica  
 chauffage électrique  
 riscaldamento elettrico  
 elektrische verwarming  
 elektrisk värme

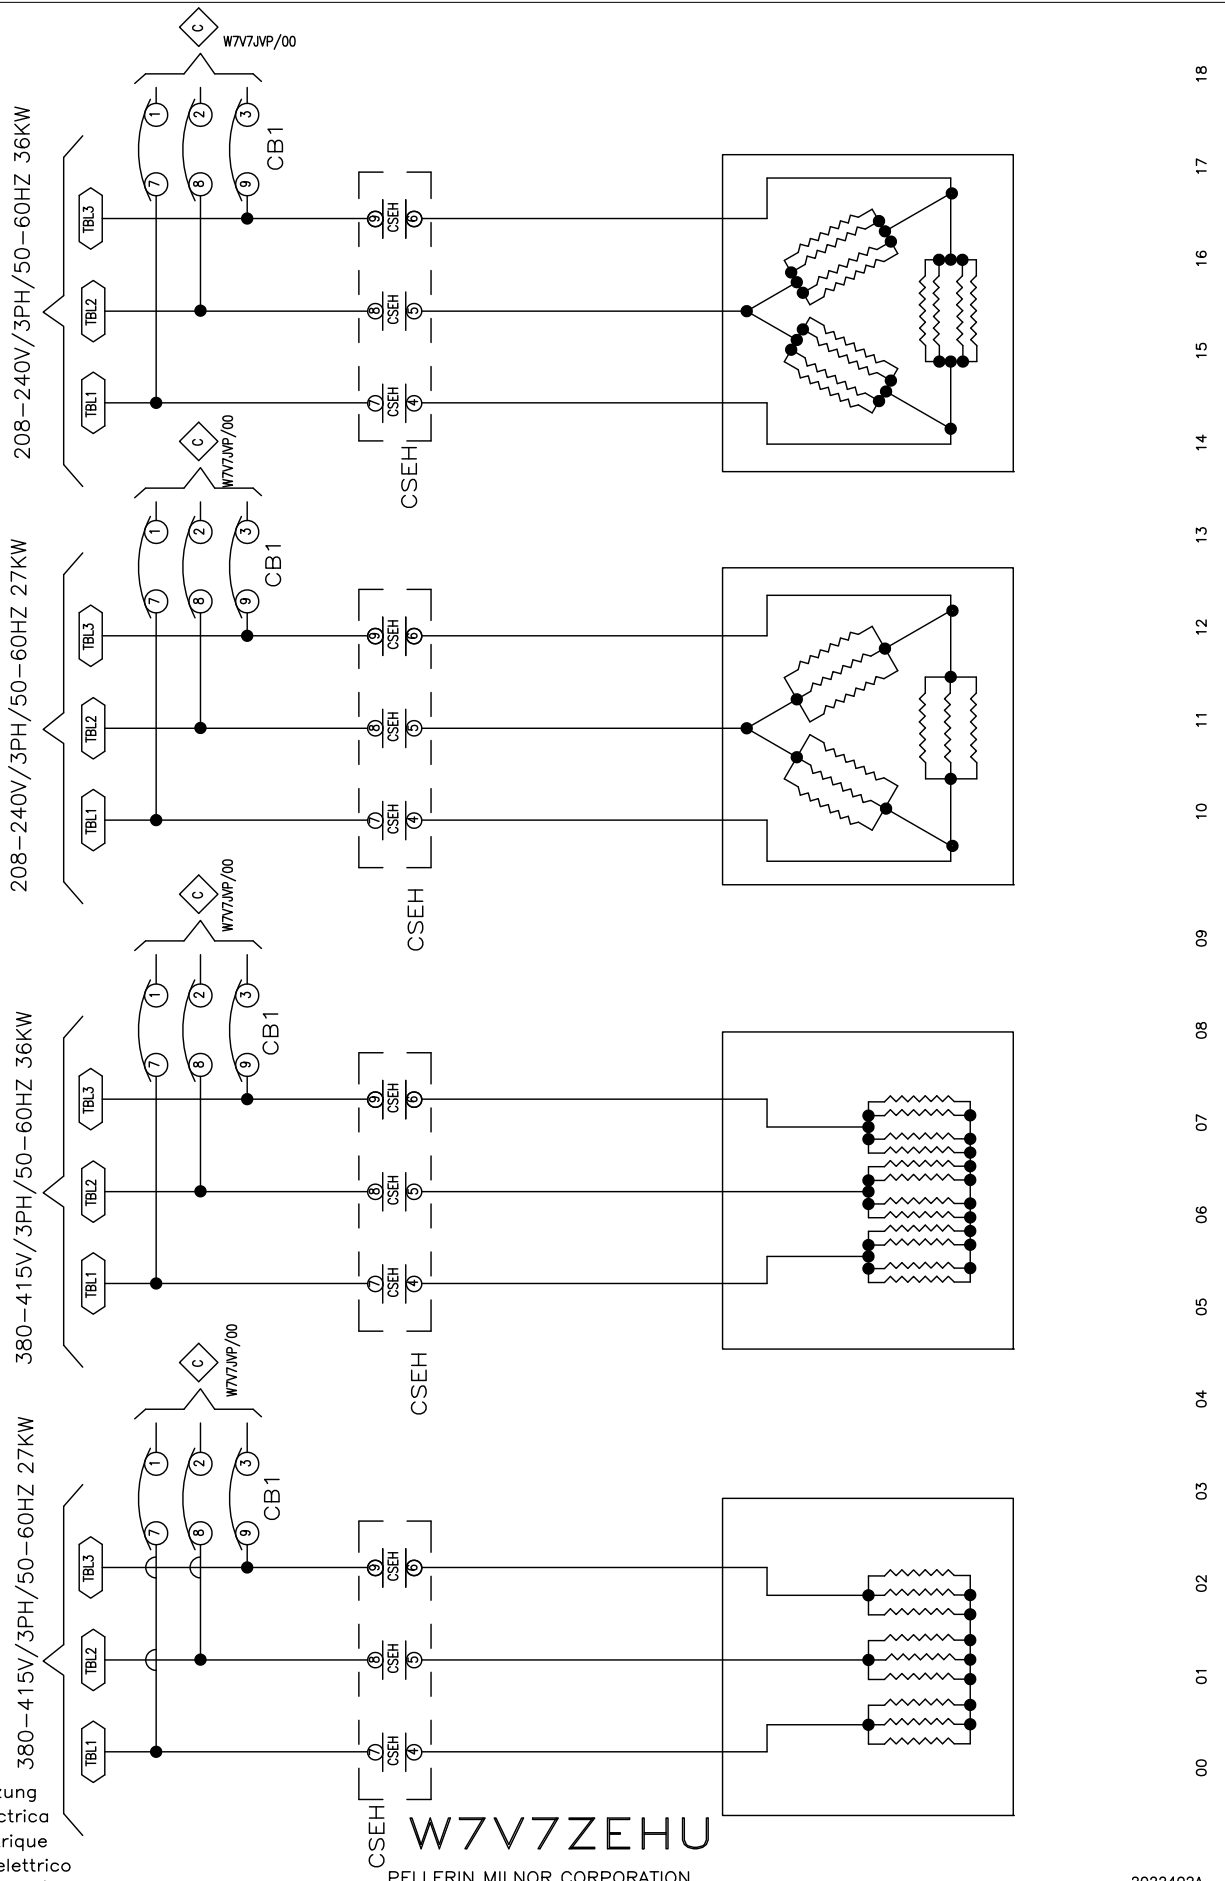


**W7V7ZEHU**  
 PELLERIN MILNOR CORPORATION

2022402A



external signal  
Externes Signal  
señal externa  
signal externe  
segnale esterno  
extern signaal  
harici sinyal

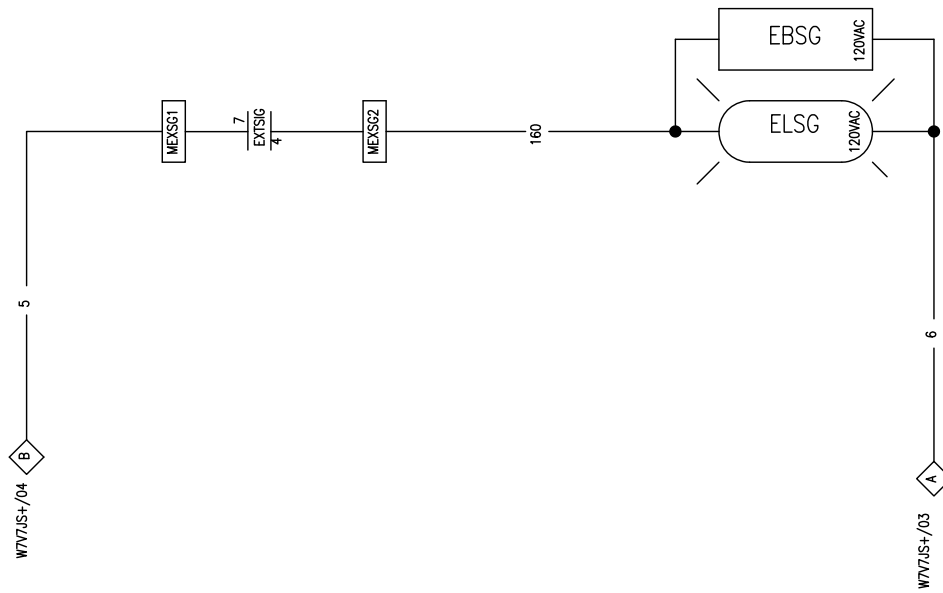


# W7V7JESU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2024373A

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

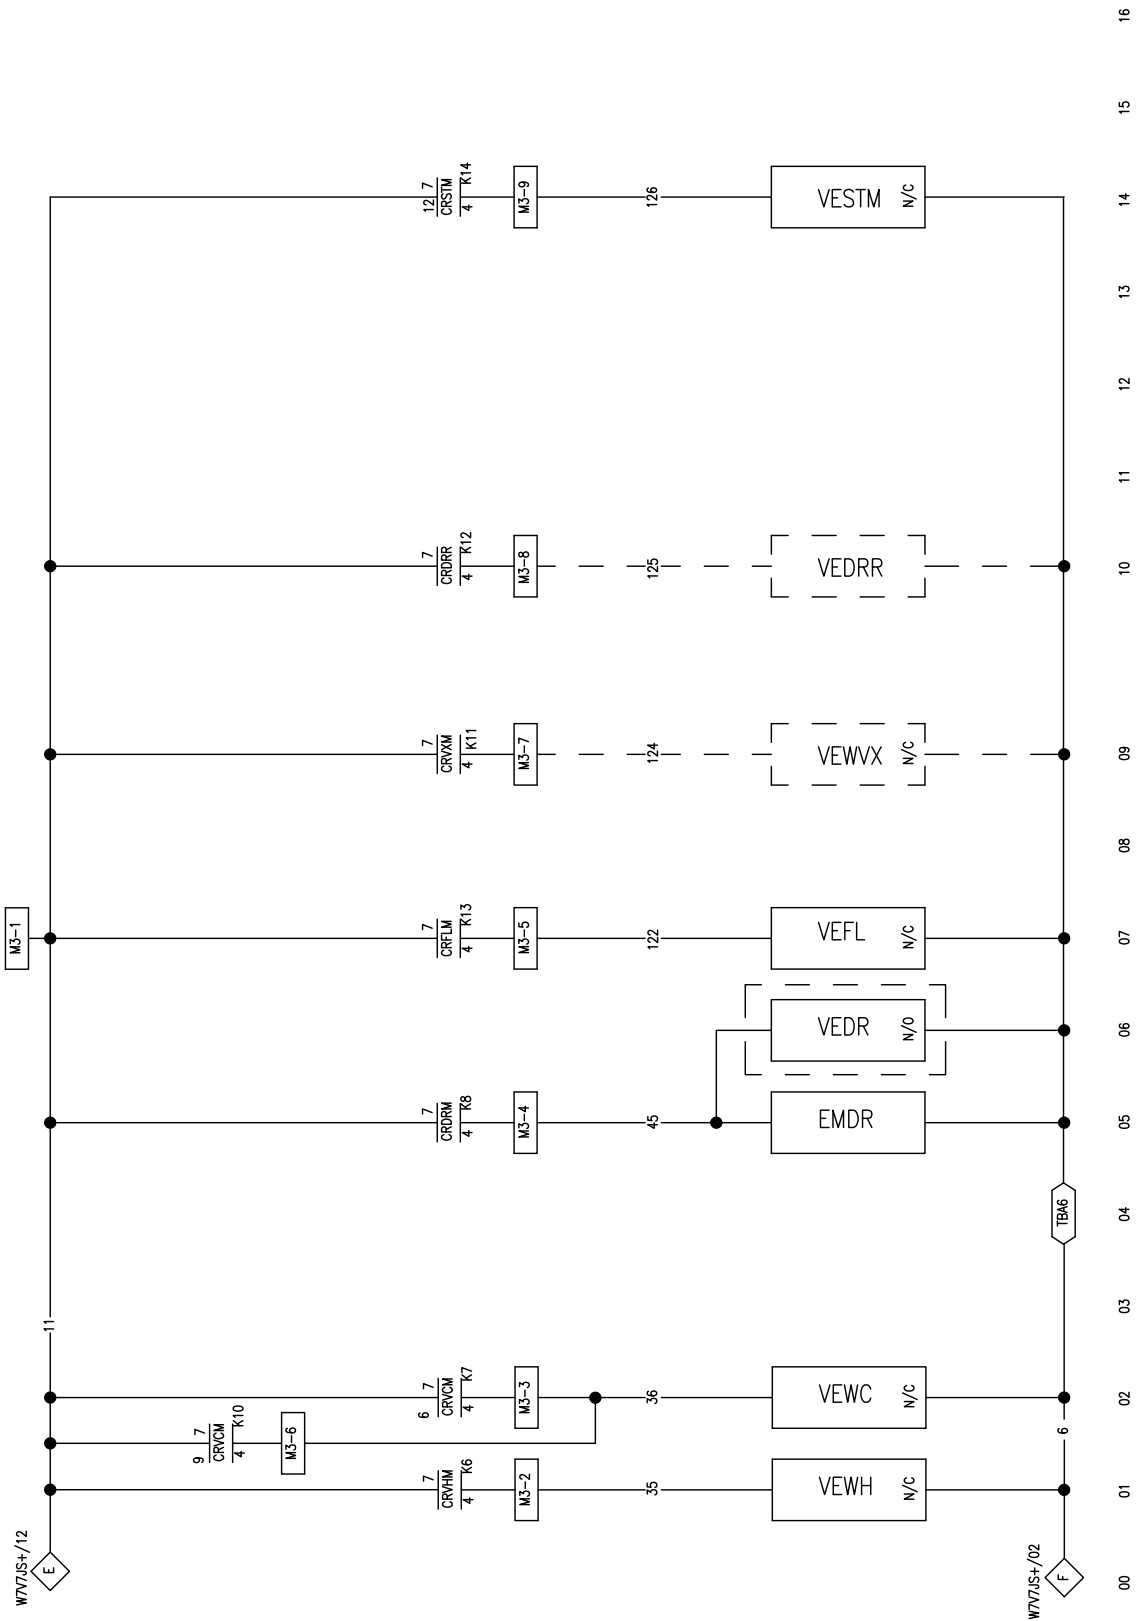


electric valves  
 elektrische Ventile  
 vālvulas elektriskas  
 vannes électriques  
 valvole elettriche  
 elektrische kleppen  
 elektriska valves

# W7V7JEU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023022A

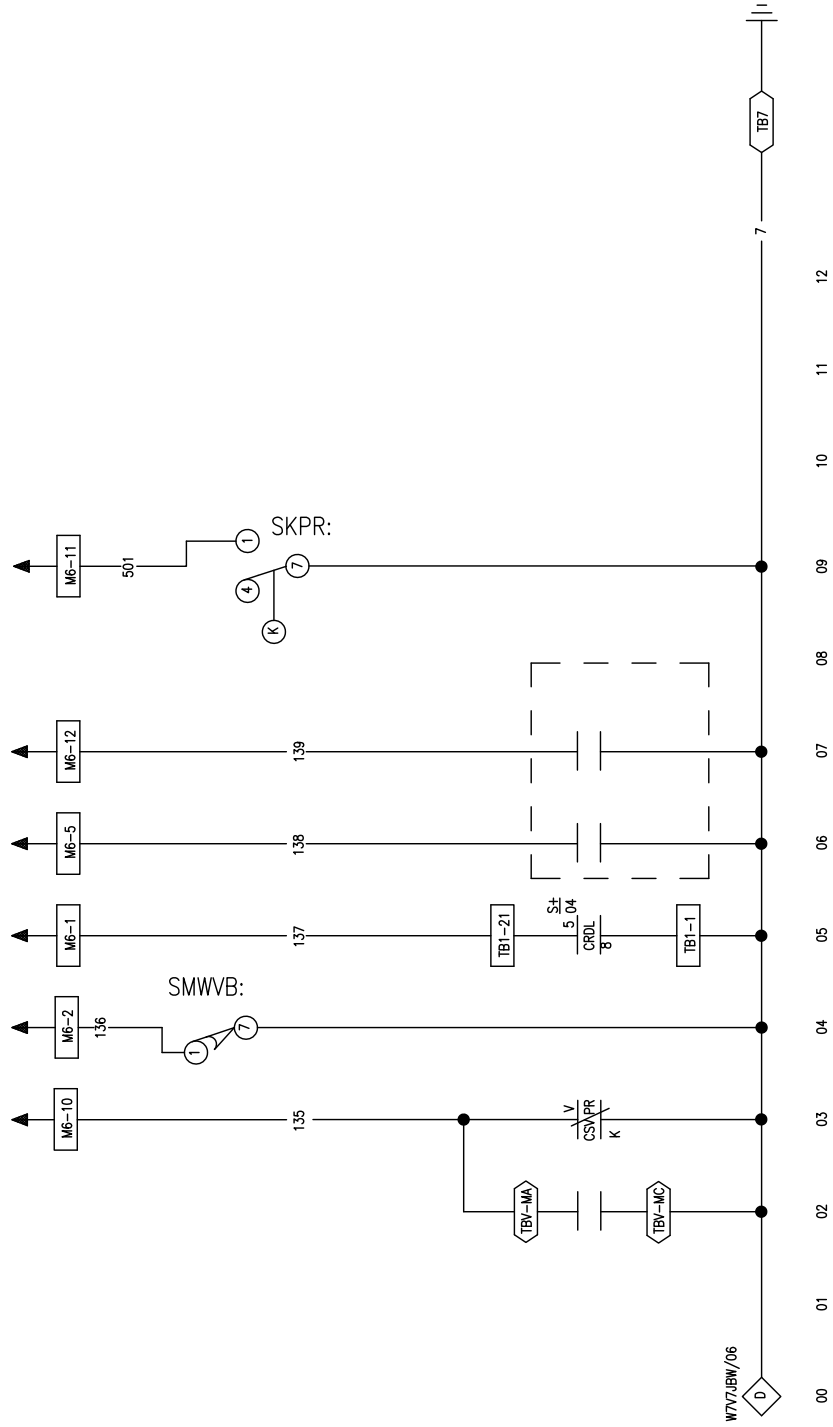


microprocessor inputs  
 Mikroprozessor-Eingänge  
 entradas del microprocesador  
 entrées microprocesseur  
 microprocessore ingressi  
 microprocessor-ingången  
 mikroprocessorn ingångar

# W7V7JIAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023045A

REFER TO THE CONNECTION DIAGRAM OF THE TRANSFORMERS FOR THE CORRESPONDING WIRE NUMBERS  
 VERWEISEN SIE AUF DAS ANSCHLUSSDIAGRAMM DER TRANSFORMATOREN FÜR DIE ENTSPRECHENDEN DRAHTNUMMERN  
 CONSULTE EL DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LOS TRANSFORMADORES PARA LOS NÚMEROS DE ALAMBRE CORRESPONDIENTES  
 SE RÉFÉRER AU DIAGRAMME DE CONNEXION DES TRANSFORMATEURS POUR LES NUMÉROS DE FIL CORRESPONDANTS  
 FARE RIFERIMENTO AL DIAGRAMMA DI CONNESSIONE DEI TRASFORMATORI PER I NUMERI DEI CAVI CORRISPONDENTI  
 VERWIJZEN NAAR HET VERBINDINGSSCHEMA VAN DE TRANSFORMATOREN VOOR DE OVEREENKOMSTIGE DRAADNUMMERS

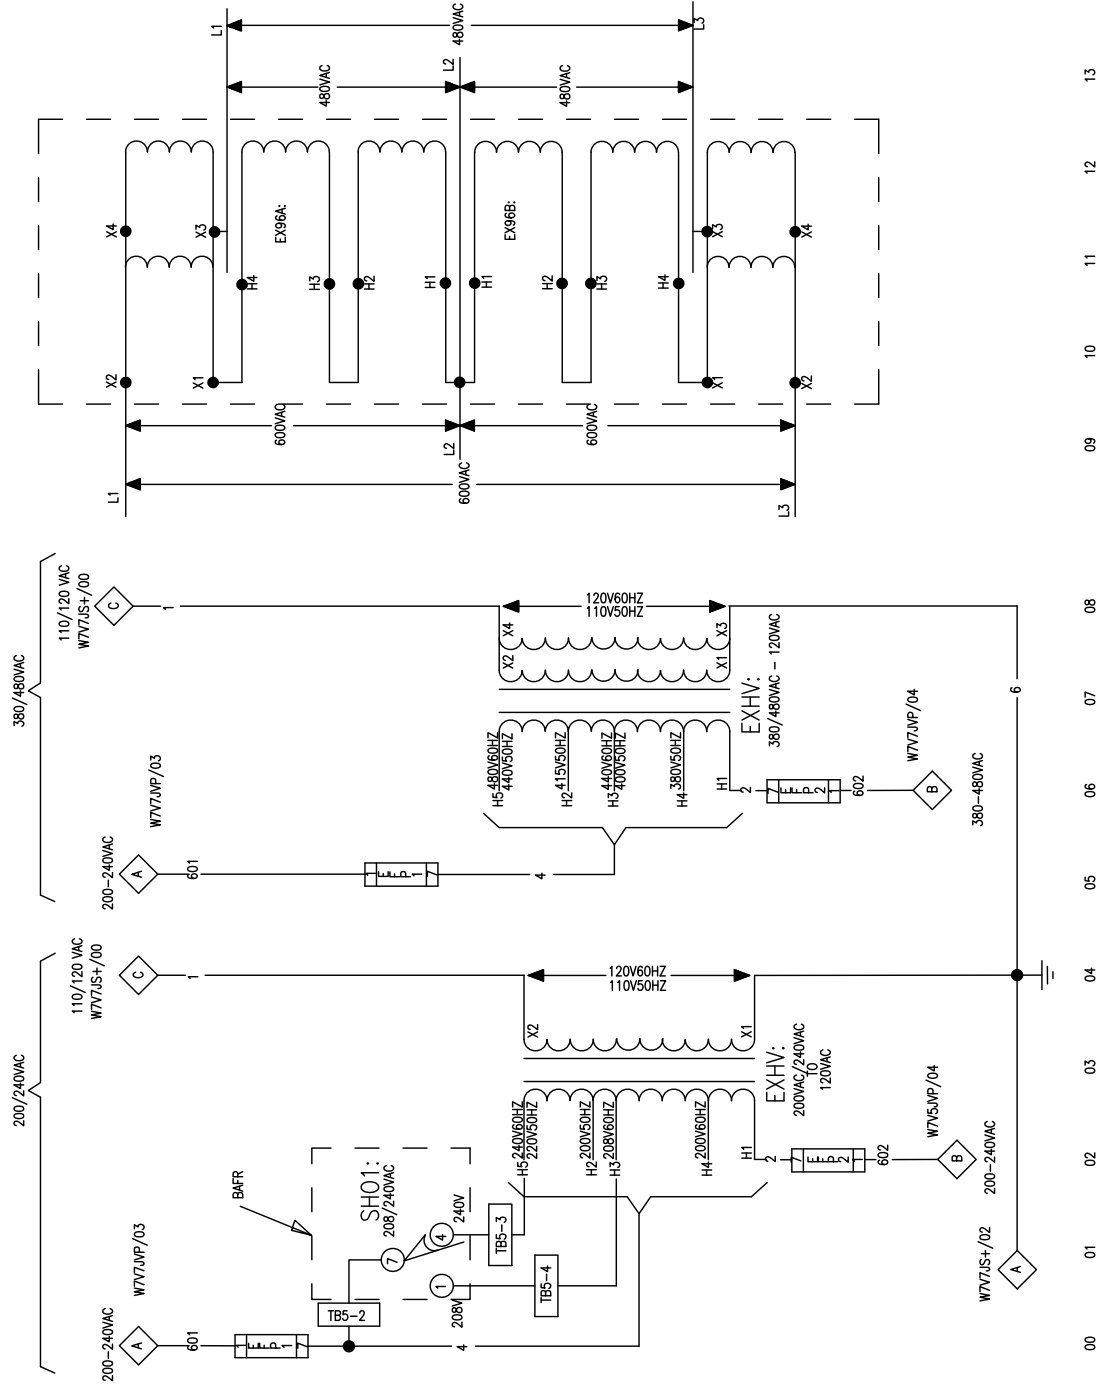

control transformer  
 Steuertransformator  
 control del transformador  
 transformateur de commande  
 trasformatore di controllo  
 stuurstroomtransformator  
 styr transformatorn


W7V7JLVU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023092A

S+T6  
S+16

TAD4  
S+T6  
S+07

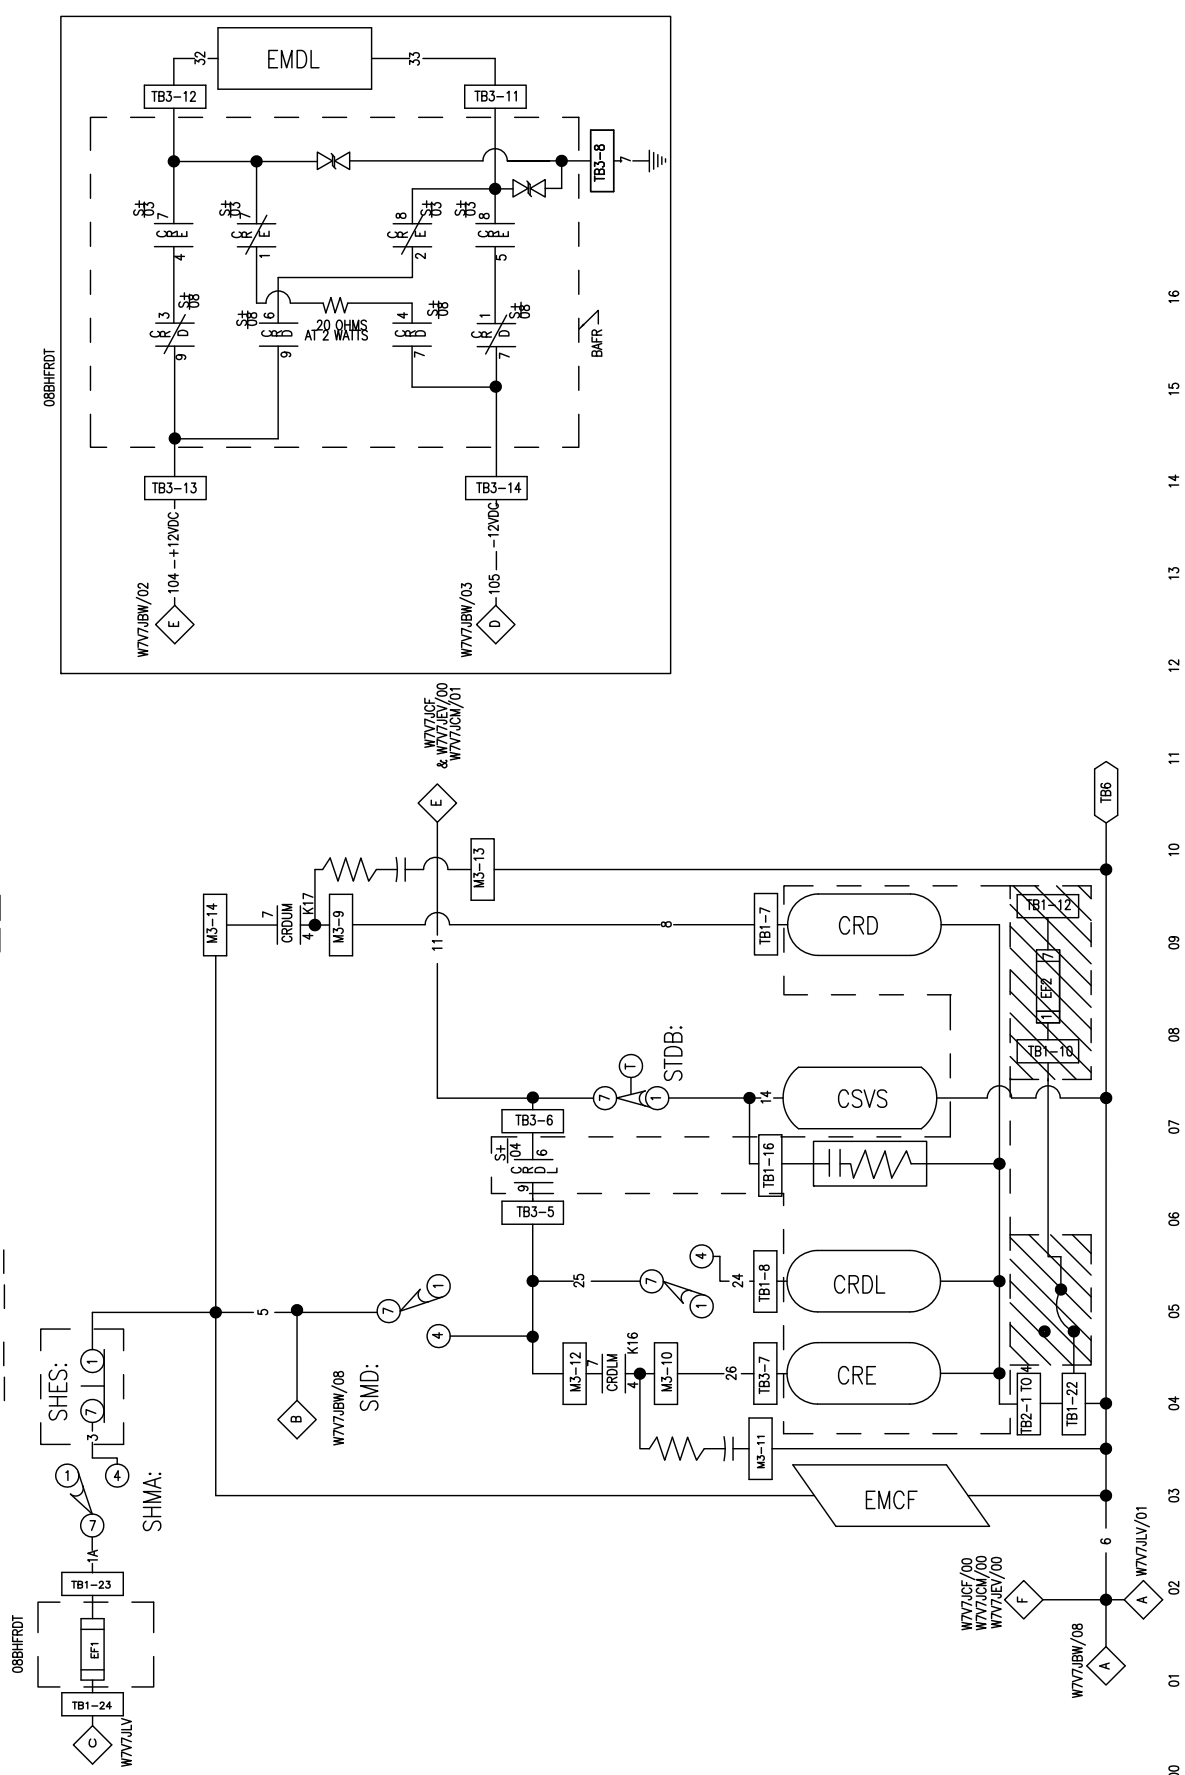

16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

start circuit with pulse door interlock  
 Startschaltung mit Impulstürverriegelung  
 iniciar circuito y el pulso de la puerta de bloqueo  
 démarrage circuit et verrouillage d'impulsion de la porte  
 iniziare circuito e impulsi serratura  
 beginnen circuit en hartslag deurslot  
 startkrets och hjärtslagsdörrlås


# W7V7JS+U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023092A

low voltage  
Niederspannung  
de baixa tensi3n  
bassa tensi3ne  
lage spanning  
lag sp3nning

high voltage  
Hochspannung  
alta tensi3n  
tensi3n 3levada  
alta tensi3ne  
hoogspanning  
h3gsp3nning

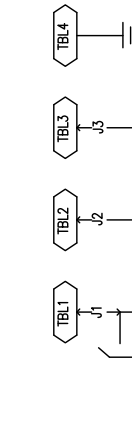

speed controller  
Drehzahlregler  
regulador de velocidad  
régulateur de vitesse  
regolatore di velocità  
snelheidsregelaar  
hastighetsregulator



inverter  
Inverterrichter  
inversor  
onduiseur  
inverter  
inverter  
v3nvektf3rre

reactor  
Reaktor  
reactor  
réacteur  
reactor  
reactor  
reactor

# W7V7JVPV

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023514A

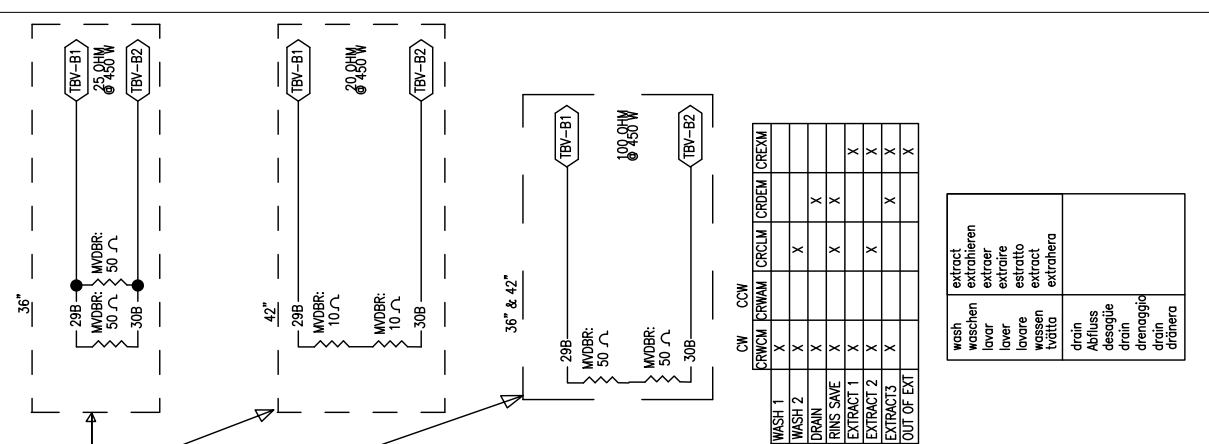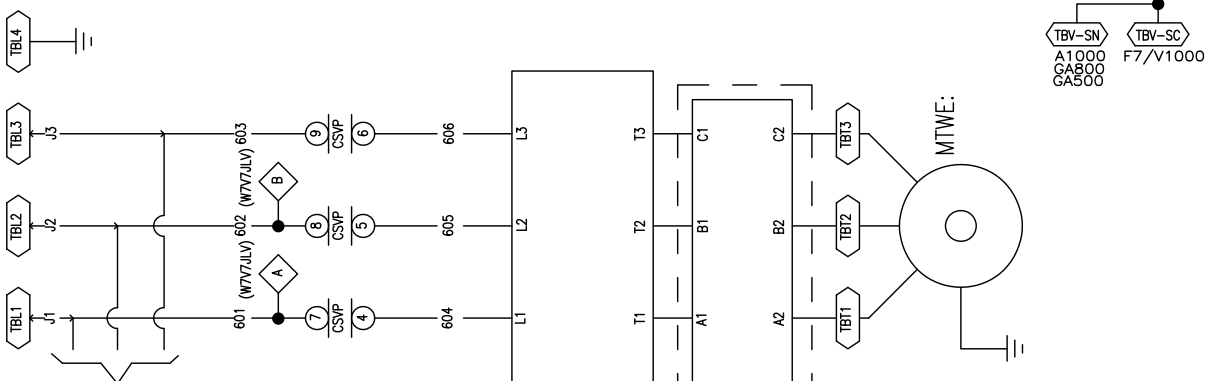

	CW	CCW	CRWM	CRVAM	CRCLM	CRDEM	CREXM
WASH 1	X				X		
WASH 2	X				X		
DRAIN	X				X		X
RINS SAVE	X				X		X
EXTRACT 1	X				X		X
EXTRACT 2	X				X		X
EXTRACT 3	X				X		X
OUT OF EXIT	X				X		X

wash	extract
waschen	extrahieren
lavar	extraier
laver	extraire
lavare	estratto
laven	extract
l3vita	extractera
drain	drain
Abfluss	desague
drain	drain
drenaggio	drain
dr3nara	dr3nara

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19