




Published Manual Number/ECN: MC7V6Z11AU/2023442A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 11/01/2023
- Document ECNs: Latest

# 36021, 36026, 42026 & 42030 V\_Z MilTouch

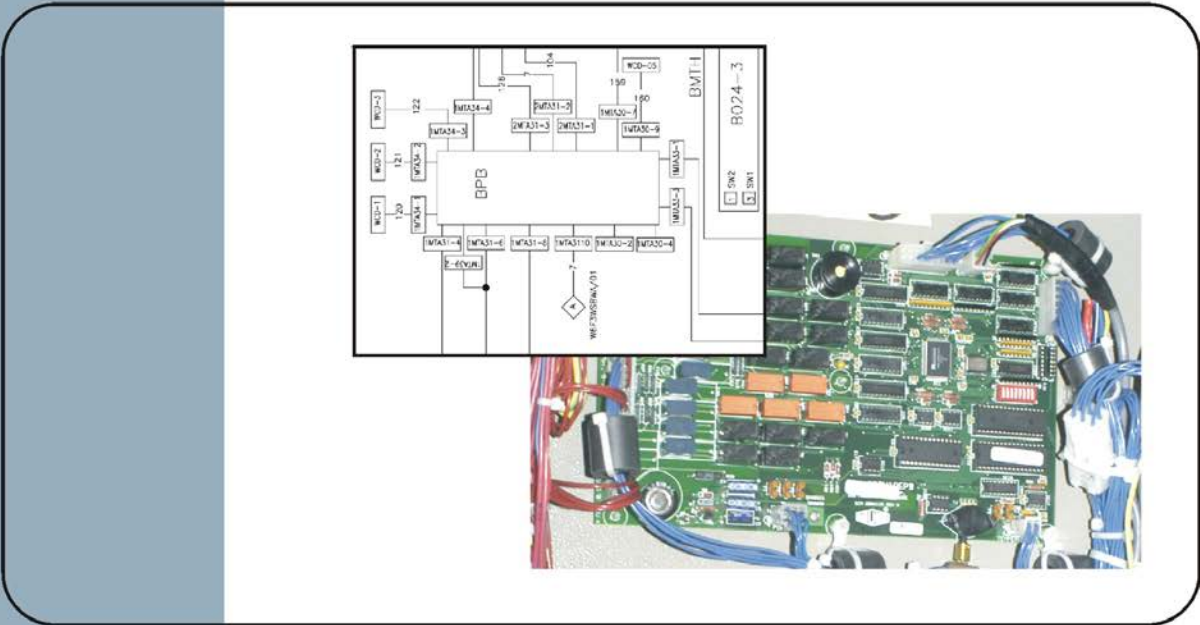



## MC7V6Z11AU/23442A

1	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen	WX2011004NU/2012156A
2	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid	WX2011003NU/2011283A
3	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen	WX2011001NU/2011283A
6	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur	W7V6ZPLU/2021274N
9	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen	WX2011002NU/2011283A
16	board wiring/Platine Verdrahtung/placa de circuito/câblage de la carte/pannello di cablaggio/raad van bestuur bedrading	W7V6ZBWU/2023442A
17	flushing supplies/flushing Vorräte/suministros de flushing/fournitures flushing/forniture di lavaggio/spoelen benodigdheden	W7V6ZCFU/2023442A
18	optional 12 chemical flushing/optional 12 chemische Spülung/opcional de 12 químicos de flushing/optionnel de 12 produits chimiques de rinçage/opzionale 12 lavaggio chimico/optionele 12 chemische flushing	W7V6ZCMU/2023442A
19	extract speed limit control/extrahieren Tempolimit Kontrolle/extraer el control de la velocidad límite/extraire de contrôle limite de vitesse/estrarre limite di controllo della velocità/halen maximumsnelheid controle	W7V6ZECU/2023442A
20	electric heat/elektrische Heizung/calefacción eléctrica/chauffage électrique/riscaldamento elettrico/elektrische verwarming/elektrikli isi	W7V6ZEHU/2017503A
21	electric valves/elektrische Ventile/válvulas eléctricas/vannes électriques/valvole elettriche/elektrische kleppen	W7V6ZEVU/2023442A
22	microprocessor inputs/Mikroprozessor-Eingänge/entradas del microprocesador/entrées microprocesseur/microprocessore ingressi/microprocessor-ingangen	W7V6ZIAU/2020243A
23	control transformer/Steuertransformator/control del transformador/transformateur de commande/trasformatore di controllo/stuurstroomtransformator	W7V6ZLVU/2012412A
24	600 V machines/600V-Maschinen/máquinas de 600V/machines 600V/macchine 600V/600V machines	W7V6ZMT6U/2019472A
25	start circuit/starten Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit	W7V6ZS+U/2023442A
26	start circuit with pulse door interlock/Startschaltung mit Impulstürverriegelung/iniciar circuito y el pulso de la puerta de bloqueo/démarrage circuit et verrouillage d'impulsion de la porte/iniziare circuito e impulsi serratura/beginnen circuit en hartslag deurslot	W7V6ZS+AU/2023442A

## MC7V6Z11AU/23442A

27 speed controller/Drehzahlregler/regulador de  
velocidad/régulateur de vitesse/regolatore di  
velocità/snelheidsregelaar

W7V6ZVPAU/2022496A

The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. <b>English</b> | 4. French  |
| 2. German         | 5. Italian |
| 3. Spanish        | 6. Dutch   |
- 

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Englisch       | 4. Französisch    |
| 2. <b>Deutsch</b> | 5. Italienisch    |
| 3. Spanisch       | 6. Niederländisch |
- 

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. Inglés         | 4. Francés  |
| 2. Alemán         | 5. Italiano |
| 3. <b>Español</b> | 6. Holandés |
- 

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 1. Anglais  | 4. <b>Français</b> |
| 2. Allemand | 5. Italien         |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais     |
- 

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 1. Inglese  | 4. Francese        |
| 2. Tedesco  | 5. <b>Italiano</b> |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese        |
- 

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| 1. Engels | 4. Frans             |
| 2. Duits  | 5. Italiaans         |
| 3. Spaans | 6. <b>Nederlands</b> |
-



Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing

---



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung

---



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento

---



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien

---



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione

---



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud

---

## How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handelt, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telephone: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

## Cómo obtener los componentes necesarios de reparación

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation,  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Teléfono: 504-467-2787

Fax: 504-469-9777

Correo electrónico: parts@milnor.com

---

## Comment obtenir les composants de réparation nécessaires

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Téléphone: 504-467-2787

Télécopieur: 504-469-9777

Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283



## **Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni**

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefono: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
E-mail: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

---

## **Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get**

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation  
Post Office Box 400  
Kenner, LA 70063-0400  
United States

Telefoon: 504-467-2787  
Fax: 504-469-9777  
Email: [parts@milnor.com](mailto:parts@milnor.com)

# MC7V6Z11AU

W7V6ZPLU/2021274N

AC			
ACBA		W7V6ZEC	EACCLRM7
BA			
BAFR		W7V6ZS+	08BHFRCT
BAFR<7/1/17		W7V6ZS+A	08BHFRCT
BAFR		W7V6ZS+A	08BHFRDT
BAUP < 2/5/16		W7V6ZBW	08BHA9D3T
BAUP > 2/5/16		W7V6ZBW	08BHA9E3GT
BBAD-1		W7V6ZEC	08BSBADCTE
BIO		W7V6ZBW	08BHF120AT
CB			
CB1		W7V6ZEH	09FC032CAA
CB1		W7V6ZEH	09FC050CAA
CR			
CRC1		W7V6ZCM	09C024D37
CRC2		W7V6ZCM	09C024D37
CRC3		W7V6ZCM	09C024D37
CRC4		W7V6ZCM	09C024D37
CRC5		W7V6ZCM	09C024D37
CRC6		W7V6ZCM	09C024D37
CRD		W7V6ZS+	09C024D37
CRDL		W7V6ZS+	09C024D37
CRDRR		W7V6ZEV	09C024D37
CRE		W7V6ZS+	09C024D37
CS			
CSEH	36021/26	W7V6ZEV	09MC08L337
CSEH	42026/30	W7V6ZEV	09MC08T337
CSVP		W7V6ZS+	09MC08G337
EF			
EF1		W7V6ZLV	09FF002AMG
EFP1HV	<415 VOLTS	W7V6ZLV	09FF002AWN
EFP1LV	>415 VOLTS	W7V6ZLV	09FF005AWN
EFP2HV	<415 VOLTS	W7V6ZLV	09FF002AWN
EFP2LV	>415 VOLTS	W7V6ZLV	09FF005AWN
EM			
EMCF		W7V6ZS+	13AF100A37
EMDL		W7V6ZS+	09K062B37
EMDR		W7V6ZEV	96D350A37
ES			
ESPS		W7V6ZBW	08PSS3401T
EX			
EX96A	600V PRI/480V SEC	W7V6ZMT6	09US010A96
EX96B	600V PRI/480V SEC	W7V6ZMT6	09US010A96
EXHV-1	208/240>120VAC	W7V6ZLV	09UA025A37
EXHV-2	380/480>120VAC	W7V6ZLV	09UA025AAB
INVERTER	36"V5Z <250V	W7V6JVPA	09MWB01774
INVERTER	36"V5Z >250V	W7V6JVPA	09MWB00996
INVERTER	36"V7Z <250V	W7V6JVPA	09MWB02574
INVERTER	36"V7Z >250V	W7V6JVPA	09MWB01596
INVERTER	4226V6Z <250V	W7V6JVPA	09MWB03374

# MC7V6Z11AU

W7V6ZPLU/2021274N

INVERTER	4226V6Z >250V	W7V6JVPA	09MWB02496
INVERTER	4230V6Z <250V	W7V6JVPA	09MWC04774
INVERTER	4230V6Z >250V	W7V6JVPA	09MWB01896
MOV		W7V6ZBW	08M0V0240
MT			
MTWE	36V5	W7V6JVPA	39G809AAT
MTWE	36V7	W7V6JVPA	39G820AAT
MTWE	4226V6	W7V6JVPA	39G820AAT
MTWE	4230V6	W7V6JVPA	39G830AAT
MV			
MVDBR		W7V6JVPA	09MV050REV
MVDBR		W7V6JVPA	09MV010REV
MVINR		W7V6JVPA	09MX075A96
MVINR		W7V6JVPA	09MX075A74
MVINV	3621/26V5Z <250V	W7V6ZVPA	09MWB01774
MVINV	3621/26V5Z <250V	W7V6ZVPA	09MWD01774
MVINV	3621/26V5Z >250V	W7V6ZVPA	09MWB00996
MVINV	3621/26V5Z >250V	W7V6ZVPA	09MWD00996
MVINV	3621/26V7Z <250V	W7V6ZVPA	09MWB03374
MVINV	3621/26V7Z <250V	W7V6ZVPA	09MWD03374
MVINV	3621/26V7Z >250V	W7V6ZVPA	09MWB01596
MVINV	3621/26V7Z >250V	W7V6ZVPA	09MWD01596
MVINV	4226/30V7Z <250V	W7V6ZVPA	09MWB03374
MVINV	4226/30V7Z <250V	W7V6ZVPA	09MWD03374
MVINV	4226/30V7Z <250V	W7V6ZVPA	09MWC04774
MVINV	4226/30V7Z <250V	W7V6ZVPA	09MWD04774
MVINV	4226/30V7Z >250V	W7V6ZVPA	09MWB01896
MVINV	4226/30V7Z >250V	W7V6ZVPA	09MWD01896
RS			
RS01		W7V6ZBW	09AR16R25
SH			
SHDD		W7V6ZS+	09N405PB10
SHMA		W7V6ZS+	09N405M210
SM			
SMD		W7V6ZS+	09R014A
SMVB		W7V6ZIA	09R020
SP			
SPEH		W7V6ZEV	09N069
ST			
STDB		W7V6ZS+	30RA175T
STDB		W7V6ZS+A	30RA175T
TP			
TP1		W7V6ZBW	30R0043P
VE			
VEC1		W7V6ZCF	--
VEC2		W7V6ZCF	--
VEC3		W7V6ZCF	--
VEC4		W7V6ZCF	--
VEC5		W7V6ZCF	--
VEC6		W7V6ZCF	--

# MC7V6Z11AU

W7V6ZPLU/2021274N

VEC7		W7V6ZCF	--
VEC8		W7V6ZCF	--
VEDR		W7V6ZEV	96D350A37
VEDRR		W7V6ZEV	96D350B37
VESTM		W7V6ZEV	96R301A37
VEWC		W7V6ZEV	96P056A37
VEWH		W7V6ZEV	96P056A37
VEWVX		W7V6ZEV	96P056A37

**Legend of Symbols**  
**Leyenda de los símbolos**  
**Legenda dei simboli**


**Legend of Symbole**  
**Légende des symboles**  
**Legende van de symbolen**




**BA = Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**  
**Printed Circuit Board**




**CB = Circuit Breaker**  
**Circuit Breaker**  
**Cortacircuitos**  
**Disjoncteur**  
**Circuit Breaker**  
**Schakelaar**

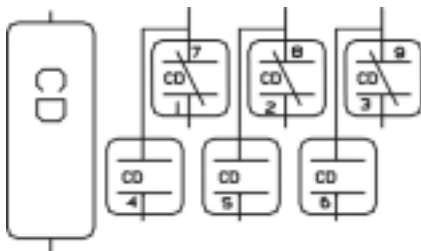

**CD = Time Delay Relay**  
**Zeitrelais**  
**Tiempo del Relé de Retardo**  
**Relais à Retardement**  
**Tempo di ritardo relè**  
**Tijdrelais**

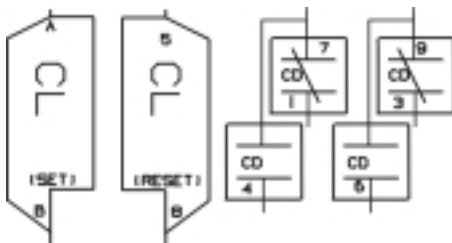


**CL = Latch Relay**  
**Latch Relay**  
**Pestillo de Relé**  
**Relais Loquet**  
**Fermo Relè**  
**Latch Relais**

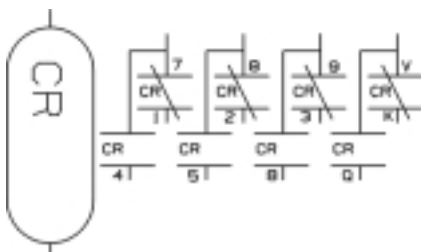

**CR = Relay**  
**Relais**  
**Relé**  
**Relais**  
**Relè**  
**Relais**



**CP = Photo-Eye**  
**Foto-Eye**  
**Foto de Ojos**  
**Photo-Eye**  
**Photo-Eye**  
**Photo-Eye**

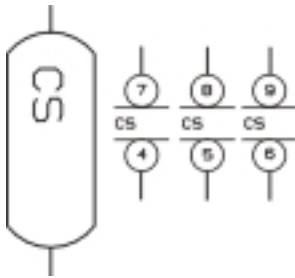


**CS = Contactor/Motor Starter**  
**Schütz / Motorstarter**  
**Contactador/Arrancador de Motor**  
**Contacteur/Démarreur de Moteur**  
**Contattore/Motorino di Avviamento**  
**Contactador/Motor Starter**



**EB = Audible Signal**  
**Akustische Signalgeräte**  
**Señal acústica**  
**Signal sonore**  
**Segnale acustico**  
**Geluidssignaal**



**EC = Clutch**  
**Kupplung**  
**Embrague**  
**Embrayage**  
**Frizione**  
**Koppeling**

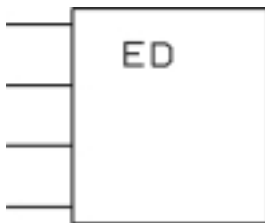

**ED = Electronic Display**  
**Elektronische Anzeige**  
**Pantalla electrónica**  
**Affichage électronique**  
**Display elettronico**  
**Elektronische display**




**EF = Fuse**  
**Sicherung**  
**Fusible**  
**Fusibles**  
**Fusibile**  
**Zekering**



**EL = Light**  
**Licht**  
**Luz**  
**Lumière**  
**Luce**  
**Licht**




**EM = Electro Magnatic Solenoid**  
**Elektromagnet**  
**Solenoides electromagnéticas**  
**Solénoïde électromagnétique**  
**Solenoid elettromagnetico**  
**Elektromagnetische Solenoid**

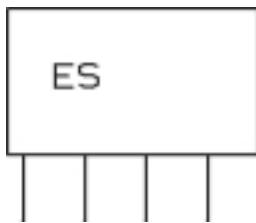

**ES = Electronic Power Supply**  
**Elektronische Stromversorgung**  
**Fuente de alimentación electrónica**  
**Alimentation électronique**  
**Alimentazione elettronica**  
**Electronic Power Supply**




**ET = Thermal Overload**  
**Thermische Überlast**  
**Sobrecarga térmica**  
**Sovraccarico termico**  
**Surcharge thermique**  
**Thermische overbelasting**

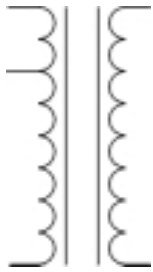


**EX = Transformer**  
**Transformator**  
**Transformador**  
**Transformateur**  
**Trasformatore**  
**Transformator**

**KB = Keyboard/Keypad**  
**Keyboard/Keypad**  
**Teclado / Teclado Numérico**  
**Clavier**  
**Tastiera**  
**Keyboard / Toetsenbord**

**MN = Electronic Monitor**  
**elektronische Überwachung**  
**sistema electrónico de control**  
**moniteur électronique**  
**Monitor elettronico**  
**elektronische Monitor**

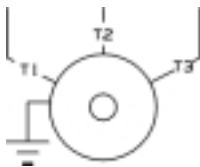

**MR = Motor**  
**Motor**  
**Motor**  
**Moteur**  
**Motore**  
**Motor**




**MT = Board Connector**  
**Anschluss**  
**conector de la tarjeta**  
**Conseil de connecteur**  
**Connettore di bordo**  
**Board Connector**







**MV = Motor Inverter**  
**Motor-Wechselrichter**  
**Motor Inverter**  
**moteur Inverter**  
**motore Inverter**  
**Motor Inverter**

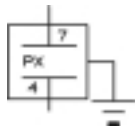

**PX = Proximity Switch**  
**Näherungsschalter**  
**Interruptor de proximidad**  
**contacteur de proximité**  
**Interruttore di proximita**  
**Naderingsschakelaar**

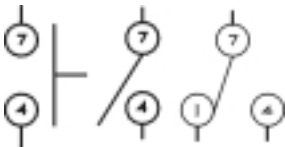


**SH = Switch Hand Operated**  
**Schalter Handbetätigte**  
**Interruptor de mano operada**  
**Commutateur géré à la main**  
**Interruttore manuale azionato**  
**Schakelaar Handbediende**




**SK = Switch Key Operated**  
**Switch Key betrieben**  
**Interruptor de llave**  
**Interrupteur à clé**  
**Interruttore a chiave**  
**Schakelaar sleutel bediend**



**SL = Switch Level Operated**  
**Schalteebene**  
**interruptor de nivel**  
**niveau Commutateur**  
**interruttore di livello**  
**schakelaar Level**

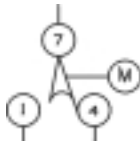

**SM = Switch Mechanically Operated**  
**Mechanisch betätigte Schalter**  
**Interruptores de accionamiento mecánico**  
**Interrupteur à commande mécanique**  
**Interruttore di comando meccanico**  
**Schakelaar bediend Mechanisch**

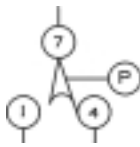

**SP = Switch Pressure Operated**  
**Druckschalter**  
**Interruptor de presión**  
**Pressostat**  
**Interruttore di pressione**  
**Drukschakelaar**



**ST = Switch Temperature Operated**  
**Schalten Temperatur betrieben**  
**Temperatura interruptor operado**  
**Température par commutateur**  
**Temperatura interruttore**  
**Schakelaar Temperatuur**



**TB = Terminal Block**  
**Terminal Block**  
**Bloque de terminales**  
**Bornier**  
**Morsettiera**  
**terminal Block**




**VE = Valve Electrically Operated**  
**Ventil elektrisch betriebene**  
**Electroválvula**  
**Électrovanne**  
**Valvola a funzionamento elettrico**  
**Valve elektrisch bediend**




**WC = Wiring Connector**  
**Wiring-Anschluss**  
**cableado del conector de**  
**Connecteur de câblage**  
**il cablaggio del connettore**  
**bedrading Connector**

---

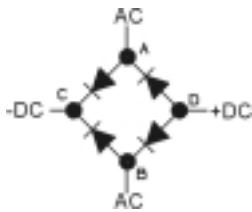

**ZF = Rectifier**  
**Gleichrichter**  
**Rectificador**  
**Redresseur**  
**Raddrizzatore**  
**Gelijkrichter**

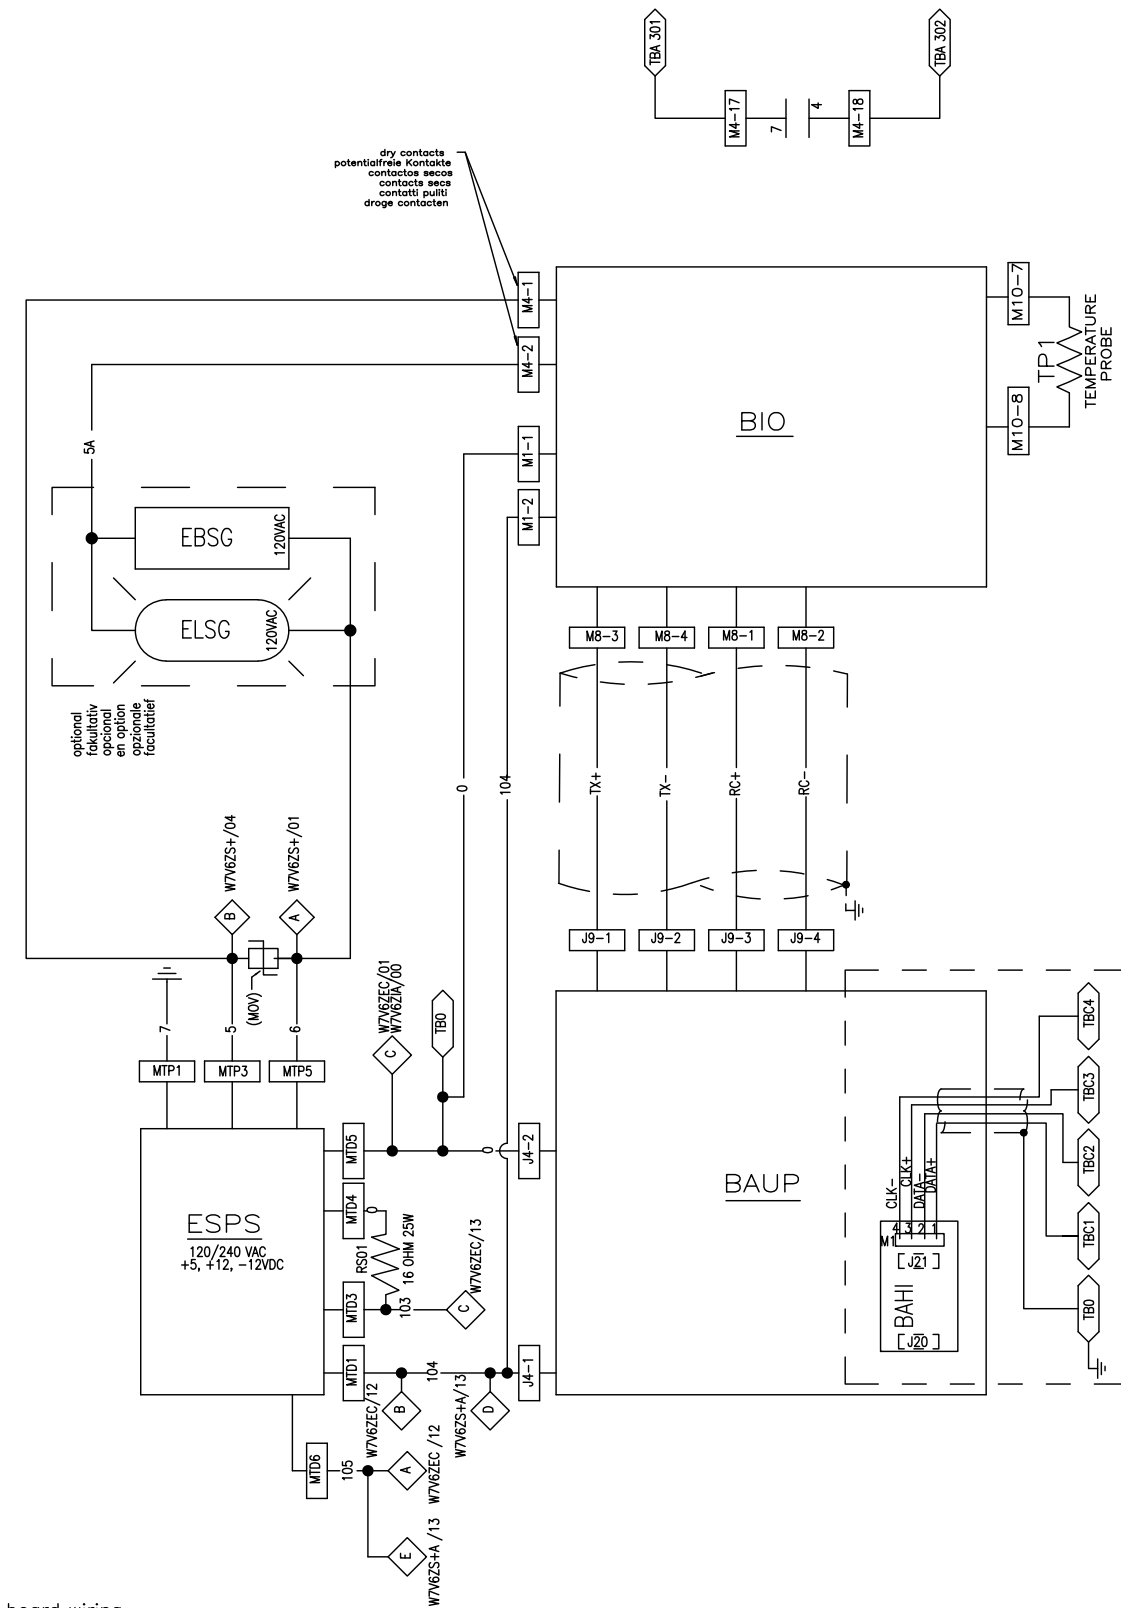


board wiring  
 Platine Verdrahtung  
 placa de circuito  
 câblage de la carte  
 pannelo di cablaggio  
 raad van bestuur bedrading

# W7V6ZBWU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2023442A


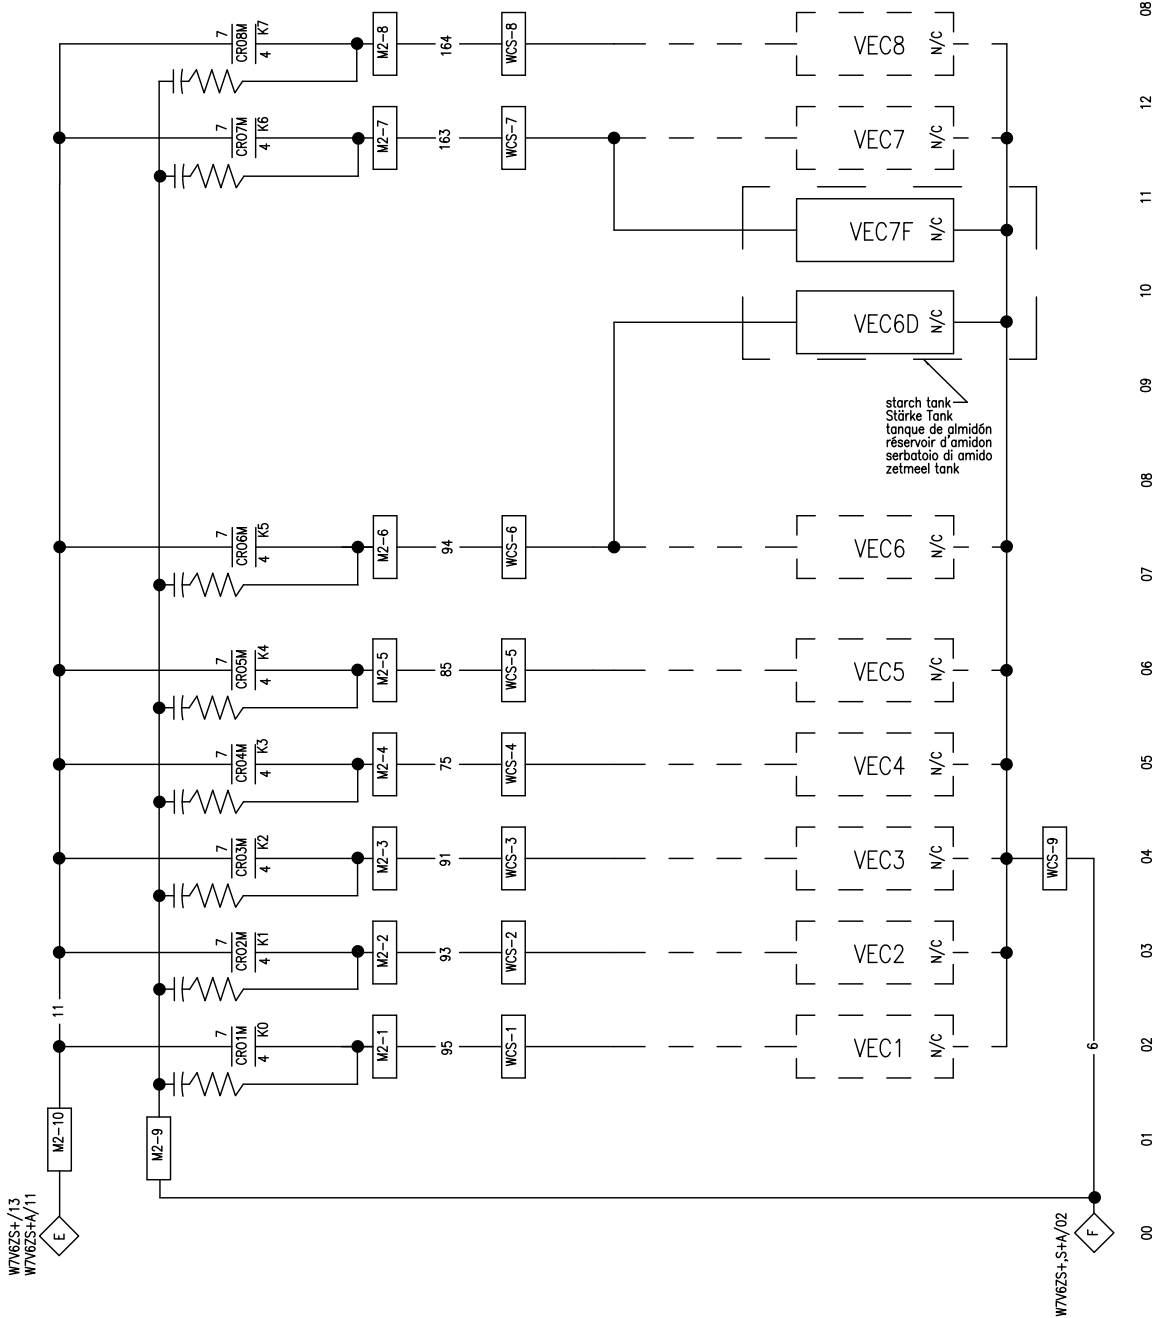


flushing supplies  
 flushing Vorräte  
 suministros de flushing  
 fournitures flushing  
 forniture di lavaggio  
 spoelen benodigdheden

# W7V6ZCFU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023442A

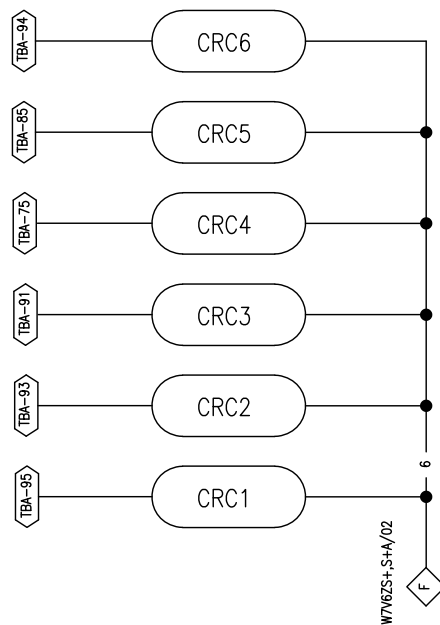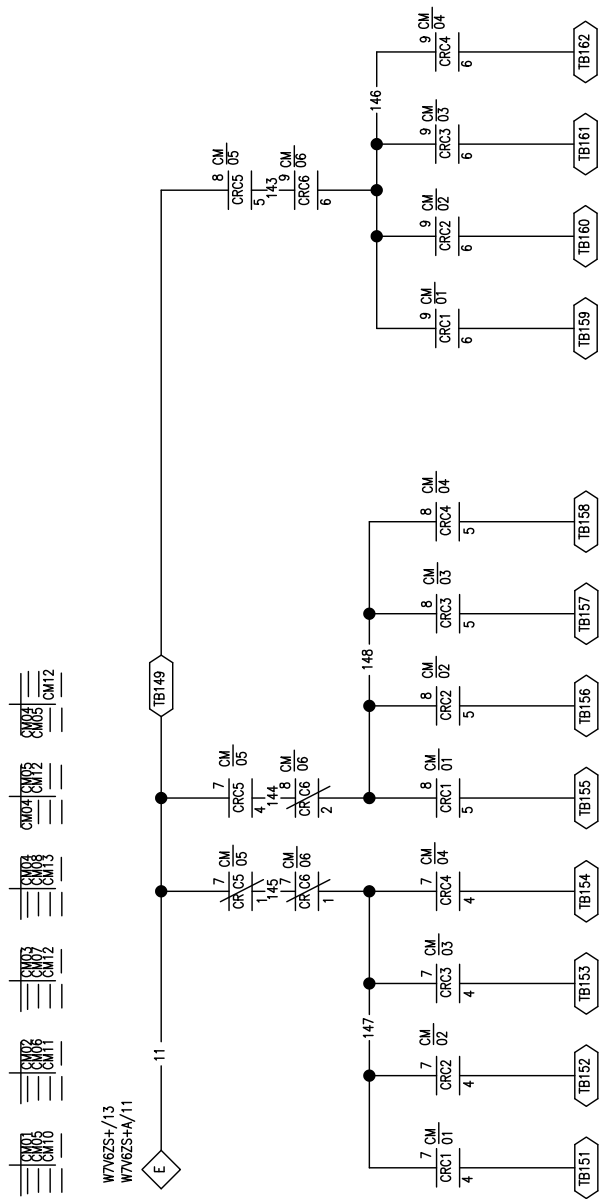

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

optional 12 chemical flushing  
 optional 12 chemische Spülung  
 opcional de 12 químicos de flushing  
 optionnel de 12 produits chimiques de rinçage  
 opzionale 12 lavaggio chimico  
 optionele 12 chemische flushing

**W7V6ZCMU**  
 PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023442A

jumpers added to adjust for variations in accelerometers  
 Jumper hinzugefügt, um Variationen in Beschleunigungsmessern anzupassen  
 puente añadido para ajustar las variaciones en acelerómetros  
 Jumper ajouté pour ajuster les variations de accélèromètres  
 Jumper toegevoegd om te corrigeren voor variaties in accelerometers


2	35000	NONE
3	35000	+12
4	35000	+13
5	35000	+14
6	35000	+15
7	35000	+16
8	35000	+17
9	35000	+18
10	35000	+19
11	35000	+20
12	35000	+21
13	35000	+22
14	35000	+23
15	35000	+24
16	35000	+25
17	35000	+26
18	35000	+27
19	35000	+28
20	35000	+29
21	35000	+30
22	35000	+31
23	35000	+32
24	35000	+33
25	35000	+34
26	35000	+35
27	35000	+36
28	35000	+37
29	35000	+38
30	35000	+39
31	35000	+40
32	35000	+41
33	35000	+42
34	35000	+43
35	35000	+44
36	35000	+45
37	35000	+46
38	35000	+47
39	35000	+48
40	35000	+49
41	35000	+50

extract speed limit control  
 extrahieren Tempolimit Kontrolle  
 extraer el control de la velocidad límite  
 extraire de contrôle limite de vitesse  
 estrarre limite di controllo della velocità  
 halen maximumsnelheid controle


# W7V6ZECU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023442A

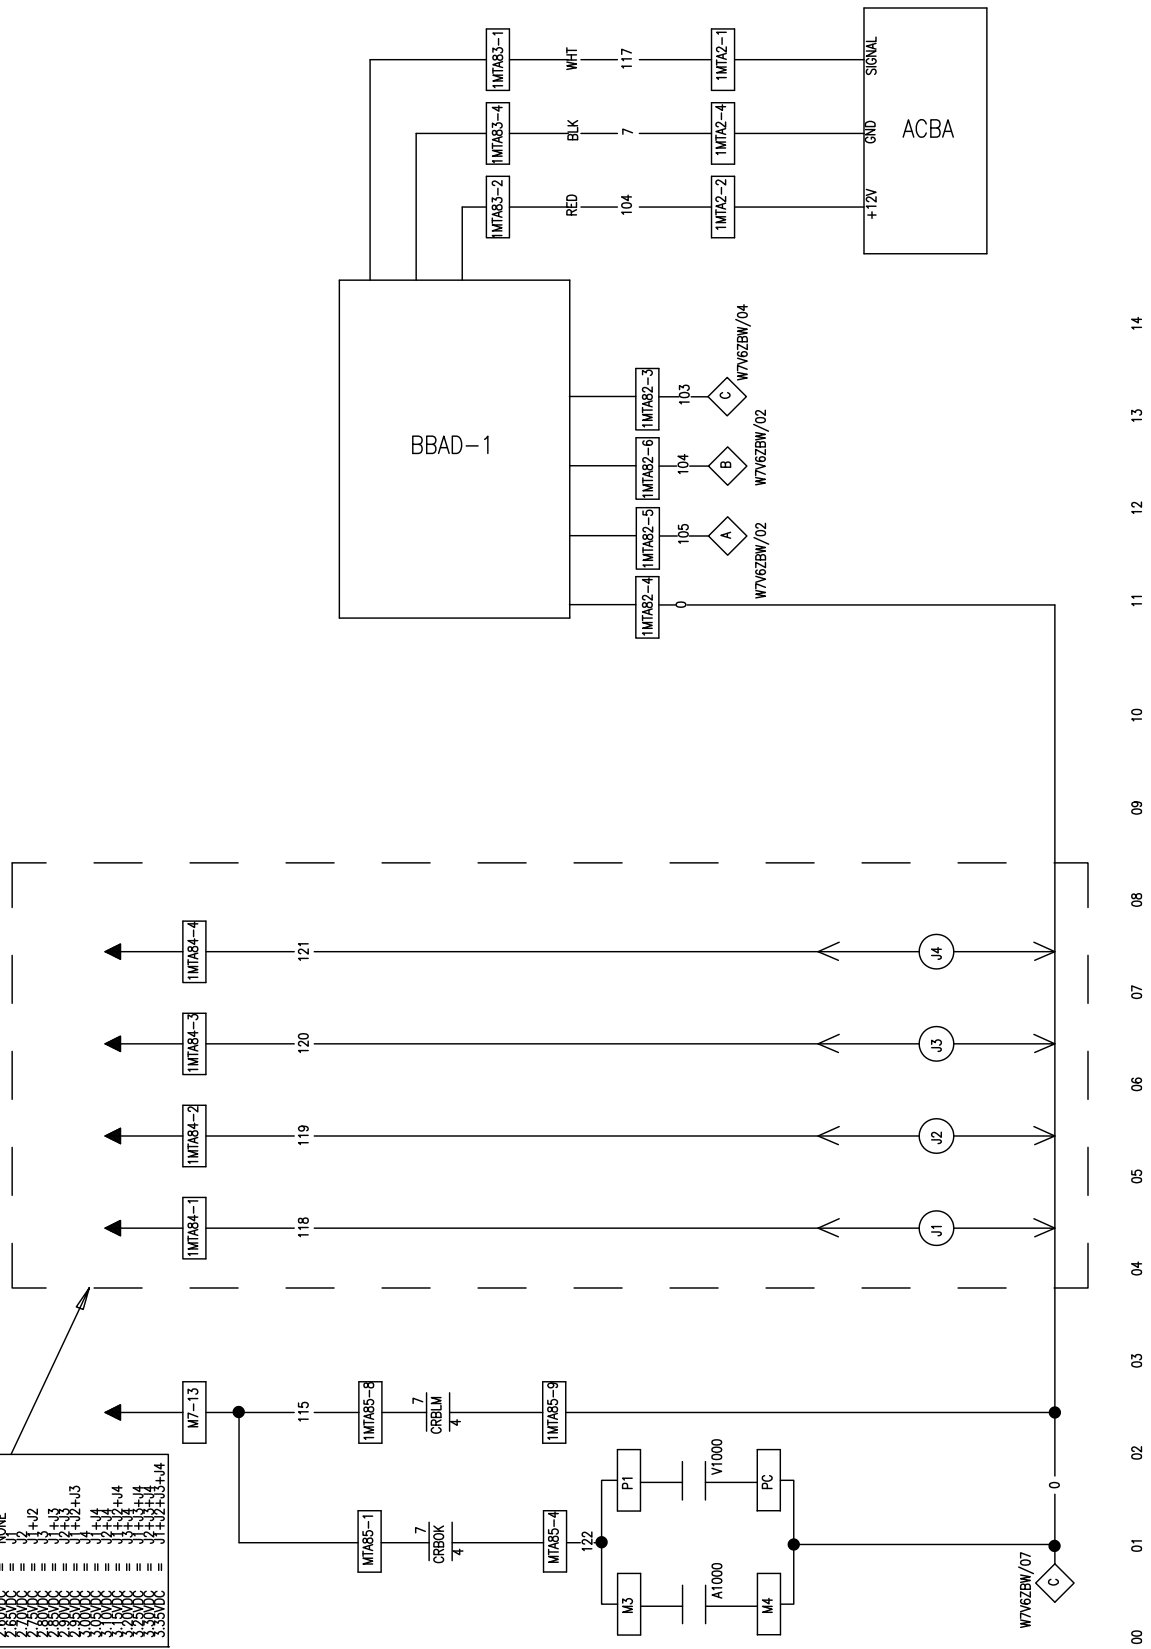


electric heat  
 elektrische Heizung  
 calefacción eléctrica  
 chauffage électrique  
 riscaldamento elettrico  
 elektrische verwarming

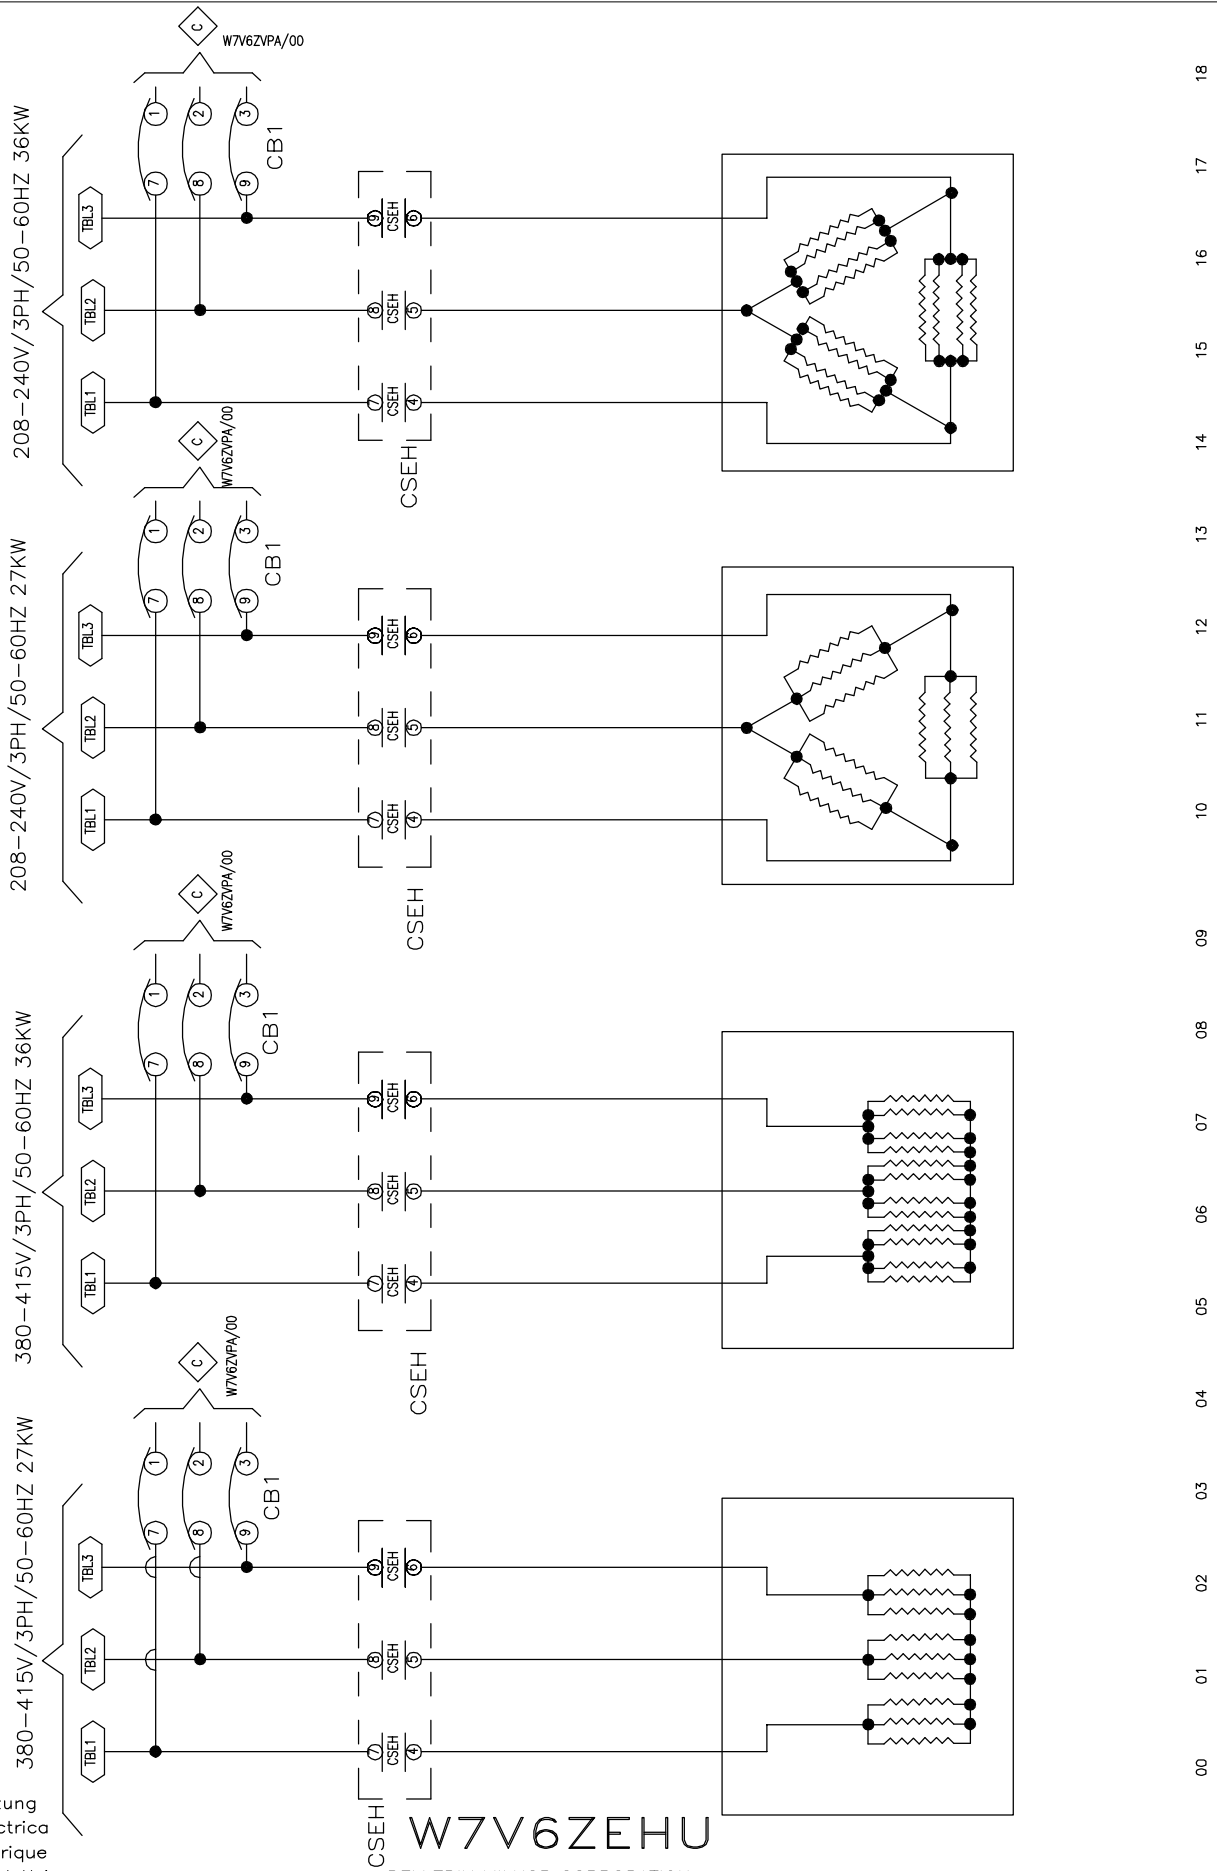

**W7V6ZEHU**  
 PELLERIN MILNOR CORPORATION

2017503A



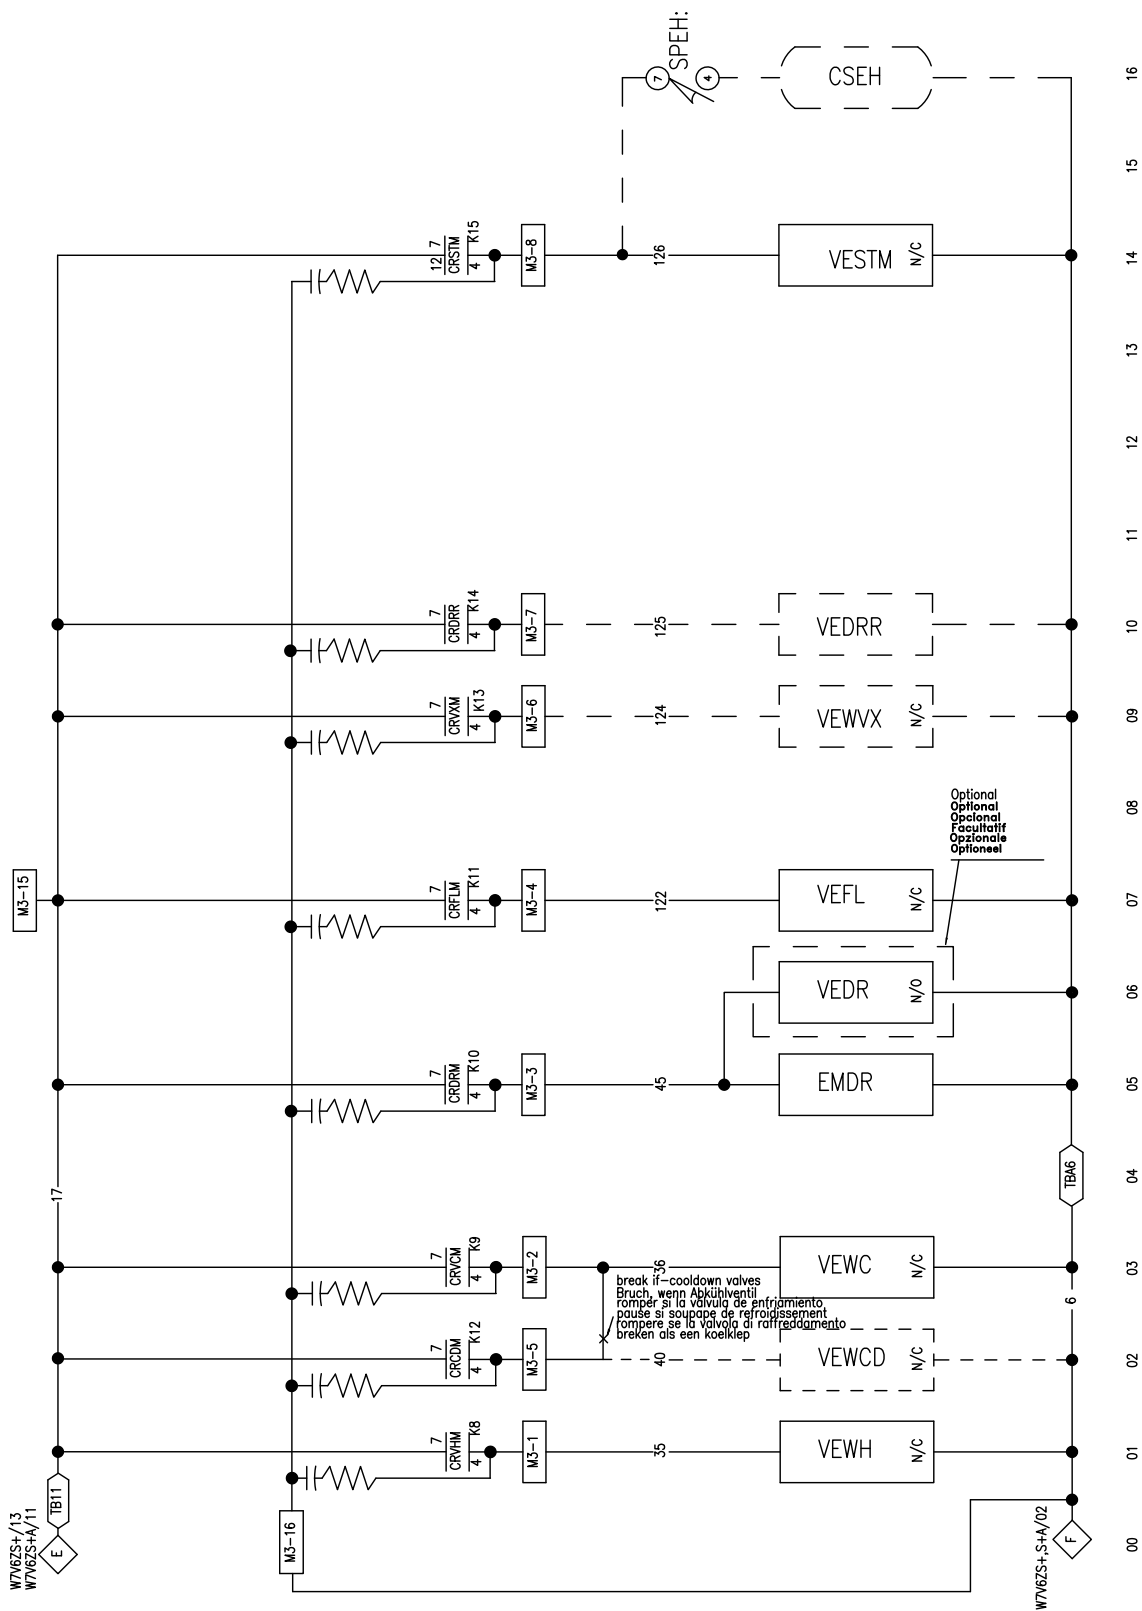


electric valves  
elektrische Ventile  
válvulas eléctricas  
vannes électriques  
valvole elettriche  
elektrische kleppen

# W7V6ZE VU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023442A


microprocessor inputs  
 Mikroprozessor-Eingänge  
 entradas del microprocesador  
 entrées microprocesseur  
 microprocessore ingressi  
 microprocessor-ångangen

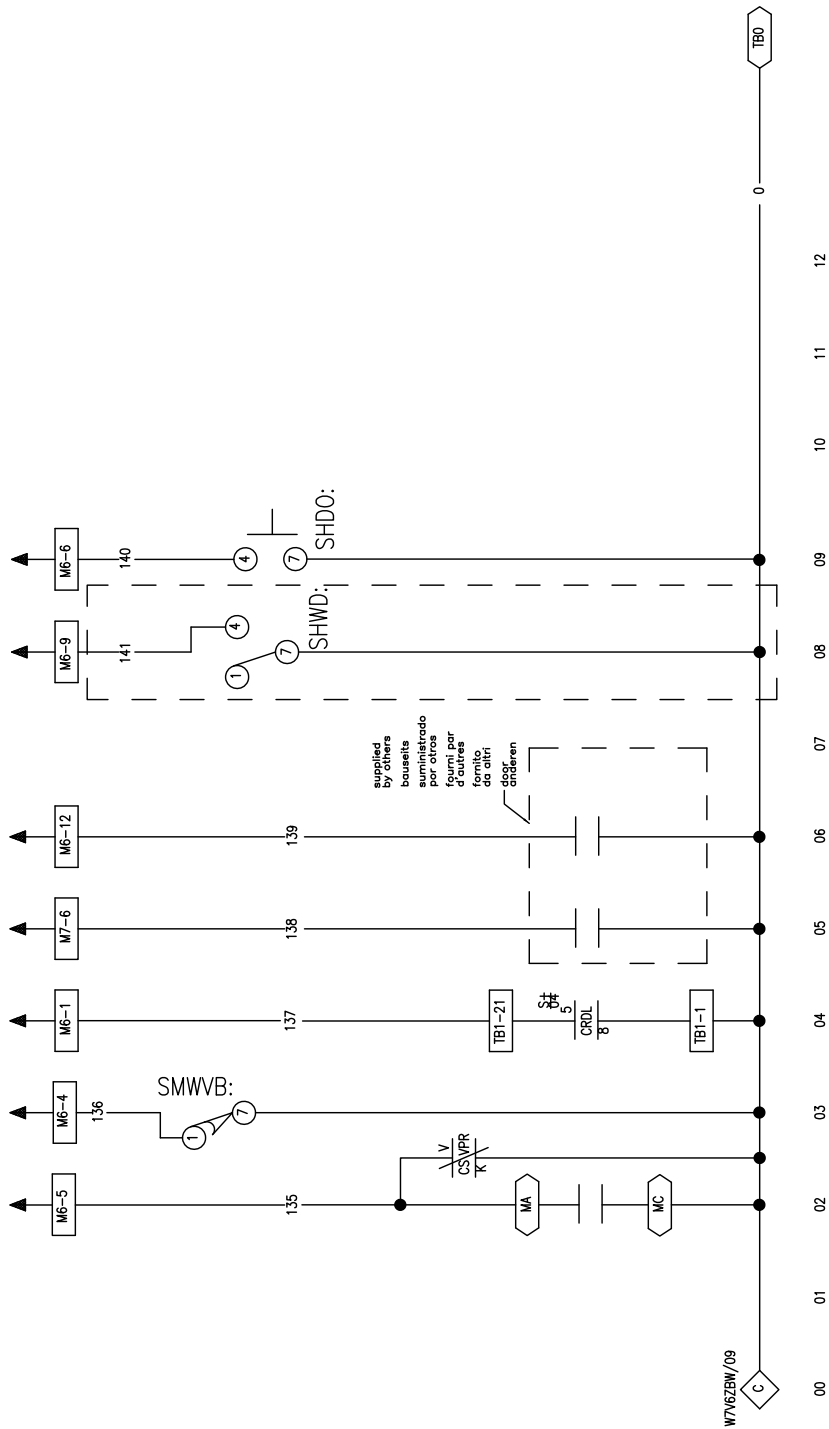

# W7V6ZIAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2020243A

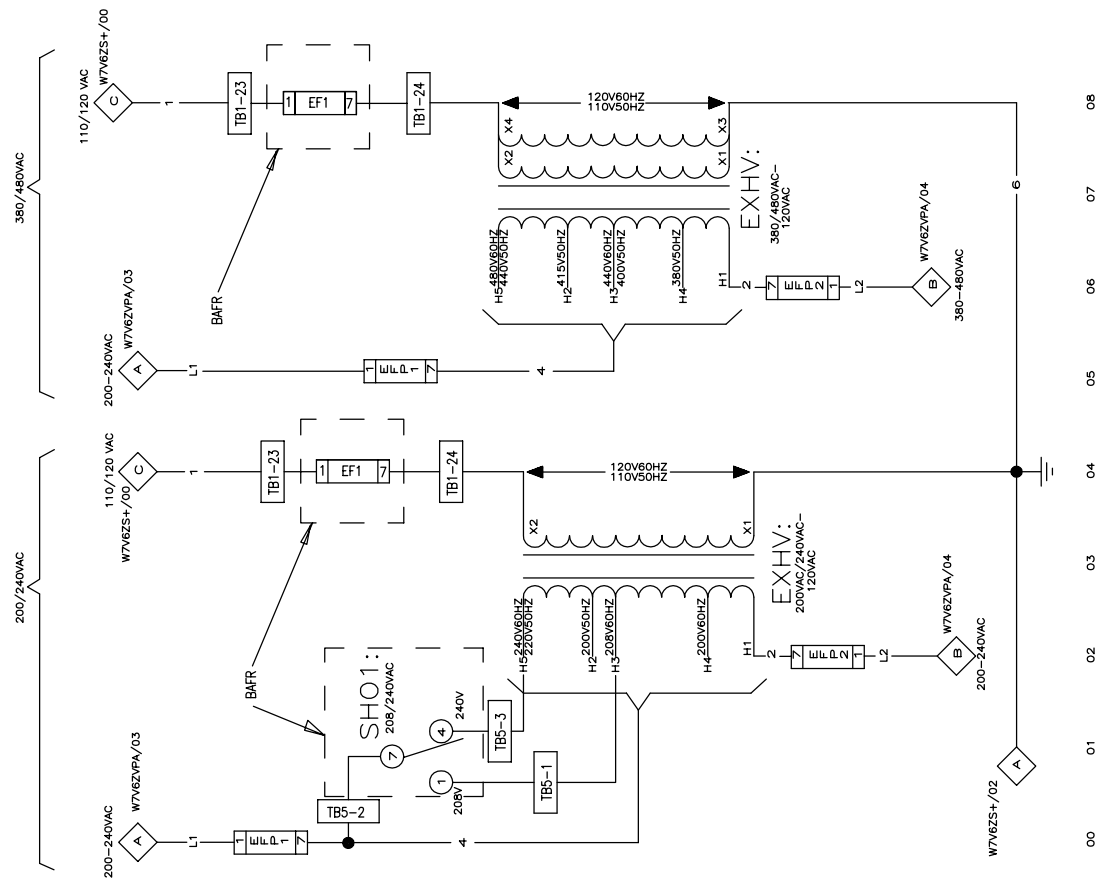

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13


control transformer  
 Steuertransformator  
 control del transformador  
 transformateur de commande  
 trasformatore di controllo  
 stuurstroomtransformator

# W7V6ZLVU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2012412A

REFER TO THE CONNECTION DIAGRAM OF THE TRANSFORMERS FOR THE CORRESPONDING WIRE NUMBERS  
 VERWEISEN SIE AUF DAS ANSCHLUSSDIAGRAMM DER TRANSFORMATOREN FÜR DIE ENTSPRECHENDEN DRAHTNUMMERN  
 CONSULTE EL DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LOS TRANSFORMADORES PARA LOS NÚMEROS DE ALAMBRE CORRESPONDIENTES  
 SE RÉFÉRER AU DIAGRAMME DE CONNEXION DES TRANSFORMATEURS POUR LES NUMÉROS DE FIL CORRESPONDANTS  
 FARE RIFERIMENTO AL DIAGRAMMA DI CONNESSIONE DEI TRASFORMATORI PER I NUMERI DEI CAVI CORRISPONDENTI  
 VERWIJZEN NAAR HET VERBINDINGSSCHEMA VAN DE TRANSFORMATOREN VOOR DE OVEREENKOMSTIGE DRAADNUMMERS

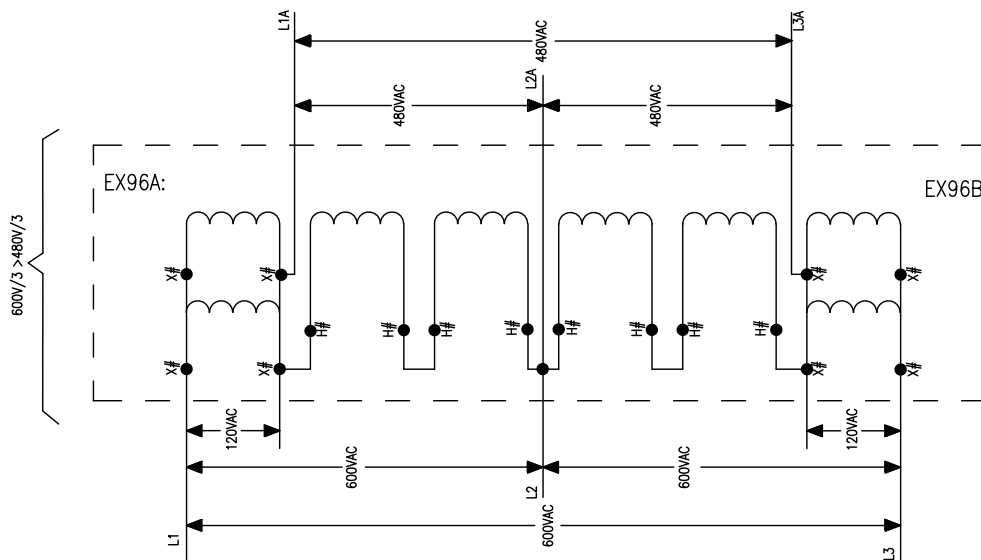

600 V machines  
 600V-Maschinen  
 máquinas de 600V  
 machines 600V  
 machine 600V  
 600V machines

W7V6ZMT6U


PELLERIN MILNOR CORPORATION

2019472A

17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
00

SH05

IA04



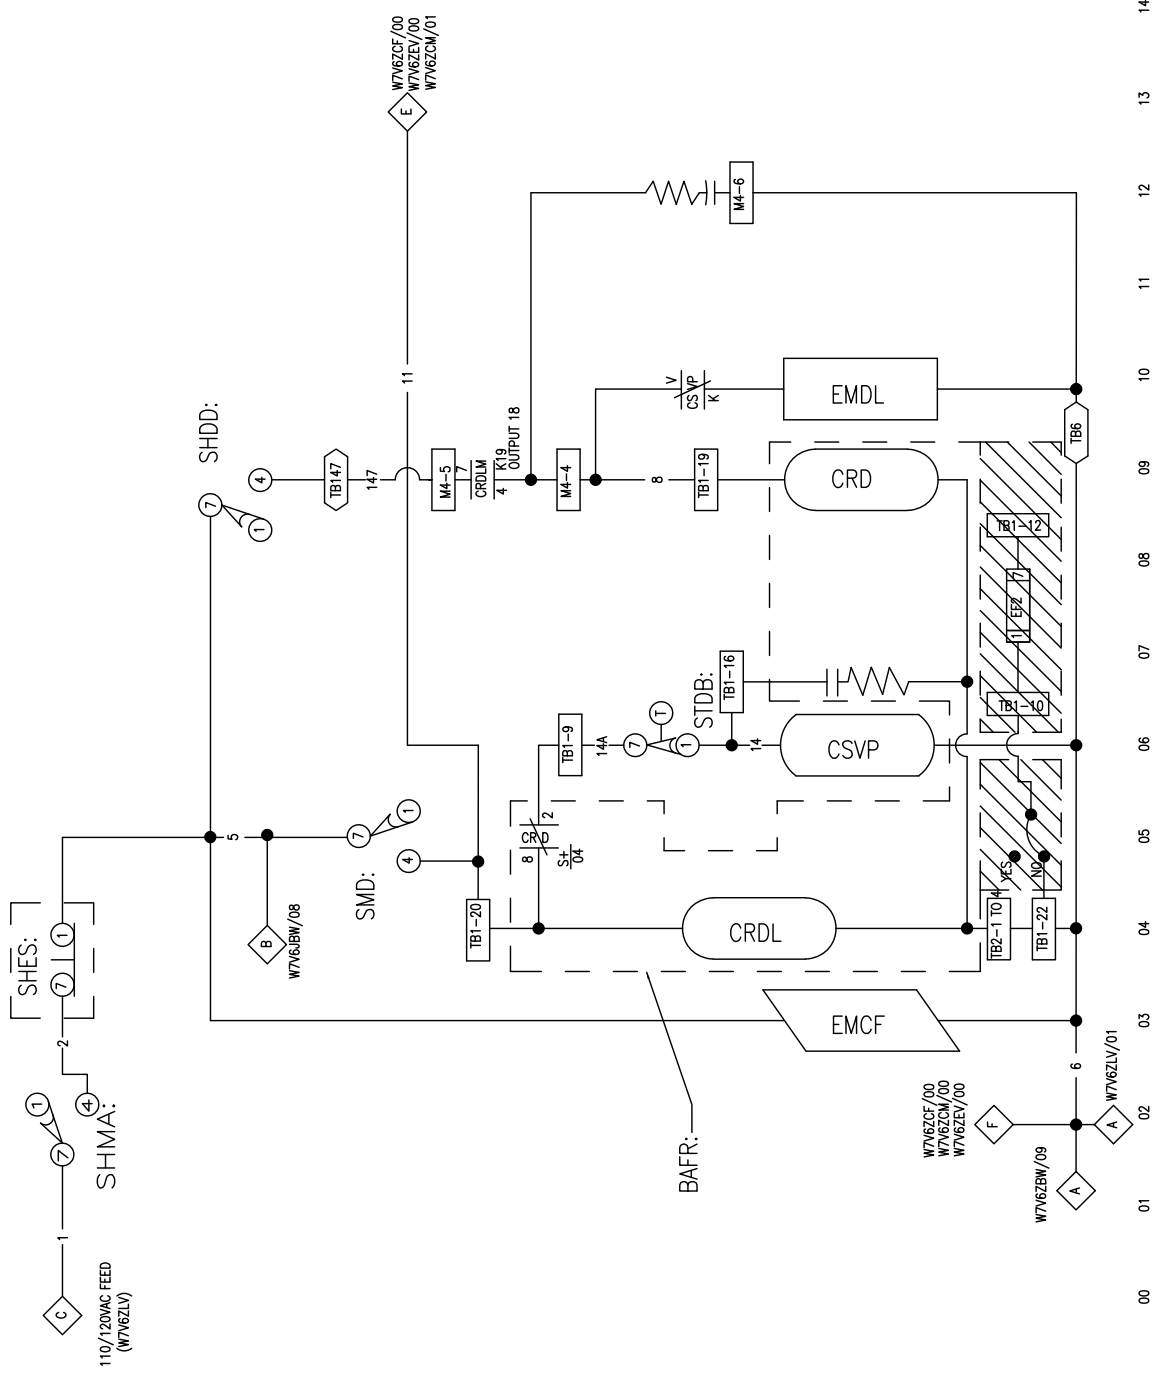


start circuit  
 starten Schaltung  
 circuito de arranque  
 démarrage circuit  
 avviamento circuito  
 beginnen circuit

# W7V6ZS+U

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2023442A

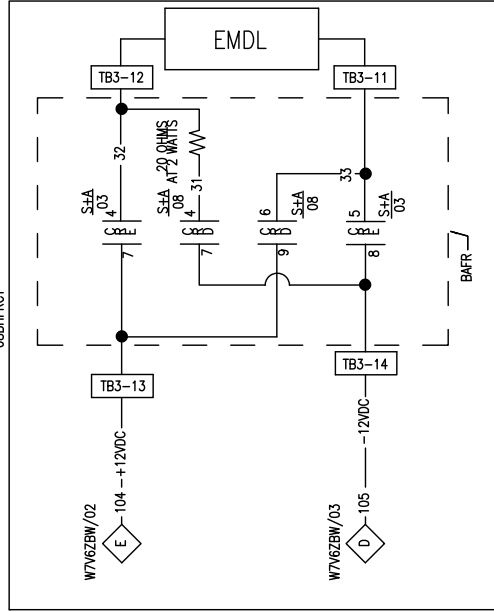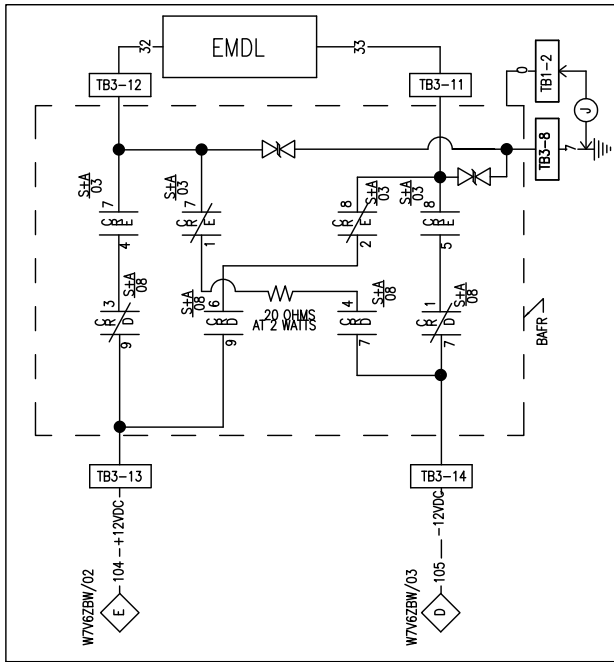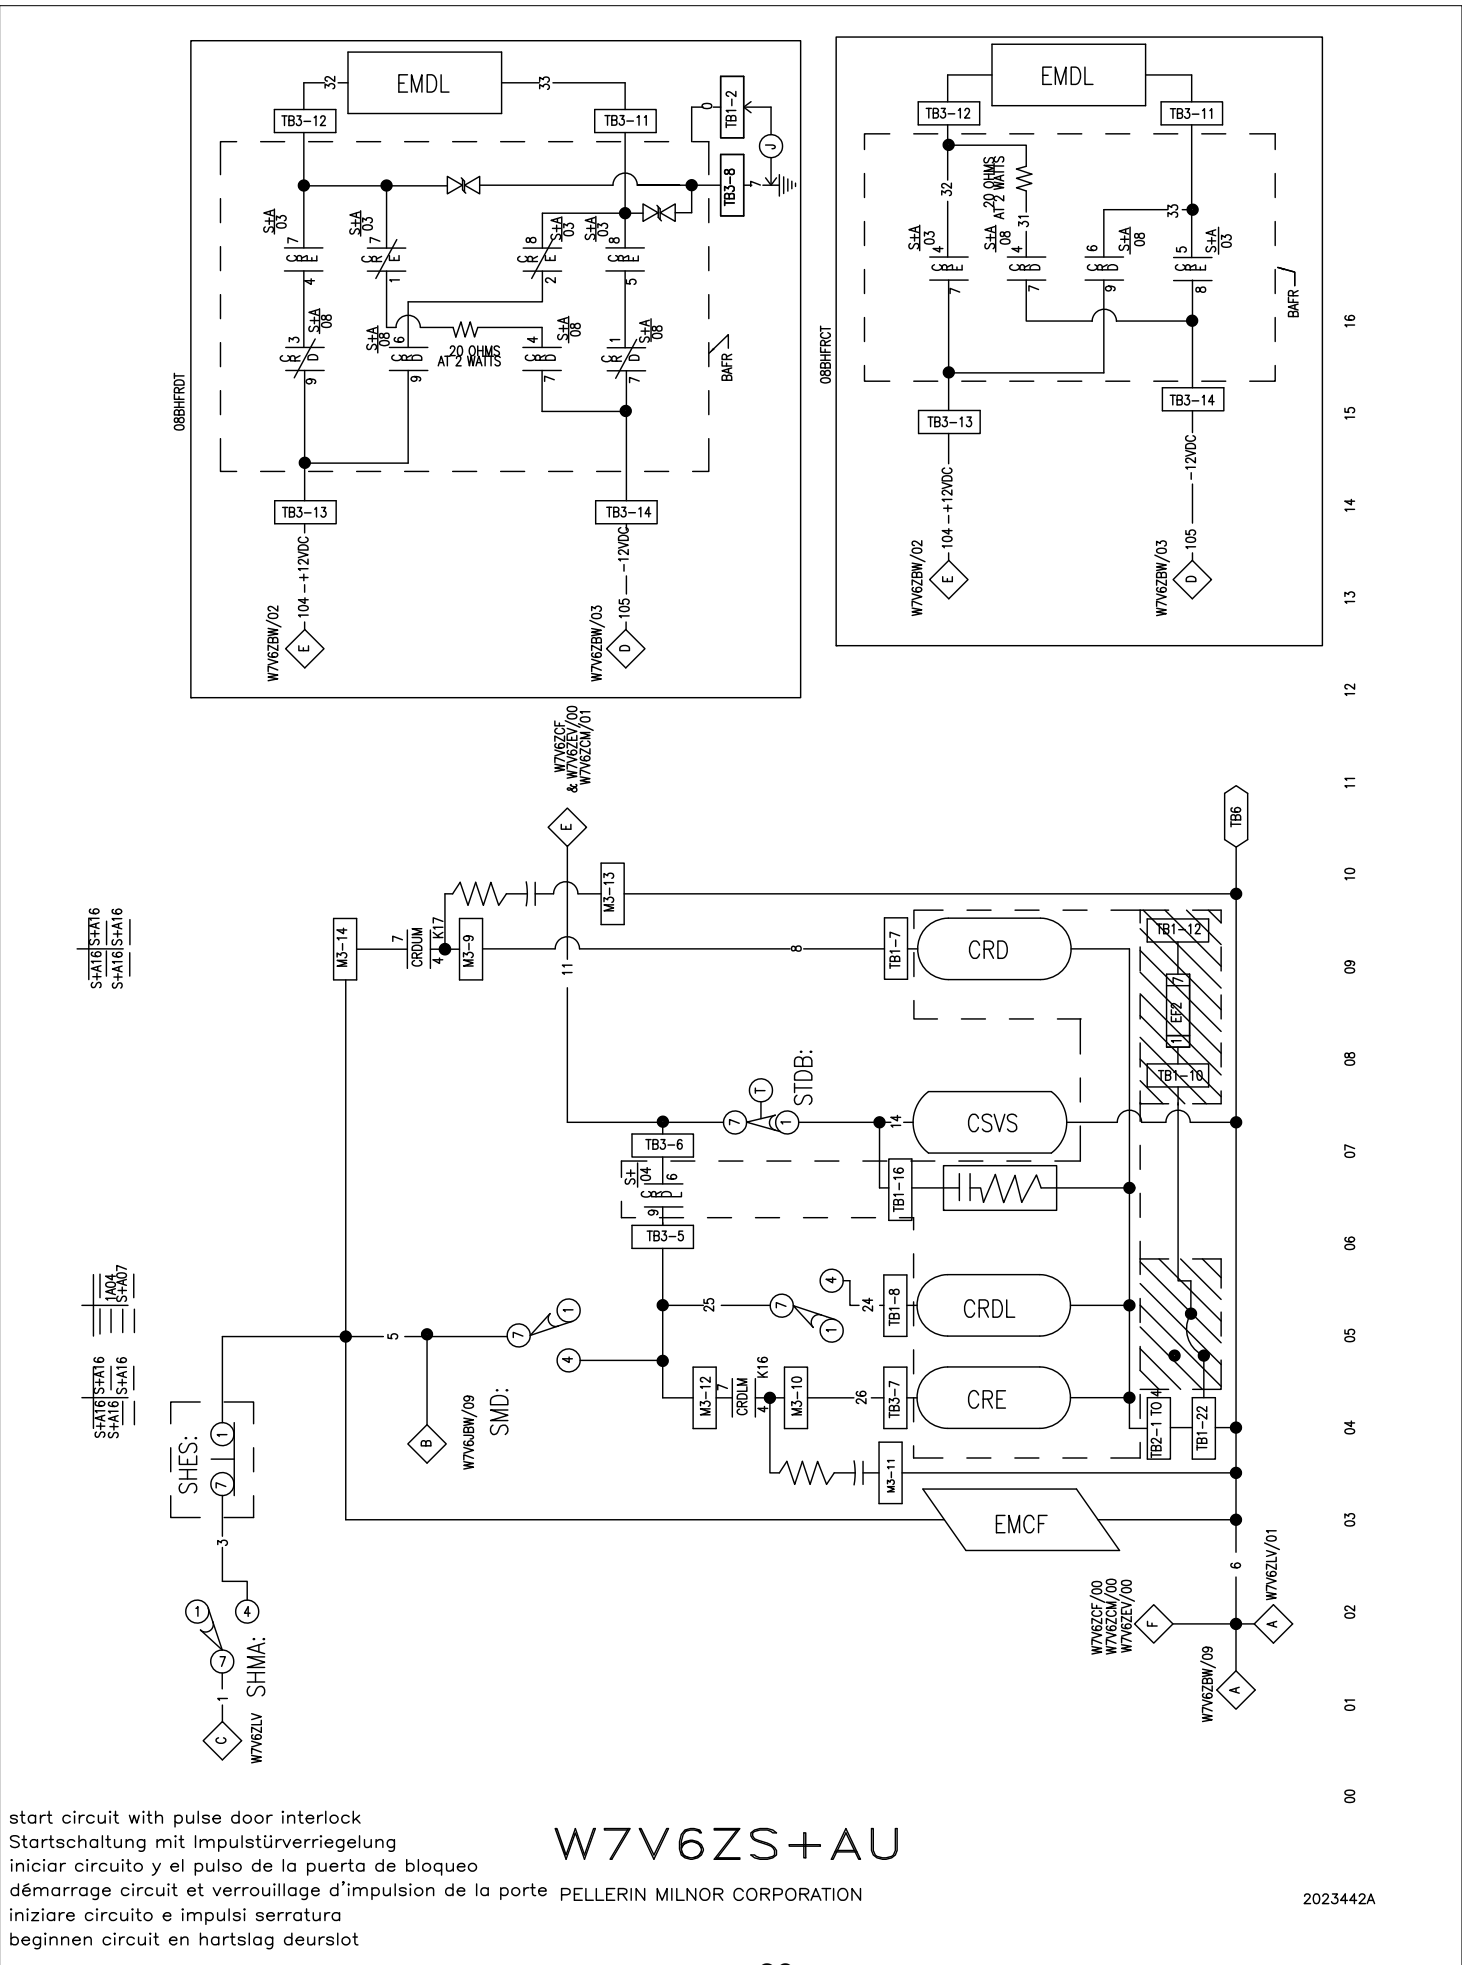

start circuit with pulse door interlock  
 Startschaltung mit Impulstürverriegelung  
 iniciar circuito e el pulso de la puerta de bloqueo  
 démarrage circuit et verrouillage d'impulsion de la porte  
 iniziare circuito e impulsi serratura  
 beginnen circuit en hartslag deurslot

# W7V6ZS+AU

speed controller  
 Drehzahlregler  
 regulador de velocidad  
 régulateur de vitesse  
 regolatore di velocità  
 snelheidsregelaar

# W7V6ZVPAU

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2022496A

